

# SNELLE HANDLEIDING




## DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de handleiding voor *Gezondheid en Veiligheid* en de handleiding voor *Gebruik en Verzorging*.

## PRODUCTBESCHRIJVING

### APPARAAT

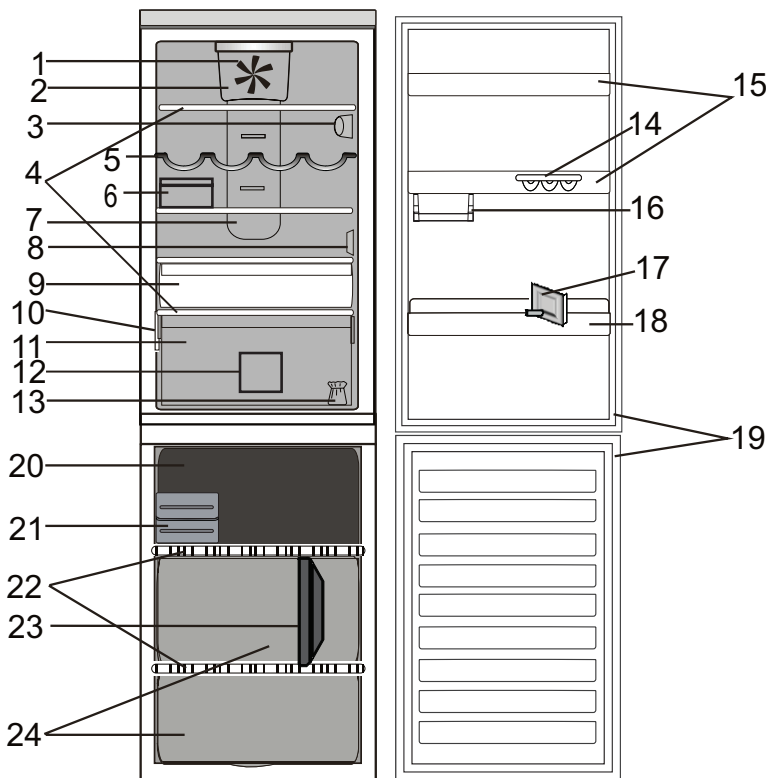

### Koelkastcompartment

1. Ventilator
2. Ventilatorafdekking en antibacterieel filter
3. Elektronisch bedieningspaneel / verlichting


4. Schappen
5. Flessenrek
6. Kaasdoos + deksel
7. Koude-luchtgedeelte Multi-flow
8. Afdekking sensor
9. Koudste vak (ideaal voor vlees en vis)
10. Typeplaatje met handelsnaam

11. Crisper voor groente en fruit
12. Ladeverdelers\*
13. Set om de deur om te draaien
14. Eierhouder
15. Deurvakken
16. Halve vakhoogte voor kleine artikelen
17. Flessenscheider
18. Vakhoogte flessen
19. Deurafdichting

### Diepvriescompartment

19. Deurafdichtingen
20. Bovenste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
21. Snelvriezen / Eutectum
22. Schappen
23. Ladenverdelers vriesvak
24. Laden vriesvak

### HET BEDIENINGSPANEEL

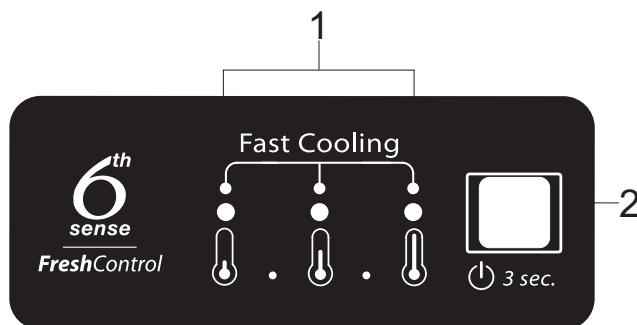


1. LED-controlelampjes (voor het weergeven van de huidige temperatuurwaarde of de functie Snel koelen)
2. Knop Aan/Stand-by / Temperatuurknop

---


## ACCESSOIRES

---


### EIERHOUDER

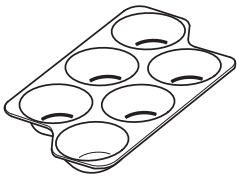


### KAASDOOS

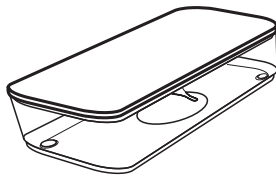


### FLESSENREK

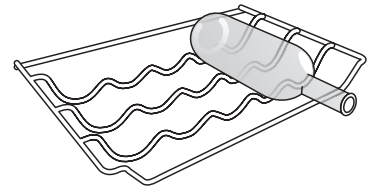


### FLESSENSCHEIDER

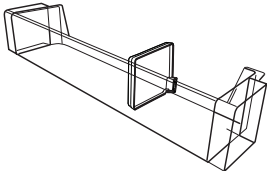


### LADENVERDELER VRIESVAK

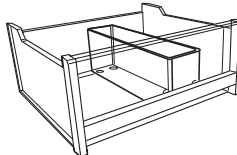


### LADENVERDELER KOELKAST

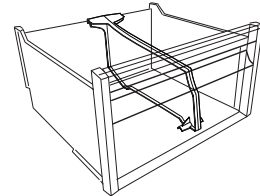

### SNELVRIESCOMPARTIMENT

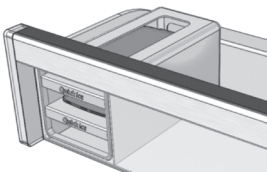

### EUTECTUM/SNELVRIESLADEN

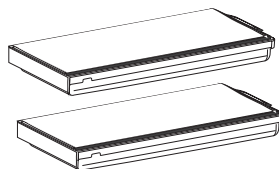

---

## EERSTE GEBRUIK

---

### IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

# DAGELIJKS GEBRUIK

## FUNCTIES

### AAN/STAND-BY-FUNCTIE

Om het product in Stand-by te zetten, **houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt**. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by.

Druk nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

### TEMPERATUURINSTELLING

Druk op de toets **Temperatuur** op het bedieningspaneel om de temperatuur van het hoogste, via het minder hoge naar het laagste niveau in te stellen. Door op de Temperatuur toets te drukken, wordt de temperatuurinstelling steeds opnieuw gewijzigd. Bij de eerste keer aansluiten van het apparaat staat de temperatuurwaarde in de middenstand (fabrieksinstelling). De onderstaande tabel toont de temperatuurwaarden:

	<b>HOGE TEMPERATUUR.</b>
	<b>MEDIUM HOGE TEMPERATUUR.</b>
	<b>MEDIUM TEMPERATUUR.</b>
	<b>MEDIUM LAGE TEMPERATUUR.</b>
	<b>LAGE TEMP.</b>
	<b>SNEL KOELEN</b>

. . .

Lampje aan     Lampje uit

*Opmerking:* De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Deze functie werkt automatisch, voor optimale omstandigheden voor de conservering van de etenswaren.

### FUNCTIE SNEL KOELEN

Het gebruik van de functie Snel Koelen wordt aanbevolen voor het verhogen van de koel/vriescapaciteit van het koelkast/diepvries compartiment, als er zeer veel levensmiddelen in het koelvak wordt geplaatst.

Druk voor het activeren van de functie Snel koelen steeds opnieuw op de **toets Temperatuur** op het bedieningspaneel tot alle drie LED's knipperen en blijven branden.



De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 12 uur en er wordt teruggekeerd naar de eerder geselecteerde waarde. De functie kan handmatig worden gedeactiveerd door te drukken op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel.


### KOELKASTVERLICHTING

Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van LED-verlichting voor een betere verlichting en een zeer laag energieverbruik. Neem contact op met het Servicecentrum voor vervanging wanneer het LED-verlichtingssysteem niet werkt.

*Belangrijk:* De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

### VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL FILTER


De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt. Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter. Haal het filter uit de doos, die zich in de crisper-lade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator - zoals op de afbeelding. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

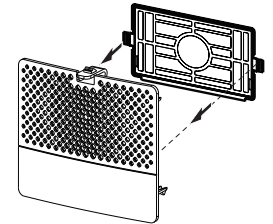

## ALARM TABEL

ALARMTYPE	SIGNAAL	OORZAAK	OPLOSSING
Alarm deur open	Koelkastverlichting knippert.	De deur heeft meer dan 3 minuten open gestaan.	Sluit de deur
Alarm deur open	Koelkastverlichting UIT.	De deur heeft meer dan 4 minuten open gestaan.	Sluit de deur
Functiestoring	Alle temperatuurlampjes knipperen.	Storing in het product.	Contact opnemen met de Klantenservice

# OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

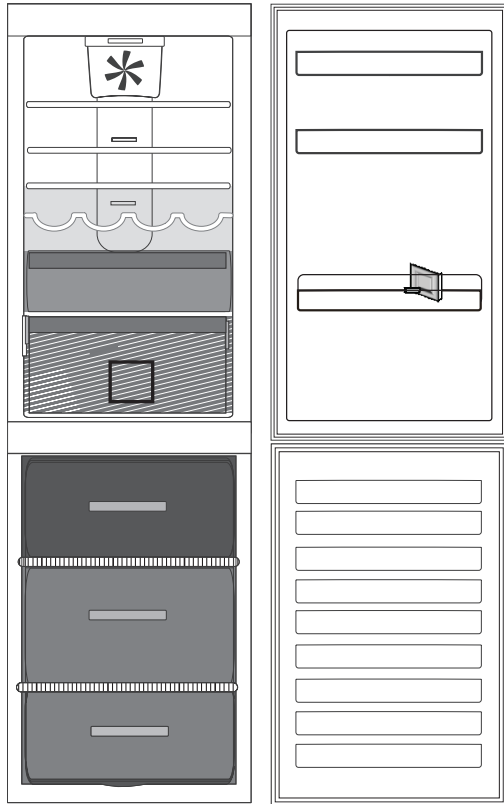

## Legenda




**GEMATIGDE ZONE** Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



**KOUDE ZONE** Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, dagelijks voedsel yoghurt



**KOUDESTE ZONE** Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren



**FRUIT & GROENTELADE**



**LADE DIEPVRIESGEDEELTE ((MAX KOELZONE)** Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.



**NORMALE DIEPVRIESLADEN**

*Opmerking:* De grijschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

## KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminum en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouder (beschikbaar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

## DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak. De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h). Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om het middelste gebied te gebruiken.

## ONDERHOUD EN REINIGING EN PROBLEEMOPLOSSING

Zie voor onderhouds- en reinigingsprocedures en voor Probleemoplossing de **Gids voor Gebruik en Verzorging**.

De **Gids voor Gebruik en Verzorging** kan worden verkregen bij:

> Klantenservice kijk voor het telefoonnummer in het garantieboekje.


> downloaden van de Whirlpool Website <http://docs.whirlpool.eu>



## CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTEN SERVICE

Zorg dat u beide nummers die op de servicesticker zijn vermeld bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de Klantenservice. <http://www.whirlpool.com>

De technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

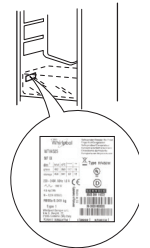

Whirlpool® Geregistreerd handelsmerk/TM Handelsmerk van. 2014. Alle rechten voorbehouden - <http://www.whirlpool.eu>

