

**TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE**

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

ESMAKORDNE KASUTAMINE


Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. Toidu ideaalsed säilitustemperatuurid on häälestatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4–6 tundi keskmiselt täidetud seadme jaoks õige säilitustemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne lõhnavastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri pakendil näidatud moel paigale. Helisignaali tähendab, et temperatuurialarm on käivitunud: vajutage helialarmi väljalülitamiseks nuppu.

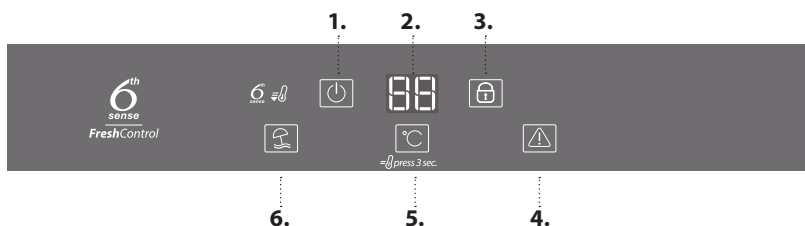JUHTPANEEL

1. On/Stand-by
2. Temperatuuridisplay
3. Nupulukk
4. Helisignaali väljalülitamine
5. Seadme temperatuur
6. Vacation (puhkuserežiim)

SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM

Vajutage nuppu  3 sekundit, et seade välja lülitada. Ooterežiimis süttib ikoon ja külmikusektsiooni valgustus ei sütti. Toote uuesti sisselülitamiseks piisab lühidalt nupule vajutamisest.



Märkus: See toiming ei lahuta seadet vooluvarustusest.

TEMPERatuurIDISPLEI

Ekraanil on kuvatud külmikusektsiooni temperatuur (2 °C kuni 7 °C).

Toidu raiskumise vältimiseks vaadake veebis olevast kasutusjuhendist soovituslikke sätteid ja säilitusaegu.

NUPULUKK

Nupuluku saab aktiveerida/inaktiveerida, hoides nuppu  3 sekundit all, kuni kõlab kinnitussignaal (ikoon süttib kohe ja kaob siis mõne sekundi pärast). Kui nupulukk on aktiivne, siis kõlab mis tahes nupu vajutamisel helisignaali ja ikoon  hakkab vilkuma.


HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE



Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

SEADME TEMPERatuur

Nupuga °C on võimalik valida muu temperatuur.

Fast Freeze/Cool Function funktsioon (Kiire jahutamise)



Külmikusektsiooni kiireks jahutamiseks või kuus tundi enne suure toidukoguse külmutamiseks külmutussektsiooni (kui see on olemas) panemist lülitage sisse kiirjahutuse funktsioon, vajutades 3 sekundit nuppu .


Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ikoon . Funktsioon lülitub automaatselt välja 6 tunni pärast, manuaalselt saab selle välja lülitada 3 sekundit nuppu  all hoides.

Märkus: Ärge pange külmutatavat toitu vastu teisi, juba külmunud toiduaineid.

Soovituslik säte: - 18 C

VACATION (PUHKUSEREŽIIM)

Seda funktsiooni võite kasutada pikema eemalviibimise korral. Hoidke nuppu „Puhkus“  vähemalt 3 sekundit all, et funktsioon sisse lülitada. Ekraanil kuvatakse külmikusektsiooni temperatuur (12 °C) ja süttib ikoon . Funktsiooni sisselülitamise järel eemaldage seadmest toit ja hoidke uks suletuna – seade säilitab vajaliku temperatuuri lõhnade tekkimise vältimiseks.


Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu korra või kasutage nuppu .

* Saadaval ainult teatud mudelitel

VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE


** Mudelitel, millel on "0 ° TSOONI" LAHTER, on „kõige külmem tsoon“ legendis esile tõstetud

*

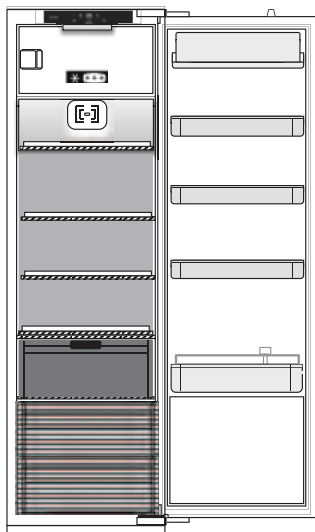

**

Kirjeldus



MÕÕDUKAS TSOON

Soovitatav troopiliste puuviljade, konserve, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja jne säilitamiseks



JAHE TSOON

Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, delikatesside, jogurti säilitamiseks



KÕIGE KÜLMEM TSOON

Soovitatav lihalõikude, magustoitude, liha ja kala säilitamiseks




PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

KÜLMIKUSEKTSIOON

„0° Zone“ sektsioon*

Sektsioon „0° ZONE“ on loodud spetsiaalselt madala temperatuuri ja õige õhuniiskuse hoidmiseks, et värsket toitu kauem säilitada (näiteks liha, kala, puuvilju ja talviseid köögivilju).


Õhuniiskuse reguleerimise tehnoloogia koos funktsiooniga Active0 on toidu säilitamiseks optimaalne, kui toit ei ole täielikult pakendatud.

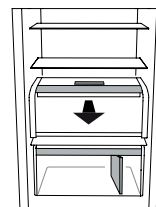

Sektsiooni sisse- ja väljalülitamine

Kui sektsioon on sisse lülitatud, on sektsiooni sisetemperatuur umbes 0°.

Sektsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu (1) kauem kui ühe sekundi vältel, kuni sümbol (2) süttib. Süttinud sümbol (2) tähendab, et sektsioon töötab. Vajutage nupule (1) uuesti kauem kui üks sekund, et sektsioon välja lülitada. Sisetemperatuur sõltub külmiku üldisest temperatuurist.

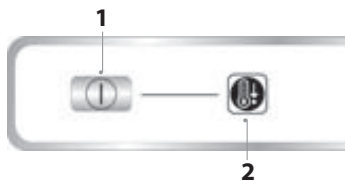

Sektsiooni „0° ZONE“ korrektseks toimimiseks on vajalik järgmine:

- seade on sisse lülitatud;
- külmiku temperatuur on vahemikus +2 °C kuni +6 °C;
- sektsioon „0° ZONE“ on sisse lülitatud
- Puhkus- ja Ooterežiim pole valitud

Märkus:

- kui sümbol sektsiooni sisselülitamisel ei sütti, kontrollige, kas sahtel on korralikult sisse lükatud; kui probleem püsib, võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega;
- kui sektsioon „0° ZONE“ on seadmesse sisestatud, võite kuulda vähest müra, mis on normaalne;

Tähtis! Olge toidu ja väikeste toidupakendite sektsiooni „0° ZONE“ ülemisele riiulile asetamisel ettevaatlikud, et hoida ära nende juhuslikku kukkumist riiuli ja külmikusektsiooni tagaseina vahele.

Sektsiooni „0° zone“ eemaldamine

Tegutsege järgmiselt:

1. Sektsiooni väljavõtmise hõlbustamiseks soovime teil alumise ukse riiulid tühjaks teha (ja võimaluse korral eemaldada).
2. Eemaldage sektsioon pöörates seda üles.
3. Eemaldage sektsiooni all asuv valge plastriiul.

Märkus: ülemist riiulit ja külgtugesid ei ole võimalik eemaldada.

Sektsiooni „0° ZONE“ uuesti kasutamiseks paigaldage ettevaatlikult valge plastriiul tagasi sektsiooni alla, enne kui sisestate sahtli ja funktsiooni uuesti sisse lülitate.



Külmiku mahu suurendamiseks ja energiakulu vähendamiseks on soovitatav sektsioon „0° ZONE“ eemaldada.


Puhastage sektsiooni ja selle detaile aegajalt lapi ning sooja vee (jäljige, et sahtli all asuv plastriiul vee alla ei satuks) ja spetsiaalselt külmiku sisemuse puhastamiseks mõeldud neutraalse puhastusvahendi lahusega. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

Enne sektsiooni puhastamist (ka väljast) tuleb eemaldada sahtel, et katkestada vooluvarustus.

Ventilaator*

Algseadistuse kohaselt on ventilaator SISSE LÜLITATUD.

Võite ventilaatori sisse/välja lülitada, vajutades 3 sekundi vältel korraga nuppe  ja .

Pölev ikoon  viitab, et ventilaator on sisse lülitatud ja funktsioon ProFresh töötab. Kui ümbritsev temperatuur on kõrgem kui 27 °C või kui klaasriiulitel on näha veepiisku, tuleb ventilaator kindlasti sisse lülitada, et tagada toidu korralik säilimine.

Ventilaatori väljalülitamine võimaldab optimeerida energia tarbimist.

Märkus: Voolukatkestuse või seadme väljalülitamise järel käivitub ventilaator automaatselt uuesti.

* Saadaval ainult teatud mudelitel


Antibakteriaalne filter*

Võtke see välja puu- ja köögiviljasahtlisse pandud karbist ja pistke ventilaatori kattesse. Filtrikarbit leiate ka vahetusjuhised.


Valgustussüsteem (oleneb mudelist)




Tootes on kasutusel energiaklassi G valgusallikas

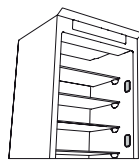

Tootes on kasutusel 4 energiaklassi F külmist valgusallikat



Tootes on kasutusel energiaklassi G valgusallikas

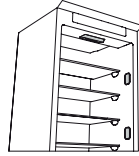

Tootes on kasutusel 4 energiaklassi F külmist valgusallikat ja energiaklassi G ülemine valgusallikas



Tootes on kasutusel energiaklassi G ülemine valgusallikas

KÜLMUTUSSEKTSIOON

Värske toidu külmutamine

1. Soovituslik on seada temperatuur külmemaks või lülitada Kiirkülmutus/Kiirjahutus* Fast Freeze/Fast Cool* vähemalt neli tundi enne toidu eemaldamist sügavkülmikust sisse, pikendamaks toidu säilimist sulatusfaasis.
2. Sulutamiseks lahutage seade toitevõrgust ja eemaldage sahtlid. Jätke üks lahti, et jää saaks sulada. Vältimaks vee väljavoolamist sulatamise ajal, pange külmutussektiooni põhja vett imav lapp ja väänake seda regulaarselt kuivaks.
3. Puhastage külmutussektiooni sisemus ja kuivatage see hoolikalt.
4. Lülitage seade uuesti sisse ja pange toit tagasi sisse. JÄÄVASTASELT

TARVIKULT* jää eemaldamiseks järgige allpool näidatud puhastusprotseduuri.

Jääkuubikud*

Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange tagasi külmutussektiooni. Ärge mitte mingil juhul kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid.

Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil.

Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riiulid jne. Veenduge, et need komponendid sulguksid pärast laadimist takistusetta.

ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riiulite asendit ei tohiks muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisiti öeldud. Külmikusektsioonis olevas valgustussüsteemis on kasutusel LED-lambid, mis pakuvad tavalistest lampipirnidest paremat valgustust ja kulutavad väga vähe energiat.

Külmiku ukсед ja kaaned tuleb enne prügilasse viimist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks külmikusse lõksu jääda.

TÖRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta.	Seade võib olla režiimis Sees/ootel. Võimalik, et probleem on seadme toites.	Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse. Kontrollige järgmist: <ul style="list-style-type: none">• kas ei ole voolukatkestust;• pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges asendis (st võimaldab seadme vooluvarustust);• kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on toimivad;• kas toitekaabel on terve.
Sisevalgusti ei tööta.	Lampipirn võib vajada väljavahetamist.	LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
Sektsioonide temperatuur ei ole piisavalt madal.	Seade võib olla režiimis Sees/ootel. Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse. Kontrollige järgmist: <ul style="list-style-type: none">• kas ukсед sulguvad korralikult;• kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale;• kas valitud temperatuur on piisav;• kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuva ventilatsioonisüsteemi toimub takistusteta.
Külmikusektsiooni põhjas on vett.	Sulamisvee äravooluava on ummistunud.	Puhastage sulamisvee äravool (vt osa “Puhastamine ja hooldamine”).

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seadme esiserv on ukse tihendi juurest kuum.	Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise.	Mingit lahendust ei ole siin vaja.
Punane ikoon  vilgub ja helisignaal on aktiveeritud	Lahtise ukse häire See lülitub sisse, kui külmik ja/või külmikussektiooni uks jääb pikemaks ajaks avatuks.	Helisignaali väljalülitamiseks sulgege seadme uks.
Punane ikoon  vilgub, helisignaal on aktiveeritud ja ikoon  on aktiveeritud.	Voolukatkestuse alarm Aktiveerub, kui pikaajalise voolukatkestuse tulemusel on külmikussektiooni temperatuur tõusma hakanud. Märkus: kuni voolukatkestuse alarmi deaktiveerimiseni ei ole teil võimalik tootele erinevat temperatuuri valida.	Enne helisignaali väljalülitamist on soovitatav pöörata tähelepanu temperatuuridisplayil näidatud temperatuurile, milleks on voolukatkestuse ajal külmikussektioonis saavutatud kõrgeim temperatuur. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“. Pärast nupule vajutamist näitab temperatuuridisplay uuesti valitud temperatuuri. Kui külmikussektioon ei ole veel saavutanud toidu säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda külmikussektiooni temperatuurialarm (vt külmikussektiooni temperatuurialarm). Kontrollige toidu seisundit enne selle tarvitamist.
Punane ikoon  on süttinud (ei vilgu), helisignaal on aktiveeritud ja sügavkülmiku temperatuurinäidik vilgub.	Sügavkülmikambri temperatuurialarm Külmikussektiooni temperatuurialarm näitab, et sektioonis ei ole optimaalset temperatuuri. See võib juhtuda: esimest korda kasutamisel, pärast sulatamist ja/või puhastamist, suure koguse toidu külmutamisel või kui sügavkülmiku uks ei ole korralikult suletud.	Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu Helisignaali väljalülitamine (temperatuurinäidik lõpetab vilkumise). Optimaalsete temperatuuritingimuste saavutamisel lülitub punane ikoon automaatselt välja. Kui külmikussektiooni temperatuurialarm ei lakka, võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
Punane ikoon  põleb, helisignaal on aktiveeritud ja displeil vilgub täht F.	Tõrke häire Alarm annab märku tehnilise komponendi rikkest.	Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Märkus: Kui andmesildil on olemas jahuti deklaratsioon (vt allpool olevat joonist), kehtib deklaratsioon ainult standardile EN 62552:2013, mis kehtib kuni 28. veebruarini 2021.



Poliitikate, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:

- Külastage meie veebilehte **docs.whirlpool.eu**
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügi järgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügi järgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-koodi abil, mille leiate energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaali <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011424885/B