

GUIDA RAPIDA




**GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO
HOTPOINT - ARISTON**
Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il
prodotto su www.hotpoint-ariston.com/register



Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le
istruzioni per l'uso collegandosi al sito
www.hotpoint.eu e seguire la procedura
indicata sul retro.


! Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto

DESCRIZIONE PRODOTTO

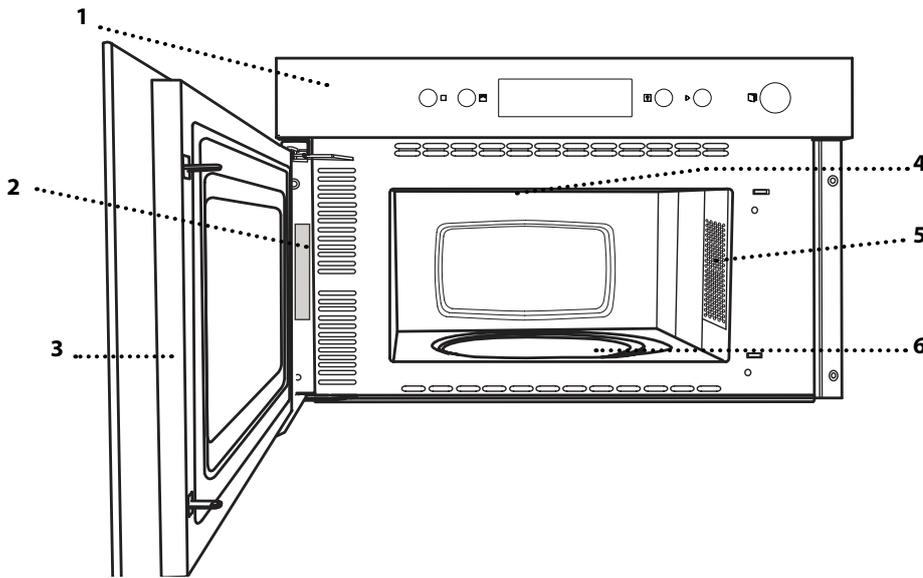

1. Pannello di controllo
2. Targhetta matricola
(da non rimuovere)
3. Sportello
4. Resistenza superiore / grill
5. Luce
6. Piatto rotante

PANNELLO DI CONTROLLO

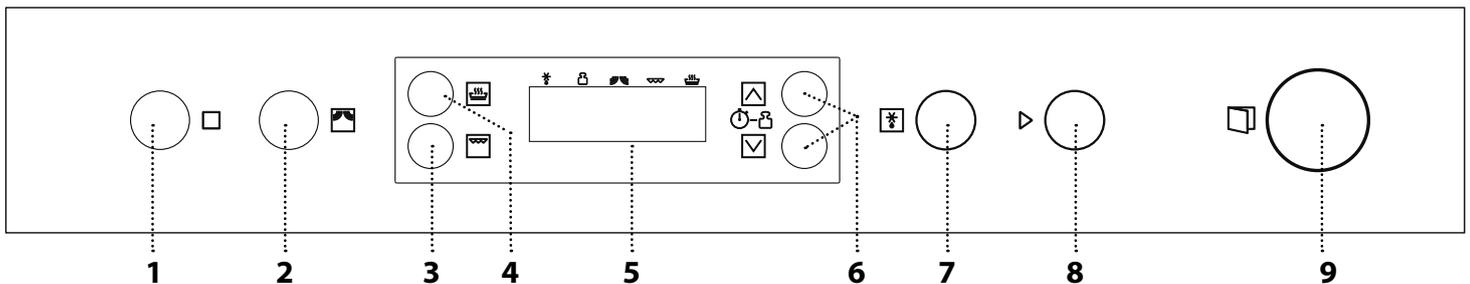

1. STOP

Per interrompere una funzione o un
segnale acustico, cancellare le
impostazioni e spegnere il forno.

2. FUNZIONE MICROONDE / POTENZA

Per selezionare la funzione
microonde e impostare il livello di
potenza desiderato.

3. FUNZIONE GRILL

4. FUNZIONE CRISP

5. DISPLAY

6. TASTI +/-

Per regolare le impostazioni di
funzione (durata, peso...).


7. DEFROST DYNAMIC

8. AVVIO

Per avviare una funzione. A forno
spento, avvia la funzione microonde
"Jet Start".


9. TASTO APERTURA SPORTELLLO

PIATTO ROTANTE

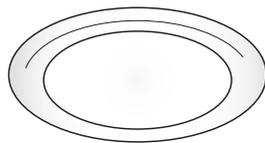


Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

SUPPORTO PIATTO ROTANTE

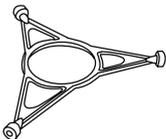


Il supporto va utilizzato solo per il piatto rotante di vetro, e non come appoggio per gli altri accessori.

PIATTO CRISP

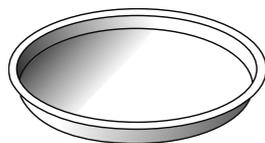


Da usarsi solo con l'apposita funzione "Crisp Dynamic". Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere preriscaldato a vuoto, utilizzando solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

MANIGLIA PER PIATTO CRISP

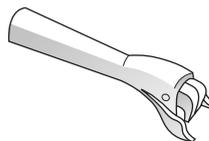


Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

GRIGLIA

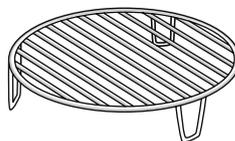

Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura. Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a contatto con altre superfici.

COPERCHIO (SE PRESENTE)

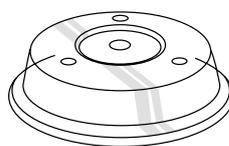

Utile per coprire i recipienti durante la cottura e il riscaldamento a microonde. Il coperchio permette di ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità degli alimenti e può essere utilizzato anche per creare due livelli di cottura. Non è adatto alle cotture che attivano il grill (Compreso "Crisp Dynamic").

È possibile acquistare separatamente altri accessori non in dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo timer



CRISP DYNAMIC

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp.

DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
3 - 4	Biscotti (8 - 10 pezzi)
7 - 8	Pizza surgelata (350 g)
7 - 9	Pan di Spagna (500 g)
8 - 10	Bastoncini di pesce (8 pezzi)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatine fritte (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accessori necessari: **piatto crisp, maniglia per piatto crisp**

**GRILL**

Da solo è per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti. In combinazione con le microonde, permette di cuocere e gratinare rapidamente gli alimenti.

POTENZA	DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
500 W	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Pesce (600 g)
500 W	40 - 50	Pollo (intero; 1-1,2 kg)
350 W	15 - 18	Gratin di pesce (600 g)
0 W	-	Sola doratura

Accessorio suggerito: griglia

**DEFROST DYNAMIC**

Per scongelare rapidamente alimenti come carne, pollame e pesce con un peso compreso tra 100g e 2 kg. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Girare gli alimenti quando richiesto.

USO QUOTIDIANO**. SELEZIONARE UNA FUNZIONE**

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

. IMPOSTARE LA DURATA

Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare o per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo o o aumentato di 30 secondi per volta premendo

. IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE

Premere più volte per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Per utilizzare le microonde in combinazione con il grill, dopo aver selezionato la funzione "Grill" premendo , utilizzare per impostare la potenza delle microonde.

Nota: premendo è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

. DEFROST DYNAMIC

Premere , quindi utilizzare o per impostare il peso dell'alimento.

Durante lo scongelamento, la funzione si arresta temporaneamente per consentire di girare gli alimenti. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere .

**. AVVIARE LA FUNZIONE**

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere per avviare la funzione.

Premere per interrompere in ogni momento la funzione attivata.

. BLOCCO DI SICUREZZA

Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e chiudere la porta, poi premere per avviare la funzione.

. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta. Per riprendere, chiudere la porta e premere

. JET START

A forno spento, premere per avviare la cottura con la funzione microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

Ogni pressione successiva del tasto aumenterà la durata di cottura di ulteriori 30 secondi.

. IMPOSTARE L'ORA

A forno spento, premere fino a che sul display non lampeggiano le due cifre a sinistra, relative all'ora.

Utilizzare o per impostare l'ora desiderata e premere : sul display lampeggiano i minuti.

Utilizzare o per impostare i minuti e premere per confermare.

Nota: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

. TIMER

Solo quando il forno è spento, è possibile utilizzare il display come contaminuti. Per attivare la funzione, e impostare la durata desiderata, utilizzare o . Premere per impostare la potenza su 0 W, quindi premere per avviare il conto alla rovescia.

Nota: il timer non attiva nessun ciclo di cottura.

Per interrompere il timer in ogni momento, premere

Scaricare le Istruzioni per l'uso da www.hotpoint.eu per consultare utili tabelle di cottura e la tabella delle ricette testate, compilata per gli istituti di valutazione secondo le norme IEC 60705 e IEC 60350

Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.

Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detersivi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detersivo neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Pulire il vetro della porta con detersivi liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: attivare la funzione a intervalli regolari.

ACCESSORI

È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detersivo neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Scaricare le istruzioni per l'uso da www.hotpoint.eu per maggiori informazioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnerlo e riaccenderlo e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".

SCHEDA DEL PRODOTTO

La scheda del prodotto comprensiva dei dati energetici può essere scaricata dal sito internet www.hotpoint.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


> Scaricare le istruzioni per l'uso dal sito internet www.hotpoint.eu (è possibile usare questo QR Code) indicando il codice commerciale del prodotto.

> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti



CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Quando si contatta il Servizio di Assistenza Clienti fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

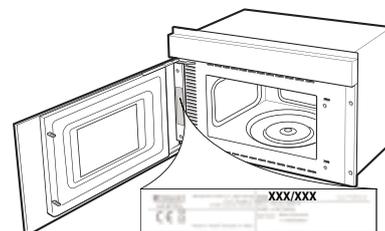

400010855539

Stampato in Italia