



**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**


For å motta en mer fullstendig assistanse, vennligst registrer produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

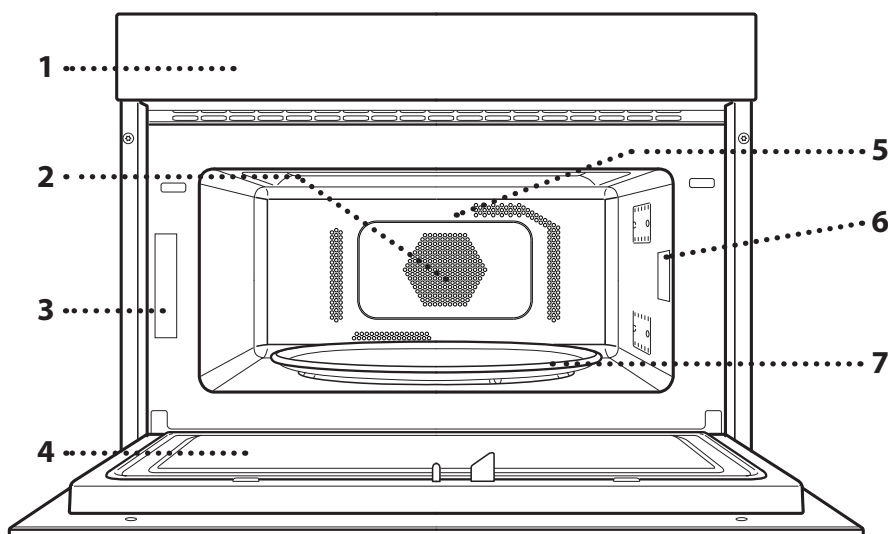

Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene nøye.

**PRODUKTBEKRIVELSE**


1. Kontrollpanel
2. Rundt varmeelement (ikke synlig)
3. Identifikasjonsskilt (må ikke fjernes)
4. Dør
5. Øvre varmeelement/grill
6. Lys
7. Roterende tallerken

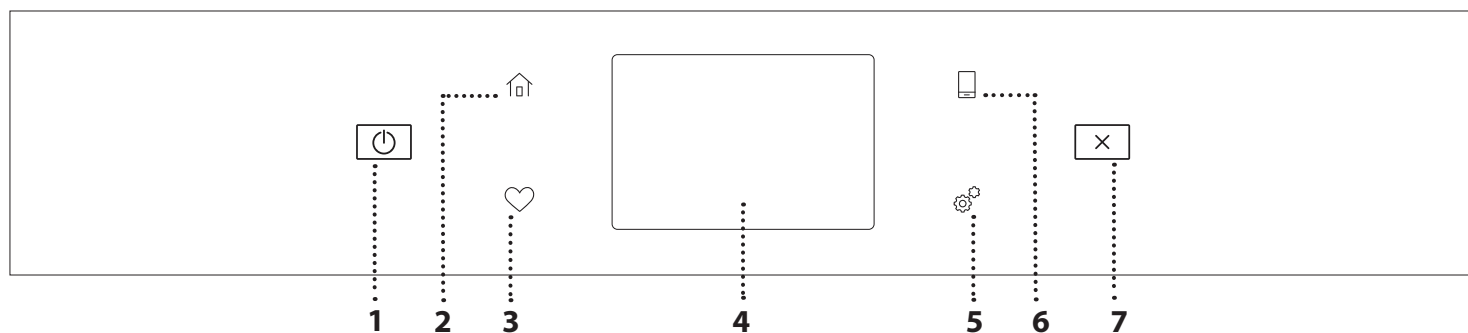**BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET**

**1. ON / OFF**

For å slå ovnen på og av.

**2. HJEM**

For å få rask tilgang til hovedmenyen.

**3. FAVORITT**

For å hente fram listen over dine favorittfunksjoner.

**4. DISPLAY**
**5. VERKTØY**

For å velge blant forskjellige opsjoner og også endre ovnens innstillinger og preferanser

**6. FJERNKONTROLL**


For å aktivere bruken av 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool appen.

**7. AVBRYT**

For å stanse enhver av ovnens funksjoner med unntak av Klokken, Kjøkkentimer og Tastsperre.

# TILBEHØR


## ROTTERENDE TALLERKEN



Når den er plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning.

Den roterende tallerkenen skal alltid brukes som et utgangspunkt for andre beholdere eller tilbehør, med unntak av bakebrettet.


## STØTTE TIL DEN ROTTERENDE TALLERKENEN

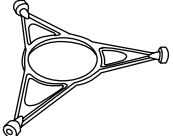

Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen.

Ikke plasser annet tilbehør på støtten.

## CRISP-PLATE

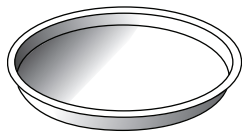


Må kun brukes med funksjonene som er angitt.

Crisp-pannen må alltid plasseres midt på den roterende glasstallerkenen og kan forvarmes


når den er tom, ved å benytte en spesialfunksjon kun beregnet for dette formålet. Plasser maten direkte på crisp-pannen.

## HÅNDTAK FOR CRISP-PLATE



Nyttig for å fjerne den varme Crisp-pannen fra ovnen.

## LOKK

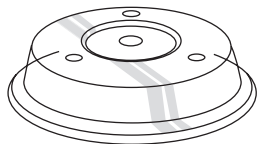


Nyttig for å dekke til mat mens den tilberedes eller varmes i mikrobølgeovnen. Dekselet reduserer sprut, holder maten fuktig og kan også brukes for å skape to tilberedningsnivåer.

Den er ikke egnet for bruk ved varmluftstilberedning eller med noen av grillfunksjonene (inkludert "Crisp" (sprøsteking)).

Antallet og type tilbehør kan variere, avhengig av hvilken modell som kjøpes.


## RIST

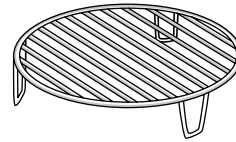

Dette gjør at du kan plassere mat nærmere grillen, for å perfekt brune din rett og gjør det mulig å oppnå en optimal luftsirkulasjon.

Den må benyttes som base for crisp-pannen ved noen "6<sup>th</sup> Sense Crisp Fry" funksjoner. Sett risten på den roterende tallerkenen, og påse at den ikke kommer i kontakt med andre overflater.

## DAMPKOKER

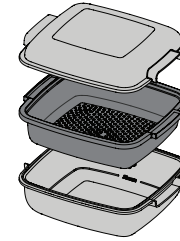

For å dampe matvarer som fisk eller .....1 grønnsaker, plassere disse i kurven (2) og hell drikkevann (100 ml) ned i .....2 bunnen av dampkokeren (3) for å oppnå den riktige mengden damp.

.....3 For å koke mat som poteter, pasta, ris eller korn, plassere disse direkte i bunnen av dampkokeren (kurven er ikke nødvendig) og tilsett en passende mengde av drikkevann for

mengden mat du tilbereder.

For best resultat, dekke dampkokeren med lokket (1) som følger med.

Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen og bruk den kun med de egnede stekefunksjonene, eller med mikrobølgefunksjonen.

Dampkokerens bunn er i tillegg utformet slik at den kan benyttes sammen med den spesielle Smart clean-funksjonen.

Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

Det finnes en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper dette må du forsikre deg om at det egner seg for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metallbeholdere for mat eller drikke må aldri benyttes ved tilberedning i mikrobølgeovn.

Påse alltid at maten og tilbehøret ikke kommer i kontakt med de indre veggene i ovnen.

Sørg alltid for at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter. Pass på at du ikke flytter på den roterende tallerkenen når du setter inn eller fjerner annet tilbehør.

# FUNKSJONER FOR TILBEREDNING



## MANUELLE FUNKSJONER

### • MIKROBØLGEOVN

For rask tilberedning og oppvarming av mat eller drikke.

Effekt (W)	Anbefalt for
1000	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold.
800	Tilberede grønnsaker.
650	Tilberede kjøtt og fisk.
500	Tilberedning av kjøttsaus eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.
350	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
90	Mykgjøre iskrem.

Handling	Mat	Effekt (W)	Varighet (min.)
Varm opp på nytt	2 kopper	1000	1 - 2
Varm opp på nytt	Potetmos 1 kg	1000	10 - 12
Avising	Kjøttdeig 500 g	160	13 - 14
Tilberede	Sukkerbrød	800	7 - 8
Tilberede	Eggekrem	650	11 - 12
Tilberede	Kjøttpudding	800	20 - 22

### • CRISP

For perfekt bruning av en rett, både på oversiden og undersiden maten. Denne funksjonen må kun benyttes med den egne Crisp-pannen.

Mat	Varighet (min.)
Gjærbakst	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

\* Snu maten halvveis under steking.

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak for crisp-pannen

### • VARMLUFT

For å tilberede retter på en måte for der man oppnår samme resultat som ved anvendelse av en konvensjonell ovn. Stekeplaten eller andre kokekar som er egnet for bruk i ovn kan brukes til å tilberede visse matvarer.

Mat	Temp. (°C)	Varighet (min.)
Soufflé	175	30 - 35
Ostecupcake	170 *	25 - 30
Småkaker	175 *	12 - 18

\* Forvarming er nødvendig

Anbefalt tilbehør: Rektangulær bakeplate / rist

### • VARMLUFT + MB

For å forberede ovnsretter i løpet av kort tid. Vi anbefaler at du benytter risten for å optimere sirkulasjonen av luft.

Mat	Effekt (W)	Temp. (°C)	Varighet (min.)
Steker	350	170	35 - 40
Kjøttpai	160	180	25 - 35

Anbefalt tilbehør: Rist

### • GRILL

For bruning, grilling og gratenger. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen.

Mat	Varighet (min.)
Ristet brød	5 - 6
Kongereker	18 - 22

Anbefalt tilbehør: Rist

### • GRILL + MB

For rask tilberedning og gratinering av retter, ved å kombinere mikrobølgefunksjonen og grillfunksjonene.

Mat	Effekt (W)	Varighet (min.)
Potetgrateng	650	20 - 22
Jakkepoteter	650	10 - 12

Anbefalt tilbehør: Rist

### • TURBOGRILL

For perfekt resultat, ved å kombiner grill og ovns luftkonveksjon. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen.

Mat	Varighet (min.)
Kylling Kebab	25 - 35

Anbefalt tilbehør: Rist

### • TURBOGRILL + MW

For rask tilberedning og bruning av din mat, kombinere mikrobølgeovn, grill og ovns luftkonveksjon.

Mat	Effekt (W)	Varighet (min.)
Cannelloni Frosne	650	20-25
Svinekoteletter	350	30-40

Anbefalt tilbehør: Rist

### • HURTIG FORVARM

For rask forvarming av ovnen før syklusen for steking.

### • SPESIALFUNKSJONER

#### » HOLD VARM

For å holde nylaget mat varm og sprø, inkludert kjøtt, stekt mat eller kaker.

#### » RISING (HEVING)

For å oppnå en optimal heving av deig. For å oppnå et godt resultat, må ikke funksjonen brukes dersom ovnen fortsatt er varm etter en stekesyklus.


Dette lar gjør at alle typer mat kan tilberedes helt automatisk. For at denne funksjonen skal brukes optimalt, følges indikasjonene på den relative matlagingstabellen.

#### • 6<sup>th</sup> SENSE AVISNING

For rask opptining av forskjellig typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Plasser alltid maten direkte på den roterende glasstallerkenen for å oppnå best resultat.

#### TINING AV SPRØSTEKT BRØD

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gjør det mulig for deg å tine frossent brød. Ved å kombinere Defrost- and Crisp-teknologiene, vil brødet ditt smake og ha samme konsistens som et nybakt brød. Bruk denne funksjonen for hurtig tining og oppvarming av rundstykker, baguetter & croissanter. Crisp-platen må benyttes sammen med denne funksjonen.

Mat	Vekt
TINING SPRØSTEKT BRØD 	50 - 500 g
KJØTT	100 - 2000 g
FJÆRKRE	100 - 2500 g
FISK	100 - 1500 g
GRØNNSAKER	100 - 1500 g
BRØD	100 - 1000 g

#### • 6<sup>th</sup> SENSE OPPVARMING

For å varme opp ferdiglaget mat som enten er frossen eller har romtemperatur. Ovnens beregner automatisk verdiene som er nødvendige for å oppnå de beste resultatene på kortest tid. Plasser maten på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger. Ta den ut av emballasjen og påse at alt aluminiumsfolie er fjernet. På slutten av oppvarmingsprosessen, vil resultatet alltid bli bedre dersom du lar maten stå i 1-2 minutter, spesielt gjelder dette frossen mat.

Mens denne funksjonen utføres må ikke døren åpnes.

MAT	VEKT (g)
MIDDAGSTALLERKEN	250 - 500
Ta den ut av emballasjen og påse at alt aluminiumsfolie er fjernet	
SUPPE	200 - 800
Varm opp utildekket i egne former	
FROSSEN MIDDAGSTALLERKEN	250 - 500
Ta den ut av emballasjen og påse at alt aluminiumsfolie er fjernet	
DRIKKEVARE	100 - 500

Sett en skje i varmebestandig plast ned i en mugge eller kopp for å unngå at det koker over








#### • 6<sup>th</sup> SENSE CRISP FRY

Denne sunne og eksklusive funksjonen kombinerer kvaliteten ved crisp-funksjonen med egenskapene til sirkulasjonen av varm luft. Den gjør det mulig å oppnå sprøtt, smakfullt stekeresultat, med en vesentlig redusering av olje som trengs sammenlignet med den tradisjonelle matlagingen, behovet for olje kan til og med fjernes helt i enkelte oppskrifter. Det finnes mange forskjellige forhåndsinnstilte retter, både ferske og frosne. Følg tabellen nedenfor for å benytte tilbehøret i henhold til indikasjonene og for å oppnå det beste stekeresultatet uansett type mat (fersk eller frossen\* ).

MAT	VEKT (g)
KYLLINGFILETER PANERT Pensle med olje. Fordel jevnt utover Crisp-pannen	100 - 400
FISH & CHIPS, FROSSEN Fordel jevnt ut over crisp-platen	200 - 400
BLANDET STEKT FISK, FROSSEN Fordel jevnt ut over crisp-platen	150 - 400
STEKTE POTETER, FROSSEN Fordel jevnt utover Crisp-pannen	200 - 500
STEKT OST, FROSSEN Pensle osten i litt olje før steking. Fordel jevnt utover Crisp-pannen. Sett pannen på risten.	50 - 300

#### RIS OG PASTA

For rask tilberedning av ris eller pasta. Denne funksjonen må kun brukes sammen med dampkokeren.

MAT	PORSJONER	VEKT (g)
RIS		100
		200
		300
		400
PASTA		70
		140
		210

Nødvendig tilbehør: Dampkokerens bunn og lokk

# HVORDAN BRUKE TOUCH-DISPLAYET



For å bla gjennom menyen eller listen:  
Sveip fingeren over displayet for å bla gjennom elementene eller verdiene.



For å velge eller bekrefte:  
Tapp på skjermen for å velge verdien eller menyelementet du ønsker.

For å gå tilbake til forrige skjerm:


Tast < .

For å bekrefte en innstilling eller gå til neste skjerm:

Tast "STILL INN" eller "NESTE".

## FØRSTEGANGS BRUK

Du vil måtte konfigurere produktet når du skruer på apparatet første gang.

Innstillingene kan deretter endres ved å trykke  for å få tilgang til "Verktøy"-menyen.

### 1. VELGE SPRÅK

Du vil måtte velge språk og deretter tid når du skruer på apparatet første gang.

- Sveip over skjermen for å bla gjennom listen over tilgjengelige språk.
- Trykk på ønsket språk.

Hvis du trykker på < vil det føre deg tilbake til den forrige skjermen.

### 2. SETTE OPP WIFI

6th Sense Live funksjonen gjør det mulig å betjene ovnen på avstand fra en mobiltelefon/-nettbrett. For at apparatet skal kunne betjenes på avstand, må du først utføre tilkoplingsprosessen. Denne prosessen er nødvendig for å registrere apparatet ditt og koble det til ditt hjemmenettverk.

- Tast "UTFØR OPPSETT NÅ" for å utføre koplingen.

Ellers må du taste "HOPP OVER" for å koble produktet på et senere tidspunkt.

#### HVORDAN SETTE OPP TILKOBLINGEN

For å bruke denne funksjonen trenger du: En smarttelefon eller nettbrett og en trådløs ruter som er koplet til Internett.

Vennligst benytt din smarttelefon/-nettbrett for å kontrollere at signalet til ditt trådløse hjemmenettverk er sterkt nok nært apparatet.

Minimumskrav.

Smartenhet: Android med en skjerm på 1280x720 (eller høyere) eller iOS.

Sjekk app store for appens kompatibilitet med Android- eller iOS-versjoner.

Trådløs ruter: 2.4Ghz WiFi b/g/n.

#### 1. Last ned 6th Sense Live appen

Det første trinnet for å koble til enheten din, er å laste ned appen på mobiltelefonen/nettbrettet ditt. 6th Sense Live appen vil veilede deg igjennom alle trinnene som er listet opp her. Du kan laste ned 6th Sense Live appen fra App Store eller Google Play Store.

#### 2. Opprett konto

Dersom du ikke har gjort det allerede, må du opprette en konto. Dette vil gjøre at du kan opprette et nettverk for apparatene dine og også fjernovervåke og fjernstyre dem.

#### 3. Registrer apparatet ditt

Følg instruksene i appen for å registrere apparatet. Du trenger Smart Appliance Identifier (SAID)-nummeret for å fullføre registreringsprosessen. Du kan finne den unike koden på identifikasjonsplaten festet til produktet.

#### 4. Koble til WiFi

Følg "skann for å tilkoble"-oppsettsprosedyren. Appen vil ta deg gjennom prosessen med å koble apparatet til det trådløse nettverket hjemme hos deg. Hvis ruterens din støtter WPS 2.0 (eller høyere), velger du "MANUELT", og trykker deretter på "WPS-oppsett": Trykk på WPS-knappen på den trådløse ruterens for å opprette en tilkobling mellom de to produktene. Dersom det er nødvendig kan du også koble produktet manuelt ved å benytte "Søk etter et nettverk".

SAID-koden er brukt for å synkronisere en smarttelefon/nettbrett med ditt apparat.

Mac-adressen er vist for WiFi-modulen.

Tilkoblingsprosedyren vil bare måtte utføres igjen hvis du endrer ruterinnstillinger (f.eks. nettverksnavn eller -passord eller leverandør).

### 3. INNSTILLING AV KLOKKESLETT OG DATO

Ved å koble ovnen til ditt hjemmenettverk vil klokkeslett og dato stilles inn automatisk. Ellers må du stille de inn manuelt.

- Trykk på de relevante tallene for å stille inn tiden.
- Tast "STILL INN" for å bekrefte.

Når du har stilt inn klokkeslettet, må du stille inn datoen.

- Trykk på de relevante tallene for å stille inn datoen.
- Tast "STILL INN" for å bekrefte.

Etter at strømmen har vært vekke i lengre tid, må du stille inn tiden og datoen igjen.

### 4. VARM OVNE

En ny ovn kan frigi lukt som dannes under fabrikasjonen: Dette er helt normalt.

Før du begynner å lage maten, anbefaler vi at


du varmer opp ovnen når den er tom for å fjerne eventuell lukt. Fjern eventuell beskyttende papp eller gjennomiktig film fra ovnen og fjern eventuelle tilbehør i den. Varm opp ovnen til 200 °C, helst ved å benytte

funksjonen "Rask forvarming".

Det er lurt å lufte rommet etter bruker apparatet for første gang.

## DAGLIG BRUK

### 1. VELG EN FUNKSJON

- For å skru på ovnen, trykker du  eller berører et sted på skjermen.

Display gir deg mulighet til å velge mellom Manuell og 6<sup>th</sup> Sense Funksjonene.


- Trykk på hovedfunksjonen du ønsker for å komme inn til den tilhørende menyen.
- Bla opp eller ned for å se gjennom listen.
- Velg funksjonen du ønsker ved å trykke på den.

### 2. STILL INN MANUELLE FUNKSJONER

Etter å ha valgt funksjonen du ønsker, kan du endre innstillingene. Displayet vil vise innstillingene som kan endres.

#### EFFEKT / TEMPERATUR

- Bla gjennom de foreslåtte verdiene og velg den du ønsker.

I funksjonen "Trykkluft", kan du taste  for å aktivere forvarming.

#### VARIGHET

For mikrobølgeovnen og funksjoner med kombinerte mikrobølgefunksjoner, må du alltid stille inn tilberedningstiden.

- Tast inn de aktuelle tallene for å stille inn klokkeslettet du ønsker.
- Tast "NESTE" for å bekrefte.

Ved avsluttet tilberedningstid, vil tilberedningen stanse automatisk.

Dersom du ikke bruker mikrobølgefunksjonene trenger du ikke stille inn steketiden dersom du ønsker å styre steking manuelt.

- For å starte innstillingen av varighet, tast "Still inn steketid".

For å avbryte en innstilt varighet i løpet av tilberedningen og så manuelt stille inn slutten på tilberedningen, trykker du på varigheten og velger "STOPP".

### 3. STILL INN 6<sup>th</sup> SENSE-FUNKSJONER

6<sup>th</sup> Sense funksjonene gjør deg i stand til å tilberede forskjellige typer retter, ved å velge blant de som vises i listen. De fleste innstillingene for tilberedning velges automatisk av apparatet for å oppnå best mulig resultat.

- Velg en type tilberedning fra listen.
- Velg en funksjon.

Funksjonene vises etter matkategori i menyen 6<sup>th</sup> SENSE-MAT (se de tilhørende tabellene) og av oppskriftsfunksjoner i LIFESTYLE-menyen.

- Når du har valgt en funksjon, indikerer du egenskapene til maten (antall, vekt, osv.) du ønsker å tilberede for å få perfekt resultat.

### 4. STILL INN UTSATT START

Før du starter en funksjon uten mikrobølger, kan du utsette tilberedningen: Funksjonen vil begynne på tidspunktet du velger på forhånd.

- Trykk på "DELAY" (UTSETTELSE) for å stille inn ønsket starttid.
- Når du har stilt inn ønsket utsettelse, tast "START-FORSINKELSE" for å starte ventingen.
- Sett maten i ovnen og lukk døren: Funksjonen vil begynne automatisk etter tidsperioden som har blitt regnet ut.

Programmering av utsatt start av tilberedningen vil deaktivere ovnens forvarmingsfase: Ovnens vil gradvis nå ønsket temperatur, som betyr at matlagingstidene vil være litt lengre enn de som er oppgitt i matlagingstabellen.

- For å aktivere funksjonen umiddelbart og slette programmert utsettelsestid, tast .

### 5. START FUNKSJONEN


- Når du har konfigurert innstillingene, trykker du på "START" for å aktivere funksjonen.

Dersom ovnen er varm og funksjonen krever en gitt maksimaltemperatur, vil det vises en melding på display.

For mikrobølgefunksjonene finnes det en startbeskyttelse. Døren må åpnes og stenges før funksjonen starter.

- Åpne døren.
- Sett maten inn i ovnen og lukk døren.
- Tast "START".

Du kan når som helst endre verdiene som er stilt inn i løpet av tilberedningen ved å trykke på verdien du ønsker å endre.

- Trykk når som helst på  for å stanse den aktive funksjonen.

### 6. JET START

Nederst på skjermbildet for start finnes en søyle som viser tre forskjellige varigheter. Tast på én av disse for å starte tilberedningen med mikrobølgefunksjonen innstilt på full effekt (1000 W).

- Åpne døren.
- Sett maten inn i ovnen og lukk døren.
- Tast inn steketiden du ønsker å benytte.

## 7. FORVARMING


Dersom funksjonen på forhånd er aktivert, indikerer display statusen for fasen for forvarming når funksjonen starter.

Når denne fasen er avsluttet, vil et lydsignal høres og displayet vil indikere at ovnen har nådd innstilt temperatur.

- Åpne døren.
- Plasser maten i ovnen.
- Lukk døren og trykk på "FERDIG" for å begynne matlagingen.

Hvis maten settes i ovnen før forvarmingen er ferdig, kan det ha negativ innvirkning på sluttresultatet. Hvis døren åpnes i løpet av forvarmingen, vil den settes i pause. Matlagingstiden inkluderer ikke en forvarmingsfase.

Du kan endre default-innstillingen for forvarming opsjon for tilberedningsfunksjoner som gjør at du kan gjøre dette manuelt.

- Velg en funksjon som tillater deg å velge forvarmingsfunksjonen manuelt.
- Tast  ikonet for å aktivere eller deaktivere forvarming. Det vil bli stilt inn som en default-opisjon.

## 8. SETT TILBEREDNINGEN PÅ PAUSE

Noen av 6<sup>th</sup> Sense funksjonene krever at du snur maten mens steking pågår. Du vil høre et signal og på display vises handlingen som skal utføres.

- Åpne døren.
- Utfør handlingen når du blir minnet om dette på display.
- Lukk døren, gjenoppta deretter tilberedningen.

Før matlagingen er ferdig, vil kanskje ovnen be deg om å sjekke maten på samme måte.



Et lydsignal høres, og displayet viser handlingen som må gjøres.

- Kontroller maten.
- Lukk døren, gjenoppta deretter tilberedningen.

## 9. ENDT STEKING

Du vil høre et akustisk signal og display indikerer at steking er avsluttet.

Med noen funksjoner, kan du forlenge steketiden eller lagre funksjonen blant favorittene når steking avsluttes.


- Tast  for å lagre de blant favorittene.
- Tast  for å forlenge steking.

## 10. FAVORITTER

Favorittfunksjonen lagrer ovnens innstillinger for favorittoppskriftene dine.

Ovnen registrerer automatisk funksjonene du bruker oftest. Etter at du har brukt de et visst antall ganger, vil du bli bedt om å legge funksjonen til favorittfunksjonene dine.


### HVORDAN LAGRE EN FUNKSJON

Når en funksjon er avsluttet, kan du taste  for å lagre den blant favorittene. På denne måten kan du

raskt benytte funksjonen i framtiden, og opprettholde de samme innstillingene. Display tillater deg å lagre funksjonen ved å indikere opp til 4 favorittmåltider inkludert frokost, lunsj, snack og middag.

- Trykk på ikonene for å velge minst én.
- Trykk på "LAGRE SOM FAVORITT" for å lagre funksjonen.

### NÅR LAGRET

Trykk på  for å se favorittmenyen: Funksjonene vil bli inndelte i forskjellige måltider og du vil få tilbydd forslag.


- Tast måltidenes ikon for å vise de aktuelle listene.
- Bla igjennom den angitte listen.
- Tast inn oppskriften eller funksjonen du ønsker.
- Tast "START" for å aktivere tilberedningen.

### ENDRING AV INNSTILLINGENE



På skjerm bildet med favoritter, kan du legge til et bilde eller navn for hver favoritt for å tilpasse det dine preferanser.

- Velg funksjonen du ønsker å endre.
- Tast "REDIGER".
- Velg egenskapen du ønsker å endre.
- Tast "NESTE": displayet viser de nye egenskapene.
- Tast "LAGRE" for å bekrefte endringene.

I favorittskjermen kan du også slette funksjonene du har lagret:


- Tast  på den aktuelle funksjonen.
- Tast "FJERN DEN".

Du kan også endre tiden når de forskjellige måltidene vises:

- Trykk på .
- Velg  "Preferanser".
- Velg "Tider og datoer".
- Tast "Tidspunkter for måltidene dine".
- Bla gjennom listen og trykk på aktuell tid.
- Trykk på det relevante måltidet for å endre det.

Hver tidsluke kan kombineres med kun ett måltid.

## 11. VERKTØY

Trykk på  for å åpne menyen "Verktøy" til enhver tid.

Denne menyen lar deg velge mellom flere alternativer og også endre innstillingene eller preferansene for produktet ditt eller skjermen.

### FJERNSTYRT AKTIVERING

For å aktivere bruken av 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool appen.

### DREIEBORD

Denne opsjonen stanser rotasjonen av den roterende tallerkenen for at du skal kunne benytte en store og firkantede ildfaste former som ikke roterer fritt inne i produktet.



## KJØKKENUR

Denne funksjonen kan aktiveres enten ved å benytte en tilberedningsfunksjon eller alene for å passe tiden. Når den først er startet vil timeren fortsette nedtellingen uavhengig uten å påvirke selve funksjonen.

Når timer er aktivert, kan du også velge og aktivere en funksjon.

Timeren vil fortsette nedtellingen, som vises oppe i høyre hjørne på skjermen.

For å se eller endre kjøkkentimeren:

- Trykk på .
- Trykk på .

En lyd vil lyde og displayet vil indikere at timeren er ferdig med å telle ned valgt tid.

- Trykk på "AVVIS" for å avbryte timeren eller stille inn ny varighet.
- Trykk på "STILL INN NY TIMER" for å stille inn timeren igjen.

## LYS

For å slå ovnslampa på eller av.

## SELVRENGJØRING

Effekten av damp frigjort under denne spesielle rengjøringszyklusen gjør at skitt og matrester lett kan fjernes. Hell en kopp drikkevann i dampbunnen (3) som medfølger eller i en form som tåler mikrobølger og aktiver funksjonen.

Nødvendig tilbehør: Dampkoker

## DEMP

Tast på ikonet for å dempe eller øke alle lyder og alarmer.

## KONTROLLÅS

"Kontrollås" gjør det mulig å låse knappene på berøringskjermen slik at de ikke trykkes inn ved en feiltakelse.

For å aktivere låsen:

- Tast på  ikonet.

For å deaktivere låsen:

- Trykk på displayet.
- Sveip opp på meldingene som vises.

## PREFERANSER

For å endre flere av ovns innstillinger.

## WI-FI

For å endre innstillingene eller konfigurere et nytt hjemmenettverk.

## INFO

For å slå av "Lagre demo-modus", for å stille inn produktet på nytt og oppnå ytterligere informasjon om produktet.



**NYTTIGE RÅD****STEK MED MIKROBØLGEOVN**

Mikrobølgene trenger inn i maten til en viss dybde, når du tilbereder flere deler samtidig bør du fordele de utover så mye som mulig for at det maksimale overflatearealet skal bli utsatt for mikrobølgene.

Små deler tilberedes hurtigere enn store deler: Skjær maten i like store deler for jevn tilberedning.

De fleste typer mat fortsetter å stekes når mikrobølgeovnen har avsluttet tilberedningen.

Derfor må du alltid la maten hvile litt for å fullføre tilberedningen.

Fjern klips av metall fra poser av papir eller plast før du legger dem inn i mikrobølgeovnen.

Plastfolie bør snittes i eller prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.

**VÆSKER**

Væsker kan overopphetes over kokepunktet uten synlige bobler. Dette kan forårsake at varme væsker plutselig koker over. For å forhindre dette må du unngå å benytte smale former, rør i væsken før du setter formen inn i mikrobølgeovnen, og la teskjeen stå i formen.

Etter oppvarmingen, rør igjen før du forsiktig tar formen ut av mikrobølgeovnen.

**FROSSEN MAT**

For best resultater anbefaler vi å tine frossen mat direkte på glassformen. Dersom det er nødvendig, er det mulig å benytte en lett plastbeholder som er egnet for mikrobølgeovn.

Gryteretter, stuinger og kjøttsauser tiner bedre dersom du av og til rører i de mens tiningen pågår. Skill matstykkene fra hverandre etter hvert som de tiner: de adskilte porsjonene vil tine raskere.

**BARNEMAT**

Når du varmer mat eller væske i babymatglass eller tåteflaske, må du alltid røre og kontrollere temperaturen før servering. På denne måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skålding eller forbrenning.

Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming.

**KAKER OG BRØD**

For kaker og brødvarer anbefaler en å benytte trykkluft funksjonen. Alternativt, for å redusere tilberedningstiden kan brukeren velge "Trykkluft + MW", med verdier for mikrobølgenes effekt stilt inn på opp til 160W for at matvarene skal bli myke og sprø.

Med "Trykkluftfunksjonen", må du alltid bruke mørke metallkakeformer og alltid plassere disse på ristskinnen.

Alternativt kan det rektangulære stekebrettet eller andre kokekar som er egnet for ovnsbruk brukes for å tilberede visse typer matvarer som f.eks. kjeks og rundstykker.

Dersom du bruker funksjonen "Trykkluft + MW", må du kun benytte beholdere som er egnet for mikrobølger og plassere de på risten som medfølger.

For å kontrollere om bakverket ditt er ferdig, sett en spiss gjenstand inn i midten: Hvis den er ren når du trekker den ut, er kaken ferdigbakt.

Hvis man bruker klebefrie kakeformer, skal man ikke smøre kantene. Det kan nemlig føre til at kaken hever ujevnt på sidene.

Dersom bakverket "svulmer ut" under steking, bør du bruke en lavere temperatur neste gang og vurdere å redusere mengden væske du tilfører eller røre mer forsiktig i blandingen.

Dersom bunnen av kaken er for fuktig, bør du velge en lavere rille og strø bunnen med brød- eller kjekestmuler før du har i fyllet.

**PIZZA**

For å oppnå jevn steking og sprø pizzabunn i løpet av kort tid, anbefaler vi at du benytter funksjonen "Crisp" sammen med spesialtilbehøret som medfølger.

Alternativt, for større pizzaer er det mulig å bruke det rektangulære bakebrettet sammen med funksjonen "Trykkluft": i dette tilfellet må du forvarme ovnen til en temperatur på 200° C og fordele mozzarella-ost på pizzaen etter at to-tredjedeler av tilberedningstiden er over.

**KJØTT OG FISK**

For å oppnå perfekt farge på overflaten i løpet av kort tid, mens kjøttet eller fisken er myk og saftig innvendig, anbefaler vi å benytte funksjoner som kombinerer varmluftfunksjonen med mikrobølger, som "Turbo grill + mikrobølger" eller "Trykkluft + mikrobølger".

For å oppnå best mulig stekeresultat, still mikrobølgeeffekten inn på verdien 350 W.

Matvarekategorier		Tilbehør	Mengde	Info for tilberedning		
RIS OG PASTA	Ris		1 - 4 porsjoner	Still inn anbefalt tilberedningstid for risen. Tilsett salt vann og ris i dampkokerens bunn og dekk til med lokk. Bruk 2-3 kopper vann for hver kopp ris.		
	Pasta		1 - 3 porsjoner	Still inn anbefalt tilberedningstid for pastaen. Tilsett pasta når ovnen ber om det, og kok under lokk. Bruk omtrent 750 ml vann for hver 100 g pasta		
	Lasagne *	+	250 - 500 g	Ta den ut av emballasjen og påse at alt aluminiumsfolie er fjernet		
KJØTT	Dampede kyllingfileter		150 - 500 g	Fordel jevnt utover i dampkurven		
	Hamburger		200 - 600 g	Pensle med olje og strø med salt for tilberedning		
	Panerte kyllingfileter		100 - 400 g	Pensle med olje. Fordel jevnt utover Crisp-pannen		
FISK	Dampede fiskefileter		150 - 500 g	Fordel de jevnt utover dampristen		
	Fisk og chips *	+	200 - 400 g	Fordel jevnt ut over crisp-pannen og legg vekselvis fiskefileter og poteter		
	Blandet stekt fisk *	+	150 - 400 g	Fordel jevnt utover Crisp-pannen		
	Fritterte fiskepinner *		100 - 500 g	Fordel jevnt utover Crisp-pannen		
GRØNNSAKER	GRILLEDE GRØNNSAKER	Jakkepoteter	+	200 - 1000 g	Pensle med olje eller smeltet smør. Lag et snitt på toppen av poteten og hell i rømme og din favoritt topping	
		Stekte poteter *		200 - 400 g	Fordel jevnt utover Crisp-pannen	
	GRØNNSAKER TILBEREDTE MED MB	Grønnsaker		200 - 800 g	Skjær opp i stykker. Fordel de jevnt utover i en ildfast form egnet for mikrobølgeovn	
		Grønnsaker *		200 - 800 g	Fordel de jevnt utover i en ildfast form egnet for mikrobølgeovn	
		Hermetiske grønnsaker		200 - 800 g		
	DAMPEDE GRØNNSAKER	Røtter og knoller		150 - 500 g	Skjær opp i stykker. Fordel jevnt utover i dampkurven	
		Grønnsaker		Fordel jevnt utover i dampkurven		
		Vegetables (Grønnsaker) *			200 - 800 g	Fordel jevnt utover i dampkurven
		Frukt		150 - 500 g	Skjær opp i stykker. Fordel jevnt utover i dampkurven	
PIZZA	Tynn pizza *		200 - 600 g			
	Tykk pizza *		300 - 800 g	Ta den ut av emballasjen og påse at alt aluminiumsfolie er fjernet		
SNACK	Popcorn	-	100 g	Plasser alltid posen på den roterende glasstallerkenen. Tilbered kun en pose om gangen		
	Kyllingvinger *		200 - 500 g	Fordel jevnt utover Crisp-pannen		
	Panert ost *		50 - 300 g	Pensle osten med litt olje før tilberedningen. Fordel jevnt utover Crisp-pannen		

\* Frossen ◐• Anbefalt mengde. Ikke åpne døren mens steking pågår.

TILBEHØR



MB/Ovnnsfast beholder



(Komplett) dampkoker



Dampkoker (Bunn + lokk)



Dampkoker (bunn)



Rist



Rektangulær stekeplate



Crisp-panne

## RENGJØRING

Påse at apparatet er kjølt ned før du utfører vedlikehold og rengjøring.

Bruk aldri damprengjøringsutstyr.

Ikke bruk stålull, skuresvamper eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.

### INDRE OG YTRE OVERFLATER

- Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberduk. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
- Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel.
- Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren bunnen i ovnen ved å fjerne alle matrestene.
- Aktiver funksjonen for "Selvrengjøring" for optimalt renhold av de indre flatene.

- Grillen trenger ikke rengjøring, fordi den intense varmen brenner bort smusset. Bruk denne funksjonen med jevne mellomrom.

### TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av Crisp-pannen.

Crisp-pannen må gjøres ren ved å benytte vann og mildt vaskemiddel. For fastsittende skitt, gni forsiktig med en klut. La alltid Crisp-pannen kjøle seg ned før rengjøring.

## Hvilke WiFi protokoller støttes?

WiFi adapteren som er installert støtter WiFi b/g/n for europeiske land.

## Hvilke innstillinger må konfigureres for ruterens programvare?

De følgende innstillingene av ruter er nødvendige: Aktivert 2,4 GHz, aktiv WiFi b/g/n, DHCP NAT.

## Hvilken WPS-versjon støttes?

WPS 2.0 eller senere versjoner. Kontroller dokumentasjonen til ruter.

## Utgjør det en forskjell dersom en bruker en smarttelefon (eller nettbred) med Android eller iOS?

Det utgjør ingen forskjell, du kan benytte det operativsystemet du ønsker.

## Kan jeg benytte den mobile 3G-tjoring i stedet for en ruter?

Ja, men sky-tjenestene er beregnet på enheter som kontinuerlig tilkoplett nett.



## Hvordan kan jeg kontrollere at Internett-forbindelsen i mitt hjem virker og at den trådløse funksjonen er aktivert?

Du kan søke etter ditt nettverk ved hjelp av smarttelefonen/-nettbrettet ditt. Du må deaktivere alle andre datatilkoplinger før du forsøker.

## Hvordan kan jeg sjekke at apparatet er tilkoplett mitt trådløse hjemmenettverk?

Gå inn på konfigureringen av ruter din (se ruterens håndbok) og sjekk om apparatets MAC-adresse står oppført på siden over tilkoblede trådløse enheter.

## Hvor kan jeg finne apparatets MAC-adresse?

Trykk  tast deretter  WiFi eller se på apparatet ditt: Det finnes et klistremerke hvor SAID og MAC adressene står oppført. Mac-adressen består av en kombinasjon av tall og bokstaver som starter med "88:e7".

## Hvordan kan jeg kontrollere hvorvidt apparatets trådløse funksjon er aktivert?

Bruk smartenheten din og den 6th Sense Live app for å sjekke om apparatets nettverk er synlig og koblet til cloud-en.

## Er det noe som kan hindre at signalet ikke når apparatet?

Sjekk at enhetene du har koblet til ikke bruker opp bredbåndet som er tilgjengelig. Sjekk at enhetene som er WiFi-aktiverte ikke overskrider maksimalt antall som er tillatt av ruter.

## Hvor langt unna bør ruter være fra ovnen?

Normalt er WiFi signalet sterkt nok til å dekke noen rom, men dette avhenger veldig mye av hvilke materialer veggene er laget av. Du kan sjekke signalstyrken ved å plassere smartenheten din ved siden av apparatet.

## Hva kan jeg gjøre hvis den trådløse tilkoblingen min ikke når apparatet?

Du kan bruke spesifikke enheter for å utvide WiFi dekningen i hjemmet ditt, slik som tilgangspunkt, WiFi reléstasjoner eller strømledebroer (følger ikke med apparatet).

## Hvordan kan jeg finne navnet og passordet for det trådløse nettverket mitt?

Se dokumentasjonen til ruter. Som regel finnes det et klistremerke på ruter som viser informasjonen du trenger for å nå siden for innstilling av enheten ved bruk av en tilkoblet enhet.

## Hva kan jeg gjøre hvis ruter min bruker naboens WiFi kanal?

Tving ruter din til å bruke din husholdnings WiFi-kanal.

## Hva kan jeg gjøre dersom display viser eller dersom ovnen ikke er i stand til å opprette en stabil forbindelse med ruter i husholdning?

Apparatet kan være vellykket koblet til ruter, men det kan hende det ikke har tilgang til Internett. For å koble apparatet til Internett, må du sjekke innstillingene for ruter og/eller din internettleverandør.

Ruterens innstillinger: NAT må være på, brannmur og DHCP må være riktig konfigurert. Støttet passordkryptering: WEP, WPA, WPA2. For å forsøke en annen krypteringstype, må du se ruterens håndbok.

Leverandørinnstillinger: Hvis internettleverandøren din har fastsatt et fast antall MAC-adresser som kan kobles til Internett, kan det hende at du ikke kan koble apparatet til skyen. MAC-adresser til en enhet er en unik identifikator. Vennligst spør internettleverandøren din om hvordan du kobler andre enheter enn datamaskiner til Internett.

## Hvordan kan jeg sjekke om data overføres eller ikke?

Etter at du har installert nettverket, må du skru av strømmen, vente 20 sekunder og deretter skru på ovnen: Sjekk at appen viser apparatets UI-status. Velg en syklus eller en annen opsjon og kontroller statusen på appen.

Noen innstillinger krever flere sekunder før de vises i appen.








## Hvordan kan jeg endre min Whirlpool-konto men holde apparatene mine tilkoblet?

Du kan opprette en ny konto, men husk å fjerne apparatene fra din gamle konto før du flytter dem over til den nye kontoen din.

## Jeg har skiftet min ruter – hva må jeg gjøre?

Du kan enten beholde de samme innstillingene (nettverksnavn og passord) eller slette de tidligere innstillingene fra apparatet og konfigurere innstillingene på nytt.


## PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke.	Strømbrydd. Den er koplet fra nettet.	Kontroller at det ikke er strømbrydd og påse at ovnen er tilkoblet strømnettet. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av et nummer eller en bokstav.	Feil ved ovnen.	Kontakte nærmeste kundeservice med tjenester på ettermarkedet og oppgi nummeret etter bokstaven "F". Trykk  , tast  "Info" og velg deretter "Fabrikkinnst.". Alle innstillingene som er lagret vil bli slettet.
Ovnen gir fra seg lyder, selv når den er slått av.	Kjøleviften er i drift.	Åpne døren eller hold eller vent til kjøleprosessen er avsluttet.
Funksjonen starter ikke. Funksjonen er ikke tilgjengelig i demo-modus.	Demo-modus pågår.	Trykk  , tast  "Info" og velg deretter "Lagre demo-modus" for å gå ut.
 ikonet vises på display.	WiFi-ruteren er av. Ruterens innstillinger er endret. Den trådløse forbindelsen når ikke fram til apparatet. Ovnen er ikke i stand til å opprette forbindelsen med hjemmenettverket. Forbindelsen støttes ikke.	Kontroller at WiFi-ruteren er koplet til internett. Kontroller at WiFi-signalet er sterkt nær apparatet. Prøv å starte opp ruteren på nytt. Se seksjonen "WiFi FAQs". Dersom innstillingene til ditt trådløse nettverk er endret, må du kople til nettverket: Trykk  , tast  "WiFi" og velg deretter "Koble til nettverket".
Forbindelsen støttes ikke.	Den fjernstyrte styringen er ikke tillatt i ditt land.	Kontroller hvorvidt det er tillatt med fjernstyrt styring av elektroniske apparat i landet ditt før du kjøper apparatet.



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Eittersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Eittersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

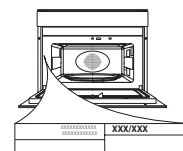

Whirlpool



400011594077