

A. Hűtőtér

1. Crisper rekesz
2. Polcok/polctér
3. Kezelőlap/Hőmérséklet-szabályozó világítással (típustól függően)
4. Felső polc
5. Ajtópolcok
6. Palacktartó polc
7. Kivehető palacktartó (ha van)
8. Gyári adattábla (a crisper rekesz oldalán)
9. Világítás, amely a kezelőlap alatt vagy a készülék belsejében található (a típustól függően)
10. Ventilátor szűrővel (ha van), lásd a szűrőre vonatkozó speciális utasításokat

B. Alacsony hőmérsékletű tér ❄️❄️❄️ (ha van)

Megjegyzések: A polcok száma és a tartozékok kialakítása a modelltől függően változó lehet. Valamennyi polc, ajtópolc és tartó kivehető.

Fontos: Ne tisztítsa mosogatógépben a hűtőszekrény tartozékait.

A HŰTŐTÉR KEZELŐSZERVEI (készüléktípustól függően)




1. Hőmérséklet-szabályozó gomb
Hőmérséklet-szabályozó **•/Ki** helyzetben: a hűtés és a hűtőtér világítása ki van kapcsolva.
Hőmérséklet-szabályozó **1-min** helyzetben: **minimális** hűtés.
Hőmérséklet-szabályozó **7-max** helyzetben: **maximális** hűtés.
Azt javasoljuk, hogy a hőmérséklet-szabályozót 3-4/közepes helyzetbe állítsa.

A hűtőszekrény +10 °C és +38 °C közötti külső hőmérsékleten üzemeltethető. Optimális teljesítményt +16 °C és +38 °C közötti hőmérsékleten nyújt.

Megjegyzés: A környezeti levegőhőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a készülék elhelyezése befolyásolhatja a hűtőszekrény belső hőmérsékletét. Ezeket a tényezőket vegye számításba a hőmérséklet-szabályozó beállításakor.

IZZÓCSERE (típustól függően)

1. Lazítsa meg a csavart, és távolítsa el a burát.
2. Az izzó cseréjekor ne feledje, hogy a készülék speciális izzóval van felszerelve (15 W bajonettsatlakozóval); a cseréhez ne csavarja, hanem húzza a hűtőszekrény belseje felé (amint a nyíl jelzi).
3. Helyezze vissza a burát, és rögzítse a csavarral.

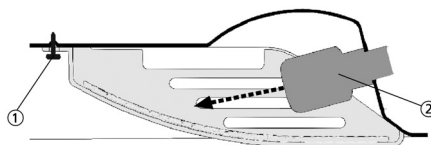

1. Csavarja ki az izzót az ábrán látható módon
2. Az izzót ugyanolyan teljesítményű vagy a tartókeret mellett jelzett maximális teljesítményű izzóra cserélje ki.

