



اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.

نشكرك على شرائك أحد منتجات INDESIT للحصول على مزيد من المساعدة التقنية، يرجى تسجيل جهازك على الموقع www.indesit.com/register



وصف المنتج


الاستخدام لأول مرة

بعد تشغيل الجهاز، يجب أن تنتظر لمدة تتراوح من 4 إلى 6 دقائق للوصول لدرجة حرارة التخزين الصحيحة لجهاز متوسط الملاء. ركب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة حسب الصورة المبينة على علبة الفلتر (إن وجدت). في حالة صدور الإشارة الصوتية، فهذا يعني تدخل إنذار درجة الحرارة: اضغط على الزر لإيقاف الإنذار الصوتي.

يراعى الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، وسيبدأ عمل الجهاز أوتوماتيكياً. يتم ضبط درجات الحرارة المثالية للتخزين في المصنع بشكل مسبق.


لوحة التحكم

1. نظام إضاءة LED
2. وضع التشغيل/وضع الاستعداد
3. درجة حرارة حيز التبريد وحيز التجميد

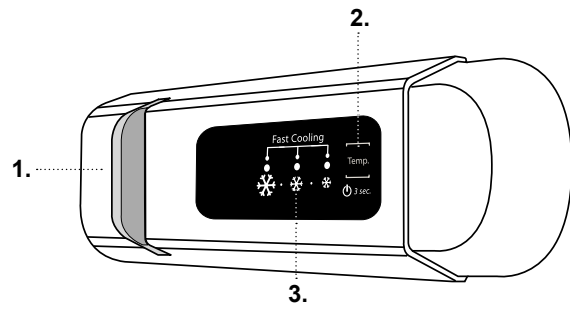

مروحة*

يتم ضبط إعداد المروحة على ON (تشغيل) مسبقاً. يمكنك تشغيل / إيقاف المروحة بالضغط على زر الإضاءة (كما هو موضح في الشكل 2) وفي نفس الوقت على الزر كما هو موضح في الشكل 3. سيومض المصباح مرة واحدة إذا كان المروحة على الوضع OFF، أو سيومض 3 مرات إذا كانت المروحة على الوضع ON. عند زيادة درجة الحرارة المحيطة على 27°م أو وجود قطرات الماء في الأرفف الزجاجية، فيجب تشغيل المروحة لضمان حفظ الأطعمة بشكل جيد. يُتيح إيقاف تفعيل المروحة تحسين استهلاك الطاقة.

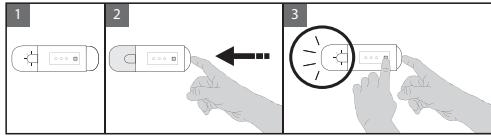

وضع التشغيل/وضع الاستعداد

اضغط زر لمدة 3 ثوان لإيقاف الجهاز. في وضع الاستعداد لا تعمل الإضاءة الموجودة في حيز التبريد. اضغط مرة أخرى على الزر لإعادة تفعيل الجهاز. ملاحظة: هذه العملية لا تفصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء.

درجة حرارة حيز التجميد وحيز التبريد

تبين المؤشرات الثلاثة بلمبات LED درجة الحرارة المضبوطة بحيز التبريد. يمكنك ضبط درجة حرارة أخرى للجهاز باستخدام الزر .

عمليات الضبط التالية متاحة:

إضاءة لمبات LEDs ضبط درجة الحرارة

مرتفع (أقل برودة)



متوسط - مرتفع

متوسط

متوسط - منخفض





منخفض (أبرد)

وظيفة التبريد السريع Fast Cool

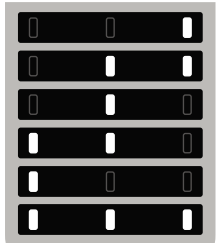

وظيفة التبريد السريع (FAST COOLING)

لتبريد حيز التبريد سريعاً، أو لمدة ست ساعات قبل وضع كمية كبيرة من الطعام لتجميدها في حيز التجميد، شغل وظيفة التبريد السريع "Fast Cooling" من خلال الضغط المتكرر على الزر حتى تومض الثلاث أيقونات بالأخضر وتبقى ثابتة. يتم إيقاف الوظيفة أوتوماتيكياً بعد 30 ساعة وتعود درجة الحرارة إلى وضع الضبط السابق عندما يعاد تشغيل الوظيفة.




ملاحظة: تجنب التلامس المباشر بين الأطعمة الطازجة والأطعمة المجمدة بالفعل.

لتحسين سرعة التجميد يمكن إخراج الدرج السفلي ويمكن وضع الطعام مباشرة في أسفل حيز التجميد.

* يتوفر فقط بطرازات معينة

نظام منع تكون الثلج*


لإزالة الثلج في كمالية منع تكوين الثلج اتبع إجراء التنظيف الموضح بالأسفل.



يعمل نظام منع تكون الثلج STOP FROST SYSTEM على تسهيل إذابة التجمد في حيز التجميد. كماليات منع تكون الثلج مخصصة لجمع بعض الثلوج التي تتكون في حيز التجميد، وهي سهلة الخلع والتنظيف، ولذلك تعمل على تقليل الوقت اللازم لإذابة الثلج من حيز التجميد.


إجراء تنظيف كمالية منع تكون الثلج

1. افتح باب حيز التجميد واخلع الدرج العلوي.

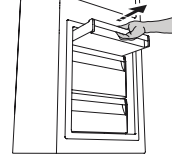

2. قم بفك كمالية منع تكون الثلج وخلعها، مع الحرص على عدم إسقاطها على الرف الزجاجي في الأسفل.

ملاحظة: إذا كانت الكمالية ملتصقة أو من الصعب خلعها، لا تستمر في المحاولة، ولكن تابع مع الإزالة الكاملة لثلج حيز التجميد.

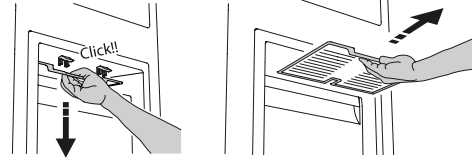


3. أغلق باب حيز التجميد.


4. قم بإزالة الثلج من على الكمالية بشطفها تحت الماء الجاري (غير الساخن).



5. اترك الكمالية لتقطر مائها ثم جفف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماشية ناعمة.

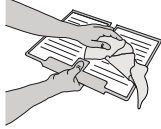

6. أعد إدخال الكمالية بوضع الأجزاء الخلفية على السقاطات كما هو موضح في الشكل، ثم أعد تركيب ذراع الكمالية في المشابك العلوية.

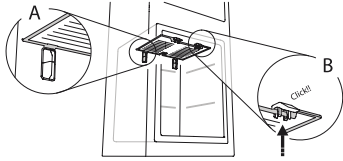

7. أعد إدخال الدرج العلوي وقم بغلاق باب حيز التجميد.

من الممكن تنظيف كمالية منع تكوين الثلج بمفردها بدون إذابة التجمد عن حيز التجميد بالكامل. يساعد تنظيف كمالية منع تكوين الثلج بانتظام في تقليل الحاجة إلى إذابة التجمد عن حيز التجميد بالكامل.

ملاحظة: يتم حساب مواصفات الجهاز، متضمنة الحجم والطاقة، بدون كمالية منع تكوين الثلج.

طريقة تخزين الأطعمة والمشروبات

مفتاح الأشكال

المنطقة المعتدلة

موصى بها لتخزين فواكه المناطق الحارة، المعلبات، المشروبات، البيض، الصوص، المخلات، الزبدة، المربى

المنطقة الباردة

موصى بها لتخزين الجبن، واللبن، والطعام اليومي، والأطعمة الحساسة، والزبادي

أبرد نطاق

موصى بها لتخزين شرائح اللحم البارد، والحلويات، اللحوم والأسماك


درج الخضروات والفواكهة

أدراج الفريزر

درج منطقة التجميد

(منطقة التبريد الفائق)

موصى بها لتجميد الأطعمة الطازجة/المطهية

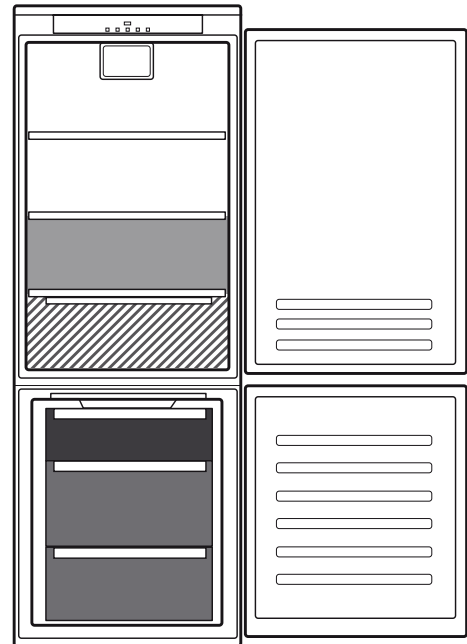

* يتوفر فقط بطرازات معينة

استكشاف الأعطال وإصلاحها

ما العمل عندما...	الأسباب المحتملة	الحلول
تتوقف لوحة التحكم، ولا يعمل الجهاز.	يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.	تأكد من: - عدم انقطاع التيار الكهربائي، - توصيل القابس بالمقابس بشكل صحيح وأن المفتاح الكهربائي ثنائي القطب في وضعه الصحيح (يُنتج ذلك إمداد الجهاز بالكهرباء)؛ - كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك، - عدم تعرض كابل الكهرباء للضرر.
اللمبة الداخلية لا تعمل.	قد يكون الجهاز قيد التشغيل/وضع الاستعداد.	تشغيل الجهاز من خلال الضغط لوهلة قصيرة على الزر (راجع وظيفة التشغيل/وضع الاستعداد).
يومض المصباح الداخلي.	اللمبة تحتاج إلى التغيير. خلل وظيفي بالجزء التقني.	افصل الجهاز من مصدر الكهرباء واتصل بخدمة المساعدة التقنية في حالة الحاجة لقطعة غيار.
درجات الحرارة داخل الحيز غير منخفضة بالقدر الكافي.	منبه الباب فعال. يتم تفعيله عند ترك باب حيز التبريد مفتوحاً لفترة زمنية طويلة.	لإيقاف المنبه، أغلق باب الثلاجة. عند إعادة فتح الباب، تأكد من عمل المصباح.
درجات الحرارة داخل الحيز غير منخفضة بالقدر الكافي.	يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").	تأكد من: - غلق الأبواب جيداً؛ - عدم تركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة؛ - درجة الحرارة المضبوطة مناسبة؛ - عدم إعاقة تدوير الهواء عبر الفتحات الموجودة بقاعدة الجهاز (راجع جزء التركيب).
وجود ماء أسفل حيز التبريد.	انسداد منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة.	نظف مجرى تصريف مياه إذابة التجمد (راجع القسم "التنظيف والصيانة").
وجود كمية زائدة من الثلج في حيز التجميد.	باب حيز التجميد غير مغلق بشكل صحيح.	تأكد من عدم وجود ما يعوق غلق الباب بشكل صحيح. قم بإذابة التجمد في حيز التجميد. تأكد من تركيب الجهاز بشكل صحيح.
الحافة الأمامية للجهاز المواجهة لجوان الباب ساخنة للغاية.	هذا ليس عيباً. يمنع تكون الماء المتكثف.	لا يوجد حل ضروري.
رمز أو أكثر من الرموز الخضراء يومض بشكل مستمر ولم يعد من الممكن ضبط درجة الحرارة.	خلل وظيفي بالمنبه. يشير صوت التنبيه إلى وجود خلل بالمكونات التقنية.	اتصل بخدمة المساعدة الفنية.
درجة حرارة حيز التبريد منخفضة للغاية.	درجة الحرارة المضبوطة باردة للغاية. قد تكون كمية الطعام الطازج التي تم وضعها في حيز التجميد كبيرة للغاية.	حاول أن تضبط الحرارة عند درجة أقل برودة. إذا تم وضع الطعام الطازج في حيز التجميد، انتظر حتى يتم تجميده بشكل كامل. أوقف المروحة (إن وجدت) متبعاً الإجراءات المشروحة في فقرة "المروحة".

* يتوفر فقط بطرازات معينة

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة، ودليل المستخدم، وكتيب المنتج، وبيانات الطاقة من خلال:

- زيارة موقعنا الإلكتروني docs.indesit.eu
- استخدام رمز الاستجابة السريع QR
- وكبدل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.



 **Indesit**



400011232349