

# GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE

## D'UTILISATION QUOTIDIENNE



**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT INDESIT.**  
Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Guide d'utilisation et entretien en visitant notre site Web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) et en suivant les consignes au dos de ce livret.



**Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les *Consignes de sécurité*.**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

### APPAREIL

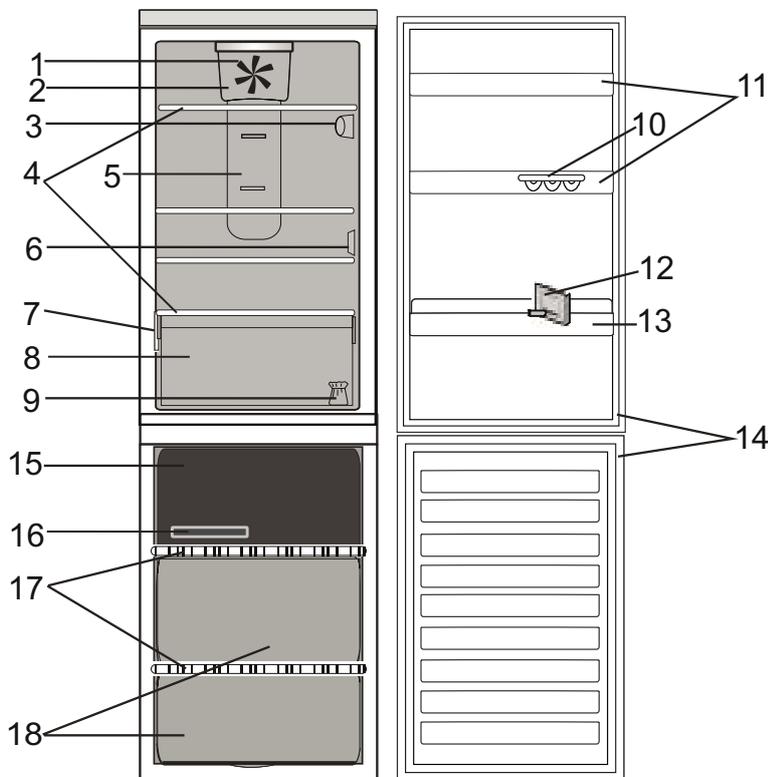


#### Compartiment réfrigérateur

1. VENTILATEUR
2. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien
3. Panneau de commande électronique/éclairage
4. Clayette
5. Zone d'air froid Multi-flow
6. Couvercle du capteur
7. Étiquette signalétique avec nom commercial
8. Bac à fruits et légumes
9. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte
10. Plateau à œufs
11. Balconnets
12. Séparateur de bouteilles
13. Portes-bouteilles
14. Joint du hublot

#### Compartiment congélateur

14. Joints de porte
15. Tiroir supérieur : zone la plus froide, idéal pour la congélation des aliments frais
16. Bac à glaçons
17. Clayettes
18. Bacs du congélateur


### PANNEAU DE COMMANDE

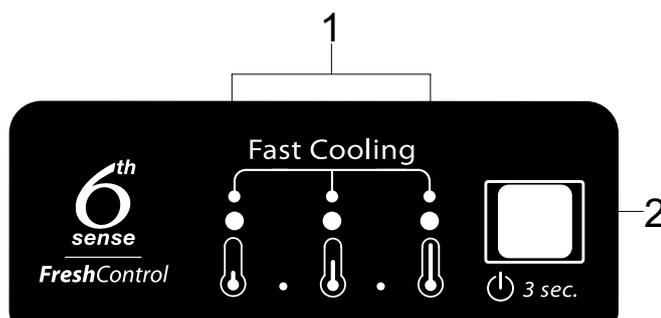


1. Voyants DEL (pour afficher la température désirée ou la fonction Refroidissement rapide)
2. Touche Marche/Veille / Touche Température

## ACCESSOIRES


### PLATEAU À ŒUFS

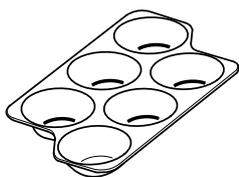

### SÉPARATEUR À BOUTEILLES

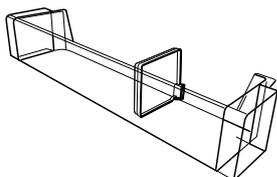

### BAC À GLAÇONS

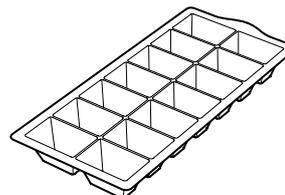

## PREMIÈRE UTILISATION


### MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

### VOTRE APPAREIL PEUT ÉMETTRE LES BRUITS DE FONCTIONNEMENT SUIVANTS

Un sifflement la première fois que vous mettez l'appareil en marche ou après une interruption de fonctionnement prolongée.

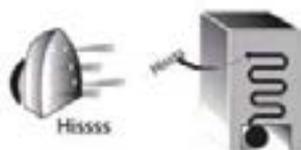

Un gargouillement quand le fluide réfrigérant s'écoule dans les tuyaux.



Un grondement qui correspond au fonctionnement du compresseur.



Un bourdonnement lorsque le robinet d'eau ou le ventilateur se met en marche.



Un craquement lorsque le compresseur se met en marche.



Le CLIC vient du thermostat qui ajuste la fréquence de fonctionnement du compresseur.



# UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

## FONCTIONS

### FONCTION MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, **appuyez sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes**. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

**Appuyez sur la touche Température** sur le panneau de commandes pour régler la température de la plus chaude à la plus froide.

En appuyant sur la touche Température, le réglage de la température changera de manière cyclique.

Lors du premier branchement, la valeur pré-réglée de la température est à la position moyenne (réglage en usine).

Le tableau suivant indique les valeurs pré-réglées de température :

	<b>TEMP. ÉLEVÉE</b>
	<b>TEMP. MOY-ÉLEVÉE</b>
	<b>TEMP. MOYENNE</b>
	<b>TEMP. MOY-BASSE</b>
	<b>TEMP. BASSE</b>
	<b>REFROIDISSEMENT RAPIDE</b>



● Voyant Marche ○ Voyant Éteint

*Remarque :* Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

### CONTRÔLE DE FRAÎCHEUR 6TH SENSE

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments.

### FONCTION REFROIDISSEMENT RAPIDE

L'utilisation de la fonction Refroidissement rapide est recommandée pour augmenter la capacité de refroidissement/congélation des compartiments réfrigérateur et congélateur lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à l'intérieur.

Pour activer la fonction Refroidissement rapide, **appuyez de manière cyclique sur la touche Température** sur le panneau de commande jusqu'à ce que les 3 voyants DEL clignotent et restent allumés.



La fonction est automatiquement désactivée après 12 heures et retourne au point de réglage précédent.

La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Température sur le panneau de commande.

### ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.

Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.


Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 4 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

### VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Le Ventilateur améliore la distribution de la température à l'intérieur du compartiment de réfrigérateur, permettant une meilleure conservation des aliments conservés.

Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien. Sortez-le de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et insérez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo


Les instructions de remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

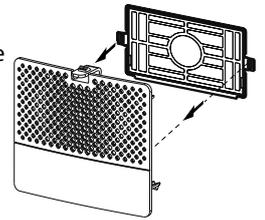

## TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	SIGNAL	CAUSE	SOLUTION
Alarme de porte ouverte	La lumière du réfrigérateur clignote.	La porte est restée ouverte plus de 3 minutes.	Fermez la porte
Alarme de porte ouverte	La lumière du réfrigérateur est éteinte	La porte est restée ouverte plus de 4 minutes.	Fermez la porte
Défaillance	Un des voyants de température clignote	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente

# COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

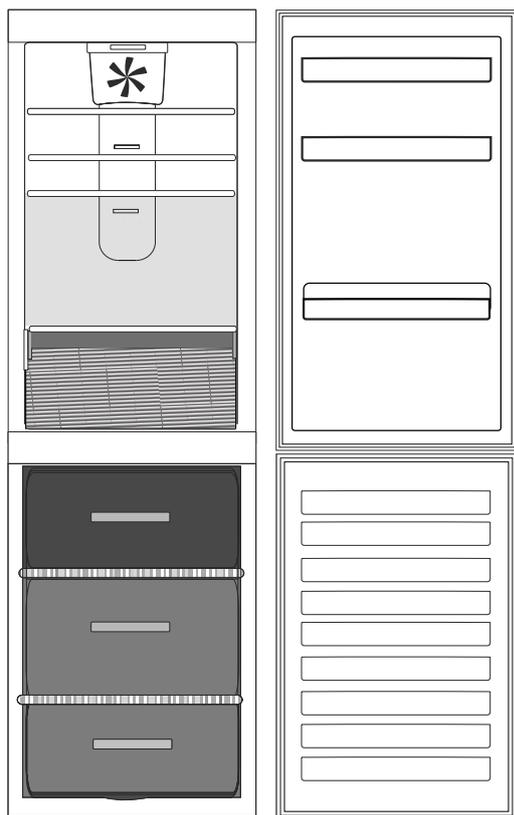

## Légende



**ZONE TEMPÉRÉE** Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, marinades, beurre, confiture



**ZONE FROIDE** Suggérée pour la conservation du fromage, du lait, des produits laitiers, de la charcuterie, des yaourts, des viandes froides, des desserts



**BAC À FRUITS & LÉGUMES**



**BAC DE LA ZONE CONGÉLATION (ZONE FROID MAX)** Recommandée pour congeler les aliments frais/cuits.



**BACS DU CONGÉLATEUR NORMAUX**

*Remarque :* Le ton gris de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

## COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les tablettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

## COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais. La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24 h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous recommandons d'utiliser la zone supérieure.

## FICHE TECHNIQUE

[www](http://www.whirlpool.eu) La fiche technique de l'appareil, qui inclut les données énergétiques, peut être téléchargée à partir du site Web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## COMMENT OBTENIR LES CONSIGNES D'UTILISATION


> [www](http://www.whirlpool.eu) Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à partir du site Web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.

> Vous pouvez aussi contacter le Service Après-vente



## CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

L'information pour nous contacter se trouve dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez le Service Après-vente, veuillez avoir en main le code qui se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

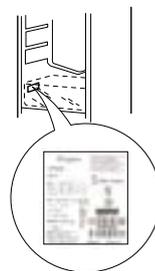

400010871381 Imprimé en

Italie