


# Produktangaben

**KitchenAid**



# Kurzanleitung

Lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

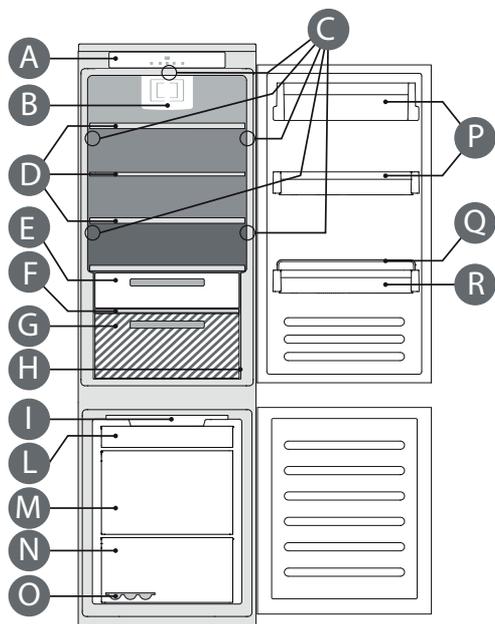

## Kühlraum

- A. Bedienblende
- B. Gebläse und Bakterien- und Geruchsfilter (modellabhängig)
- C. LED-Leuchten (modellabhängig)
- D. Einlegeböden
- E. Spezielles „Null Grad-Fach“ (modellabhängig)
- F. Abdeckplatte für Obst- und Gemüseschublade
- G. Obst-/Gemüseschublade
- H. Typenschild (Seitenwand des Obst- und Gemüsefachs)
- P. Türfächer
- Q. Flaschenhalter (falls im Lieferumfang)
- R. Flaschenfach

-  Bereich mit geringer Kühlleistung
-  Bereich mit mittlerer Kühlleistung
-  Bereich mit hoher Kühlleistung
-  Obst- und Gemüsebereich


## Gefrierraum

- I. Stop Frost (falls verfügbar)
- L. Obere Schublade (Lagerung Gefrier- und Tiefkühlkost)
- M. Mittlere Schublade (Einfrieren)
- N. Untere Schublade (Lagerung Gefrier- und Tiefkühlkost)
- O. Eiswürfelbehälter (sofern im Lieferumfang)

**Hinweis:** Alle Einlegeböden und Türfächer sind ausziehbar.

Die Temperaturen für optimale Aufbewahrung der Lebensmittel wurden bereits werkseitig voreingestellt.

**Produkteigenschaften, technische Daten und Abbildungen können je nach Modell verschieden sein.**

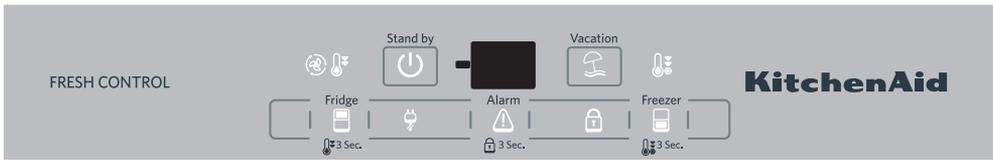

## Bedienblende

### Funktion Fresh Control FRESH CONTROL

Diese Funktion ermöglicht das rasche Erreichen der optimalen Lagerungsbedingungen, d. h. der idealen Temperatur und Feuchtigkeit, im Gerät. Damit sie korrekt funktioniert, muss auch das Gebläse eingeschaltet sein.

### On/Stand-by

3 Sekunden lang drücken, um das Gerät abzuschalten. Im Stand-by-Modus leuchtet das Symbol und das Licht im Kühlraum ist ausgeschaltet.

Zum Wiedereinschalten des Geräts ist es ausreichend, die Taste kurz zu drücken.

**Hinweis:** Diese Funktion unterbricht nicht die Stromversorgung des Geräts.

### Tastensperre

Zum Ein- und Ausschalten der Tastensperre die Taste „Alarm“ 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Bestätigungston ausgegeben wird (das Symbol leuchtet auf). Wird bei eingeschalteter Tastensperre eine beliebige Taste gedrückt, ertönt ein akustisches Signal, und das Symbol „Tastensperre“ blinkt.

### Temperaturdisplay

Das Display kann die Kühlraumtemperatur (2 °C bis 8 °C) oder die Gefrierraumtemperatur (-16 °C bis -24 °C) anzeigen.

### Vacation (Funktion Urlaub)

Diese Funktion kann bei längerer Abwesenheit des Benutzers gewählt werden.

Zum Ein-/Ausschalten der Funktion die Taste „Vacation“  3 Sekunden lang drücken. Das Display zeigt die Kühlraumtemperatur (+12 °C) an und das Symbol  leuchtet. Nach dem Aktivieren der Funktion alle Lebensmittel aus dem Kühlraum herausnehmen und beide Türen schließen: Der Kühlschrank regelt sich auf die ideale Temperatur, um die Bildung unangenehmer Gerüche zu vermeiden. Der Gefrierraum bleibt eingeschaltet. Zum Deaktivieren der Funktion muss die Taste nur einmal angetippt werden.

### Gebläse

Das Gebläse ist per Voreinstellung eingeschaltet (ON).

Um das Gebläse ein- oder auszuschalten, die

Symbole „Urlaub“  und „On/Stand-by“  gleichzeitig für 3 Sekunden drücken.

Das eingeschaltete Symbol  zeigt an, dass das Gebläse und demzufolge die Funktion FRESH CONTROL eingeschaltet sind. Wenn die Raumtemperatur 27 °C übersteigt oder auf den Glasablagen Wassertropfen zu sehen sind, muss das Gebläse stets eingeschaltet sein, um eine korrekte Lagerung der Lebensmittel zu garantieren. Bei abgeschaltetem Gebläse wird der Energieverbrauch gesenkt.

**Hinweis:** Das Gebläse schaltet sich nach einem Stromausfall oder dem Abschalten des Geräts automatisch wieder ein.

### Temperatur im Kühlraum

Die Temperatureinstellung kann mit der Taste „Fridge“ geändert werden.

### Schnellkühlen (Fast Cooling)

Bevor größere Mengen frischer Lebensmittel im Kühlraum eingelagert werden, die Taste „Fridge“ für 3 Sekunden gedrückt halten. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, leuchtet das Symbol . Die Funktion wird automatisch nach 6 Stunden oder manuell durch erneutes Drücken der Taste „Fridge“ für 3 Sekunden ausgeschaltet.

### Abstellen der akustischen Alarme (Stop Alarm)

Zum Abstellen der Signaltöne die Taste  einmal antippen.

### Temperatur im Gefrierraum

Die Temperatureinstellung kann mit der Taste „Freezer“ geändert werden.

### Schnellgefrieren (Fast Freeze)

Die Taste „Freezer“ 24 Stunden vor dem Einlagern großer Mengen frischer Lebensmittel im Gefrierraum für 3 Sekunden drücken. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet das Symbol . Die Funktion wird automatisch nach 48 Stunden oder manuell durch erneutes Drücken der Taste für 3 Sekunden ausgeschaltet. Um den Wirkungsgrad der Schnellgefrierfunktion zu optimieren, kann die untere Schublade entnommen und das Gefriergut direkt auf den Boden des Fachs gelegt werden.

**Hinweis:** Die einzufrierenden Lebensmittel sollen bereits eingelagertes Gefriergut nicht berühren.

Fehlerbehebung...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Das Bedienfeld ist erloschen, das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist möglicherweise auf On/Stand-by geschaltet. Mögliches Problem bei der Stromversorgung des Geräts.	Das Gerät mit der Taste On/Stand-by einschalten. Prüfen, ob: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein Stromausfall vorliegt</li> <li>- der Netzstecker vorschriftsmäßig an der Steckdose angeschlossen und der eventuell installierte zweipolige Netzschalter in der richtigen Position ist (d. h. die Stromversorgung des Gerätes ermöglicht)</li> <li>- alle elektrischen Sicherungen im Haus intakt sind</li> <li>- das Netzkabel beschädigt ist.</li> </ul>
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Eventuell ist ein Lampenwechsel erforderlich.	Modelle mit LED-Lampen: den autorisierten technischen Kundendienst anrufen.
	Das Gerät ist möglicherweise auf On/Stand-by geschaltet.	Gerät mit der Taste On/Stand-by einschalten.
Die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum ist nicht tief genug.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe Spalte „Abhilfe“).	Prüfen, ob: <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Türen einwandfrei schließen</li> <li>- das Gerät in der Nähe einer Wärmequelle steht</li> <li>- eine angemessene Temperatur eingestellt ist</li> <li>- die Luft ungehindert durch die Lüftungsgitter unten am Gerätesockel zirkulieren kann</li> </ul>
- auf dem Boden des Kühlraums Wasser steht.	Der Tauwasserabfluss ist verstopft.	Die Abflussöffnung reinigen (siehe „Reinigung und Pflege des Geräts“).

Fehlerbehebung...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die vordere Gerätekante in Höhe der Türdichtung ist warm.	Es liegt keine Störung vor. Es ist ein erwünschter Effekt, um der Kondensatbildung vorzubeugen.	Es ist keine Abhilfemaßnahme notwendig.
Die rote Kontrollleuchte  blinkt, und ein akustisches Signal ertönt.	<b>Alarm Tür offen</b> Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Kühlraum- und/oder Gefrierraumtür längere Zeit offen steht (modellabhängig).	Zum Abstellen des Signaltons die Gerätetüren schließen.
Die rote Kontrollleuchte  blinkt, ein akustisches Signal ertönt und das Symbol  ist aktiv.	<b>Alarm Stromausfall</b> Der Alarm wird ausgelöst, wenn infolge eines längeren Stromausfalls die Temperatur im Gefrierraum angestiegen ist. Hinweis: Solange der Alarm Stromausfall nicht behoben wird, ist es nicht möglich, eine andere Temperatur am Gerät einzustellen.	Vor dem Abstellen des Signaltons empfiehlt es sich, die Anzeige am Temperaturdisplay abzulesen. Sie entspricht der höchsten Temperatur, die während des Stromausfalls im Gefrierraum erreicht wurde. Zum Abstellen des Signaltons die Taste „Ausschalten akustische Alarme“ einmal antippen. Im Anschluss an die Betätigung der Taste werden auf dem Temperaturdisplay wieder die eingestellten Temperaturen eingeblendet. Solange im Gefrierraum noch nicht die optimale Lagerungstemperatur für das Gefriergut erreicht ist, könnte der Gefrierraum-Temperaturalarm ausgelöst werden (siehe Temperaturalarm Gefrierraum). Überprüfen Sie den Zustand der Lebensmittel vor dem Verzehr.
Die rote Kontrollleuchte  leuchtet, ohne zu blinken; ein akustisches Signal ertönt und das Temperaturdisplay des Gefrierraums blinkt.	<b>Alarm Kühlraum-/Gefrierraumtemperatur</b> Der Temperaturalarm weist darauf hin, dass die Temperatur im Gefrierraum nicht optimal ist. Der Alarm kann auftreten: Beim erstmaligen Gebrauch, nach Abtauen bzw. Reinigung, bei Einfrieren großer Mengen von Lebensmitteln oder falls die Tür des Gefrierraums nicht richtig schließt.	Zum Abstellen des Signaltons die Taste „Ausschalten akustische Alarme“ einmal antippen (das Temperaturdisplay blinkt nicht mehr). Sobald die optimalen Temperaturbedingungen erreicht sind, erlischt die rote Kontrollleuchte automatisch. Lässt sich der Temperaturalarm des Gefrierraums nicht beheben, den autorisierten technischen Kundendienst anrufen.
Die rote Kontrollleuchte  leuchtet, ein akustisches Signal ertönt, und auf dem Display blinkt der Buchstabe „F“.	<b>Alarm Betriebsstörung</b> Der Alarm weist auf eine Störung eines technischen Bauteils hin.	Fordern Sie den autorisierten technischen Kundendienst an. Zum Abstellen des Signaltons kurz die Taste „Ausschalten akustische Alarme“ drücken.

**Hinweis:** Gluckergeräusche und ein leichtes Zischen des Kältekreises sind durchaus normal.





FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

/// 03/15

**400010780179**

