



E AWT 5070

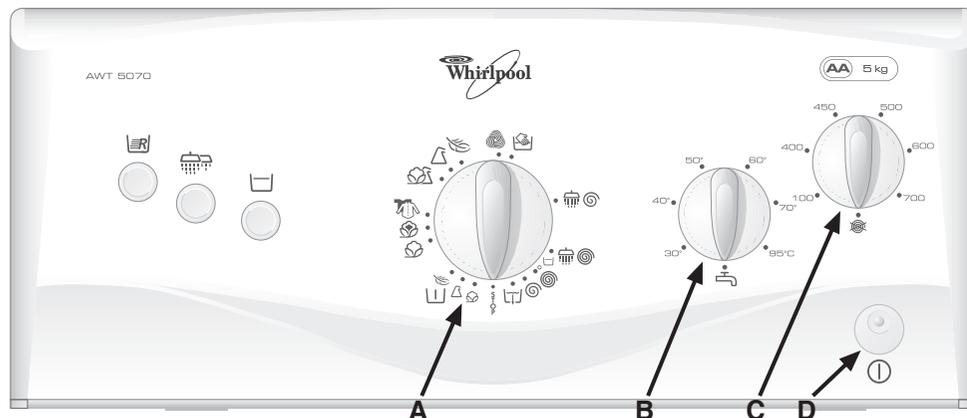

- A. Mando de selección de programa
- B. Mando de selección de temperatura
- C. Mando “Velocidad centrifugado”
- D. Botón “Encender/Apagar” ⓘ



⊗ : opción / Si: requiere dosificación
 1) No utilice detergentes líquidos.
 2) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 600 rpm.
 3) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está fijada en cero.

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Tipo de lavado / Notas	Máx. carga kg	Detergente y aditivos				Opciones especiales			Temperatura °C	Máx. vel. centrif. rpm
				Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Lejía	Rápido	Aclarado intensivo	Parada Con Cuba Llena		
Algodón con prelavado			5,0	Pre-lavado: Sí ¹⁾	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: *	Rápido: -	Aclarado intensivo: *	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 95	700
Sintéticos con prelavado			2,0	Pre-lavado: Sí ¹⁾	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: *	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 60	600 ²⁾
Delicados con prelavado			1,5	Pre-lavado: Sí ¹⁾	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: -	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 40	600 ²⁾
Algodón		 	5,0	Pre-lavado: -	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: *	Rápido: *	Aclarado intensivo: *	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 95	700
Algodón de color			3,0	Pre-lavado: -	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: *	Aclarado intensivo: *	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 60	700
Prendas mixtas			3,0	Pre-lavado: -	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: *	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 60	700
Mezcla algodón/sintéticos			2,0	Pre-lavado: -	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: *	Aclarado intensivo: *	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 60	600 ²⁾
Sintéticos			1,5	Pre-lavado: -	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: *	Aclarado intensivo: *	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 60	600 ²⁾
Delicados			1,5	Pre-lavado: -	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: -	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 40	600 ²⁾
Lana			1,0	Pre-lavado: -	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: -	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 40	600 ²⁾
Lavado a mano			1,0	Pre-lavado: -	Lavado principal: Sí	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: -	Parada Con Cuba Llena: *	Máx. 30	- ³⁾
Aclarado + centrifugado suave		-	2,0	Pre-lavado: -	Lavado principal: -	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: *	Parada Con Cuba Llena: *	-	600 ²⁾
Aclarado + centrifugado		-	5,0	Pre-lavado: -	Lavado principal: -	Suavizante: *	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: *	Parada Con Cuba Llena: *	-	700
Centrifugado		-	5,0	Pre-lavado: -	Lavado principal: -	Suavizante: -	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: -	Parada Con Cuba Llena: -	-	700
Centrifugado suave		-	2,0	Pre-lavado: -	Lavado principal: -	Suavizante: -	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: -	Parada Con Cuba Llena: -	-	600 ²⁾
Descarga de agua		-	-	Pre-lavado: -	Lavado principal: -	Suavizante: -	Lejía: -	Rápido: -	Aclarado intensivo: -	Parada Con Cuba Llena: -	-	-

Nota: Esta máquina está controlada por sensores. Evite el uso excesivo de detergente.

DATOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Approx. Programa Duración (horas : minutos)
Algodón	95	5,0	63*	1,80	2:05
Algodón	60	5,0	55	0,95	2:05
Algodón	40	5,0	55	0,55	2:05
Prendas mixtas	40	3,0	49	0,48	1:00
Sintéticos	60	2,0	56	0,80	1:30
Sintéticos	40	2,0	56	0,40	1:30
Delicados	40	1,5	60	0,55	0:45
Lana	40	1,0	60	0,50	0:40
Lavado a mano	30	1,0	60	0,30	0:50

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa unos 15 minutos. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.

Los datos de la “etiqueta de energía” se refieren al programa “Algodón 60°C”.

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

- Cargue la máquina, cierre las aletas del tambor y compruebe que queden correctamente bloqueadas.
- Vierta detergentes y aditivos en el distribuidor sin superar la marca de nivel “MAX”, de la manera siguiente:

- Programa con prelavado y lavado principal
- Programa de lavado principal sin prelavado
- Suavizante y apresto
- Lejía
- Agentes quitamanchas
- Agentes desincrustantes (si es necesario)

- Gire el **mando selector de programas** al programa deseado.
- Gire el **mando selector de temperatura** a la temperatura adecuada.
- Gire el **mando selector de velocidad de centrifugado** a la velocidad adecuada. Si se selecciona la velocidad de centrifugado “”, se cancela el centrifugado final, pero no los intermedios. El programa termina con un ciclo de descarga de agua.

SELECCIONE LA OPCIÓN QUE DESEE

La selección a anulación de selección de una opción se puede realizar en cualquier fase del programa. La opción se aplicará siempre que no se haya ejecutado aún la fase correspondiente del programa.

Botón “Rápido”

- Para lavados rápidos y económicos.
- Ideal para cargas mínimas de prendas poco sucias.

Botón “Aclarado intensivo”

- La cantidad de agua aumenta para garantizar un aclarado intensivo.
- Esta opción es particularmente adecuada para lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de personas que padecen alergias cutáneas.

Botón “Parada con cuba llena”

- La ropa permanece sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar arrugas y pérdida de color.
- Esta opción se recomienda en especial para los programas de tejidos “Sintéticos”, “Delicados” o “Prendas mixtas”.
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.

Nota: el selector de programas se para en la posición .

Aparato en “Parada con cuba llena”:

- Pulse de nuevo el botón “Parada con cuba llena”: el programa termina de manera automática con el ciclo de centrifugado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, pulse el botón “Encender/Apagar”, gire el selector de programas a “Descarga” y pulse otra vez el botón “Encender/Apagar”.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón “Encender/Apagar”. Se enciende el indicador luminoso del botón “Encender/Apagar”.

Nota: si se produce una interrupción de energía eléctrica o si se desconecta el aparato durante el ciclo, el programa se reiniciará en el que se interrumpió.

FIN DEL CICLO DE LAVADO

- El selector de programas se encuentra en la posición de parada.
- Pulse el botón “Encender/Apagar” para apagar la máquina.
 - Cancele las opciones.
 - Cierre el grifo.
 - Espere a que la puerta se desbloquee (1 minuto, aprox.).
 - Abra la puerta y las aletas del tambor y retire la ropa.

CAMBIO DE PROGRAMA DURANTE EL CICLO DE LAVADO

- Apague la máquina con el botón “Encender/Apagar”.
- Seleccione el programa nuevo.
- Para iniciar el programa, pulse otra vez el botón “Encender/Apagar”.

PAUSA/INTERRUPCIÓN DE UN PROGRAMA

Si desea interrumpir el programa para reanudarlo después:

- Pulse el botón “Encender/Apagar”.
- Después del periodo de pausa, vuelva a pulsar el botón “Encender/Apagar”.

CANCELACIÓN DE PROGRAMA

- Apague la máquina con el botón “Encender/Apagar”.
- Coloque el selector de programas en “Descarga”.
- Pulse otra vez el botón “Encender/Apagar” para iniciar el programa de “Descarga”.