

Отделение на хладилника

- A. Вентилатор и филтър против бактерии и миризми (в зависимост от модела)
- B. Модул на термостата с лампичка
- C. Рафтове
- D. Покриващо нивото чекмедже за плодове и зеленчуци
- E. Чекмедже за плодове и зеленчуци
- F. Табелка с номиналните данни (на страната на отделението за плодове и зеленчуци)
- M. Кутии на вратата
- N. Поставка за бутилки (ако е налична)
- O. Рафт за бутилки

- Най-малко студената зона
- Умерена зона
- Най-студена зона
- Зона за плодове и зеленчуци

Отделение на фризера

- G. Горно чекмедже или вратата (зона за съхраняване на замразени и дълбоко замразени храни)
- H. Средно чекмедже (област за съхраняване на замразени и дълбоко замразени храни)
- I. Долно чекмедже (област за замразяване)
- L. Ванички за ледени кубчета (ако са предоставени)

Забележка: Всички чекмеджета, рафтовете на вратата и другите рафтове могат да се отстраняват.

Най-подходящите температури за съхранение са вече фабрично зададени

Прочетете внимателно инструкциите преди употреба на уреда.


Функциите, техническите данни и изображенията може да се различават в зависимост от модела.

Замразяване на пресни храни

Подредете пресните храни за замразяване в областта за замразяване в отделението на фризера, като избягвайте влизането на храните в пряк контакт с вече замразени храни. За максимално увеличаване на скоростта на замразяване долното чекмедже може да се постави напрома в долната част на отделението. Замразяването ще завърши след 24 часа.

Вентилатор (ако е наличен)

Можете да включите/изключите вентилатора, като натиснете бутона в основата (както е показано на фигурата). Ако околната температура превишава 27°C или по рафтовете има налични капки вода, е от основно значение вентилаторът да е включен, за да се гарантира правилно съхраняване на храните. Деактивирането на вентилатора позволява оптимизиране на консумацията на енергия.

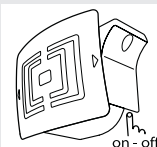

Референтен маркер за позицията на термостата



Крушка на лампичката/светодиодна крушка на лампичката

Температура на фризера и отделението на хладилника

Този хладилник/фризер се използва чрез модула на термостата, разположен вътре в отделението на хладилника.

Температурата на двете отделения се контролира чрез завъртане на бутона за управление на термостата.

Термостат на 1/2: температура е по-малко студена
Термостат от 3/5: умерена температура
Термостат на 6/7: температурата е по-студена

Ако поставите бутона за управление на термостата на ●, целият продукт ще се изключи.

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решение
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването към уреда.	Проверете дали: <ul style="list-style-type: none"> • няма прекъсване на електрозахранването • щепселът е правилно включен в мрежовия контакт и двуполарният прекъсвач, ако е наличен, е в правилната позиция. • предпазните релета за домашната електрическа система работят • захранващият кабел не е повреден • бутонът за управление на термостата не е в позиция „●“
Вътрешната лампичка не работи.	Може да е необходима подмяна на крушката на лампичката.	Изключете уреда от захранването, проверете крушката на лампичката и я подменете с нова, ако е необходимо (вижте раздела „Подмяна на крушката на лампичката“ в инструкциите за употреба).
Вътрешната температура на отделенията не е достатъчно студена.	Причините може да са различни (вижте колоната „Решение“).	Проверете дали: <ul style="list-style-type: none"> • вратите са затворени правилно • уредът не е монтиран в близост до топлинен източник • температурата е правилно зададена • циркулацията на въздух през вентилационните решетки в долната част на уреда не е блокирана (вижте ръководството за монтиране).
На дъното на отделението на хладилника има вода.	Тръбата за изтичане на водата от обезскрежаването е запушена.	Почистете тръбата за изтичане на водата от обезскрежаването (вижте раздела „Поддръжка и почистване на уреда“ в инструкциите за употреба).
Прекомерно количество скреж в отделението на фризера.	Вратата на отделението на фризера не се затваря правилно.	- Проверете дали няма пречки за правилното затваряне на вратата - Обезскрежете отделението на фризера - Уверете се, че уредът е монтиран правилно.
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ.	Това не е проблем. То възпрепятства образуването на кондензация.	Не е необходимо решение.
Температурата на отделението на хладилника е прекалено студена.	- Зададената температура е прекалено студена - В отделението на фризера може да е поставено голямо количество пресни храни	- Опитайте да зададете по-малко студена температура - В отделението на фризера са поставени пресни храни; изчакайте до завършване на замразяването им. - Изключете вентилатора (ако има), като следвайте действията, описани в раздела „ВЕНТИЛАТОР“ по-горе.

Забележка: Забележка: някои шумове, като клопочене и съскане, предизвикани от охлаждащата система, са нормални.