



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.


TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases juba algeadistatud.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni.

JUHTPANEEL

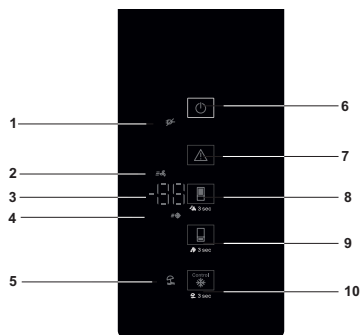

1. Voolukatkestuse alarmi märgutuli
2. Kiirjahutuse märgutuli
3. Külmiiku ja sügavkülmiiku temperatuuri näidik
4. Kiirkülmutuse märgutuli
5. Puhkuserežiimi näidik
6. Nupp Sees/Ooterežiimis
7. Häire peatamise nupp
8. Külmiikutemperatuuri nupp / kiirjahutuse nupp
9. Sügavkülmiiku temperatuuri nupp / kiirkülmutuse nupp
10. Täppisjuhtimise nupp / puhkuserežiimi nupp

SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM

Toote ooterežiimile lülitamiseks hoidke sisselülituse/ooterežiimi nuppu all 3 sekundit. Kõik näidikud lülituvad välja, v.a sisselülituse/ooterežiimi märgutuli. Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage seda nuppu uuesti.

KÜLMIKU TEMPERAatuur

Külmiiku temperatuuri seadmiseks vajutage külmiiku temperatuurinuppu. Külmiiku temperatuuri saab seada vahemikus +2 °C kuni + 8 °C ja seda näitavad külmiiku ja sügavkülmiiku temperatuuripaneel.

SÜGAVKÜLMIKU TEMPERAatuur

Sügavkülmiiku temperatuuri seadmiseks vajutage sügavkülmiiku temperatuurinuppu. Sügavkülmiiku temperatuuri saab seada vahemikus -16 °C kuni -24 °C, mida näitavad ka KÜLMIKUTEMPERAATUURI nupp/kiirjahutus nupp.

FAST COOL (KIIRJAHUTUSE)

Kiirjahutuse funktsiooniga saab suurendada külmiikusektsiooni jahutusvõimsust. Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav siis, kui panete külmiikusektsiooni korraga väga palju toitu. Vajutage kiirjahutuse funktsiooni aktiveerimiseks KÜLMIKU TEMPERAATUURI nuppu/Kiirjahutuse nuppu. Aktiveerimisel lülitub kiirjahutuse märgutuli sisse. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja pärast kuue tunni möödumist või manuaalselt, vajutades uuesti KÜLMIKUTEMPERAATUURI nuppu/Kiirkülmutuse nuppu.

FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTAMINE)

Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav siis, kui panete külmutussektsiooni korraga väga palju toitu. Vajutage 24 tundi enne värske toidu külmutamist SÜGAVKÜLMIKU TEMPERAATUURI nuppu/Kiirkülmutamise nuppu, et aktiveerida kiirkülmutuse funktsioon. Aktiveerimisel lülitub kiirkülmutuse näidik sisse. 24 tunni möödudes pange külmutatav toit külmutussektsiooni keskmisse külmutustsooni. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja pärast 48 tunni möödumist või käsitsi, vajutades SÜGAVKÜLMIKU TEMPERAATUURI nuppu/Kiirkülmutuse nuppu.

TÄPPISJUHTIMISE FUNKTSIOON

Täppisjuhtimise funktsioon on kõrgetasemeline tehnoloogia, mis

vähendab tänu uuenduslikule ja külmiikust sõltumatule õhusüsteemile temperatuurikõikumisi kogu külmutussektsioonis. Külmakahjustuste arv väheneb kuni 60% ja toit säilib oma algse kvaliteedi ja värvi. Täppisjuhtimise funktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutage lihtsalt täppisjuhtimise funktsiooni nuppu. Funktsioon töötab selles temperatuurivahemikus õigesti: -22 °C kuni - 24 °C. Kui funktsioon on rakendatud ja hetketemperatuur külmiikus on seatud soojemale seadepunktile kui -22°C, seatakse temperatuur automaatselt töövahemikku jääva -22°C peale. Kui funktsioon on rakendatud ja kasutaja seab külmiiku temperatuuri väljapoole töövahemikku, lülitatakse funktsioon automaatselt välja. Kui kiirkülmutus on rakendatud, ei saa täppisjuhtimise funktsiooni kasutada enne, kui kiirkülmutuse funktsioon välja lülitatakse.

PUHKUSEREŽIIM

Selle funktsiooni saab aktiveerida, et vähendada seadme energiatarvet pikema perioodi vältel. Puhkuserežiimi aktiveerimiseks hoidke 3 sekundit all täppisjuhtimise nuppu. Kui režiim on sisse lülitatud, süttib vastav sümbol ning külmiiku ekraan näitab 12°C. Funktsiooni väljalülitamiseks korrake sama toimingut. Külmiiku temperatuuri seadepunkti muutmisel lülitub funktsioon automaatselt välja. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, töötab sügavkülmiiku sektsioon tavapäraselt.

NUTIEKRAAN*

Seda lisafunktsiooni saab kasutada energia säästmiseks. Nutiekraani aktiveerimiseks vajutage mitu korda järjest KÜLMIKU temperatuuri nuppu ja SÜGAVKÜLMIKU temperatuuri nuppu. Aktiveerituna on teised nupud ja ekraanid tarbimise minimaliseerimaks välja lülitatud. Funktsiooni väljalülitamiseks korrake sama toimingut. Pidage meeles, et see funktsioon ei lahuta seadet vooluvõrgust, vaid vähendab välise näidiku tarbitava energia hulka. Iga kord, kui te soovite juhtpaneeli kasutada ning näha kõiki funktsioone, vajutage paneeli äratamiseks ükskõik millist nuppu.

VENTILAATOR*

Ventilaator ühtlustab külmiikusektsiooni temperatuuri, võimaldades külmiikus oleva toidu paremat säilimist. Ventilaator käivitub ja peatub vastavalt külmiiku sisetemperatuurile ja niiskusetasemele. Kui seadmel on ventilaator, saab sellele paigaldada ka antibakteriaalse filtri. Kui seadmel on ventilaator, saab sellele paigaldada ka antibakteriaalse filtri. Kõlastage veebisaiti või võtke filtri ostmiseks ühendust klienditeenindusega.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

LED VALGUSTI

Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

Tähtis! Külmikusektsiooni valgustus süttib külmiukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.

6THSENSE


**6th
sense**

See funktsioon tagab automaatselt külmikus oleva toidu säilitamise optimaalsed tingimused. Funktsioon 6th Sense aktiveerub automaatselt järgmistel juhtudel:

- külmikusse pannakse suur kogus toitu
- külmiukse avamine on kaua kestnud;
- toimunud on pikk voolukatkestus, mille tulemusel on temperatuur seadme sisemuses tõusnud tasemeni, mille juures ei ole toidu ohutu säilitamine enam tagatud.

HUMIDITY CONTROL (NIISKUSKONTROLL)*

Juhul kui soovite hoida toitu vähem niiskes keskkonnas (nt puuvilja), avage niiskusregulaator (asend B). Juhul kui soovite hoida toitu niiskemas keskkonnas (nt köögivilja), sulgege niiskusregulaator (asend A).

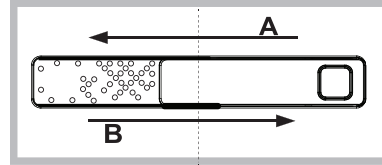

RIPUTUSRIIUL *

Tänu rennisüsteemile võimaldab see riiul teil libistada esiosa alla, luues nii lisaruumi kõrgete pudelite või kannude säilitamiseks.

KERGISTI LIGIPÄÄSETAV REST SÜGAVKÜLMIKUS *

Sügavkülmiku salv on kasulik, peamiselt kergesti ligi sagedasti kasutatavatele toodetele, toidu ülejääkide või väikeste asjade

külmutamiseks.

AUTOMAATSE SULATUSEGA KÜLMIKUSEKTSIOON

Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmiukse sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jääemaldus.

Sulatusvesi juhitakse automaatselt äravooluavasse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

FRESH BOX 0° (VÄRSKUSKAST)

Fresh Box 0° sektsioon tagab temperatuurivahemiku -2°C kuni 3°C, sõltuvalt valitud külmiukse temperatuuriseadest, mis sobib kõige paremini:

- liha, kala ja õrnade toiduainete säilitamiseks;
- kuuma toidu kiireks jahutamiseks;
- madalal temperatuuril sulatus (takistab mikroorganismide levikut).


Temperatuuri 0 °C on võimalik tavatingimustes saavutada, kui seada külmikusektsiooni temperatuur miinimumi peale. Pidage meeles, kui muudate külmiukse temperatuuri, muutub ka Fresh Zone 0° sektsiooni temperatuur. Pidage meeles, et Fresh Box 0° sektsioon on mehhaaniline lisand ja seda pole võimalik välja lülitada.

AUTOMAATSE JÄÄEEMALDUSEGA KÜLMUTUSSEKTSIOON


Jääemaldusega külmitest liigub säilitusalade ümber jahutatud õhk, vältides jää tekkimist. Seega puudub vajadus külmiukse sulatamiseks. Külmunud toit ei jää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja hoiuruum on puhas ning korras.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

SEADME KASUTAMINE

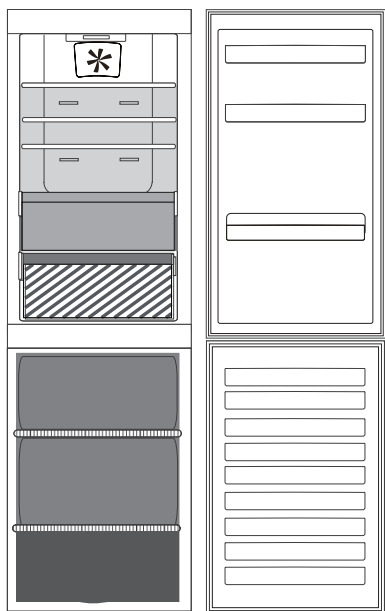

Kirjeldus




MÕÕDUKAS TSOON

Soovitatav troopiliste puuviljade, konserve, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks



JAHE TSOON

Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks



KÕIGE KÜLMEM TSOON

Soovitatav lihalõikude, magustoitude, liha ja kala säilitamiseks



PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL



SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID



KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL

(Max jahe tsoon)

Soovitatav kasutada värsket/valmistatud toidu külmutamiseks.

HÄIRETE TABEL

Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse alarm	Avatud ukse häire näidik jääb põlema, kõlab helisignaal ja alarmi märgutuli vilgub.	Külmiku või sügavkülmiku uks on jäänud lahti kauemaks kui 2 minutit.	Helisignaali väljalülitamiseks sulgege uks või vajutage alarmi seiskamise nuppu.
Temperatuuri häire	Temperatuuri ekraan vilgub (°C) ja häirenäidik jääb sisse.	Sügavkülmiku sisetemperatuur ei ole nõuetekohane	Vajutage seiskamise/alarmi nuppu; helimärguanne lülitub välja, temperatuuri ekraan (°C) vilgub ja häirenäidik jääb sisse kuni temperatuuri < -10°C saavutamiseni.
Pikaajalise voolukatkestuse alarm	Voolukatkestuse alarmi ikoon jääb põlema ja alarmi märgutuli vilgub.	Pikaajaline voolukatkestus võib põhjustada sisetemperatuuri tõusmise kuni 0 °C.	Vajutage seiskamise/alarmi nuppu; helisignaal lülitub välja.
Tõrge	Ekraanil (°C) vilgub täht "F".	Toote tõrge.	Pöörduge garantiiremonditeenindusse.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

TÖRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge.Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeid.
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	<ul style="list-style-type: none">Et vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpuse servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal tavaline.	
Tuli ei põle.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed on töökorras.Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pingeKui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügiärgses teeninduses ja volitatud edasimüüjate juures.
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud.Kontrollige, kas seadmesse on korraga pandud liiga suur kogus toiduaineid.Veenduge, et ust ei avata liiga tihti.Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas.Veenduge, et uks on korralikult kinni.Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas.Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt.Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette.Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal.Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad.Veenduge, et seade on loodis.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügiärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügiärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.



Whirlpool



400011356113