

VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL



Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku, svoj proizvod registrirajte na www.whirlpool.eu/register




Sigurnosne upute i Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako da posjetite naše web-mjesto docs.whirlpool.eu i slijedite upute na poledini ove knjižice.



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

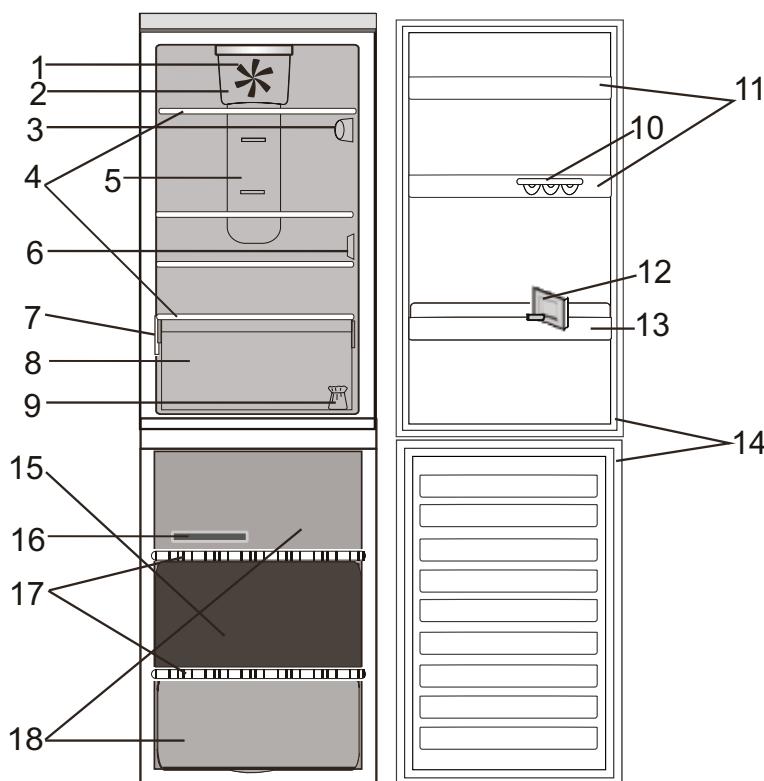


Odjeljak hladnjaka

1. Ventilator
2. Poklopac ventilatora i područje antibakterijskog filtra
3. Elektronička upravljačka ploča / jedinica svjetla
4. Police
5. Područje višestrukog protoka hladnog zraka
6. Pokrov senzora
7. Nazivna pločica s trgovačkim nazivom
8. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća
9. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata
10. Ladica za jaja
11. Duboke police u vratima
12. Separator za boce
13. Polica za boce
14. Brtva na vratima

Odjeljak zamrzivača

14. Brtve na vratima
15. Srednja ladica: najhladnije područje za zamrzavanje svježih namirnica
16. Ladica za led
17. Police
18. Ladice zamrzivača


UPRAVLJAČKA PLOČA

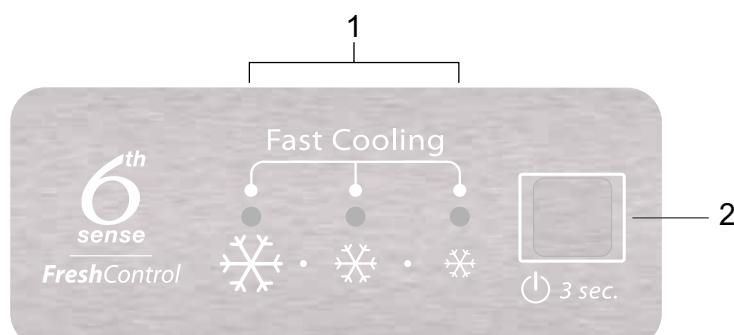


1. LED indikatori (za prikaz trenutačne zadane vrijednosti temperature funkcije Brzo hlađenje)
2. Gumb uklj./mirovanje / gumb temperatura

DODATNI PRIBOR


LADICA ZA JAJA

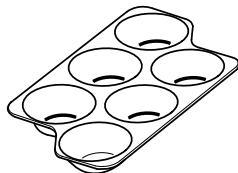

SEPARATOR ZA BOCE

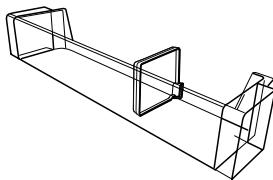

LADICA ZA LED

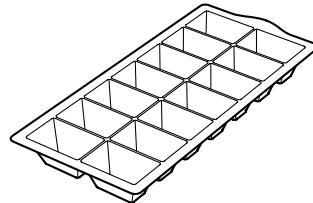

PRVA UPOTREBA

NAČIN POKRETANJA UREĐAJA


Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom.

Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača.

Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA KOJE MOŽETE ČUTI

Zvuk piskutanja kada uređaj uključujete po prvi put ili nakon duge pauze.

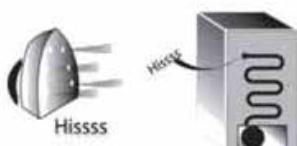

Zvuk grgljanja kada rashladna tekućina ulazi u cijevi.



Brujanje stvara kompresor u radu.



Zvuk zujuanja kada se uključuje ventil za vodu ili ventilator.



Zvuk pucketanja kada se uključuje kompresor.



KLIK stvara termostat koji podešava duljinu rada kompresora.



SVAKODNEVNA UPORABA

Pojedinosti o funkcijama i potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič za upotrebu i održavanje

FUNKCIJE

UKLJ./FUNKCIJA MIROVANJA

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja **pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb uklj./mirovanje.** Isključuju se svi indikatori osim indikatora za uključenje/stanje mirovanja.
Ponovno pritisnite za ponovno uključenje uređaja.

Postavka TEMPERATURA

Pritisnite gumb temperature na upravljačkoj ploči kako biste namjestili temperaturu od najtoplje preko niže do najhladnije razine.
Pritiskom na gumb Temperatura postavka temperature ciklički će se mijenjati.
Kod prvog uključivanja uređaja zadana vrijednost temperature nalazi se u srednjem položaju (tvornička postavka).
U sljedećoj tablici prikazuju se zadane vrijednosti temperature:

● ● ●	VISOKA TEMP.
○ ● ●	SRED VISOKA TEMP.
○ ● ○	SREDNJA TEMP.
● ○ ○	SRED NISKA TEMP.
● ○ ○	NISKA TEMP.
● ● ●	BRZO HLAĐENJE

* * * * *
 ● Uključeno ○ Isključeno
 led svjetlo led svjetlo

Napomena: Prikazane zadane vrijednosti odgovaraju prosječnoj temperaturi u cijelom hladnjaku.

UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica.

FUNKCIJA BRZO HLAĐENJE

Upotreba funkcije brzo hlađenje/zamrzavanje preporučuje se za povećavanje mogućnosti hlađenja/zamrzavanja prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka.

Preporučuje se da za zamrzavanje uključite funkciju brzo hlađenje/zamrzavanje uključite 24 sata prije stavljanja svježih namirnica.

Za uključivanje funkcije Brzo hlađenje/Zamrzavanje **ciklički pritiščite gumb temperature** na upravljačkoj ploči dok sva 3 LED svjetla ne zatreperi i ostanu stalno uključena.



Ova se funkcija automatski isključuje nakon 48 sati i vraća se na prethodno odabranu zadalu vrijednost. Funkcija se može ručno isključiti pritiskom na gumb temperature na upravljačkoj ploči.

SVJETLO HLDNJAKA

Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju.

Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamjenili.


Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 4 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica.

Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filterom.


Izvadite ga iz kutije u ladici za očuvanje svježine i umetnite u poklopac ventilatora – kao što je prikazano na slici. Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.

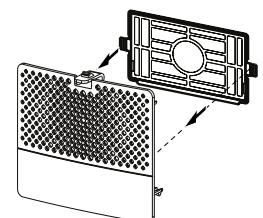

TABLICA ALARMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	RJEŠENJE
Alarm otvorenih vrata	Svjetlo hladnjaka trepće.	Vrata su ostala otvorena više od 3 minuta.	Zatvorite vrata
Alarm otvorenih vrata	Svjetlo hladnjaka isključeno	Vrata su ostala otvorena više od 4 minuta.	Zatvorite vrata
Neispravnost	Bilo koji od indikatora temperature trepće	Neispravnost proizvoda.	Kontaktirajte postprodajni servis

NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA

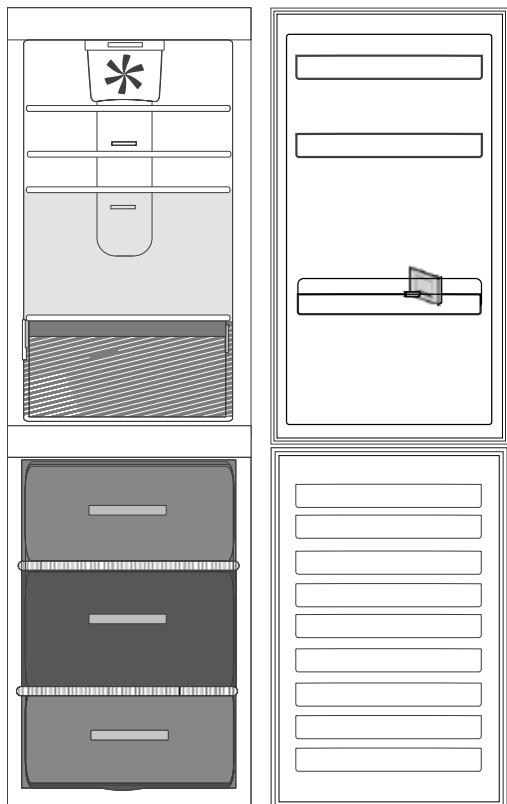

Opis

UMJERENO PODRUČJE
Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza

HLADNO PODRUČJE
Preporučuje se spremanje sira, mlijeka, mlijecnih proizvoda, delikatesa, jogurta, hladnih narezaka, deserta

LADICA ZA VOĆE I POVRĆE

LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA
(PODRUČJE MAKS HLADNOĆE) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica.

UOBIČAJENE LADICE ZAMRZIVAČA

Napomena: Siva nijansa iz legende ne odgovara bojama ladica

ODJELJAK HLADNJAKA

Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.
Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise.
Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu polica iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.
Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držać za boce (dostupan na odabranim modelima).
Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.

ODJELJAK ZALEĐIVAČA

Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača. Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24 h). Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu srednjeg dijela.

OBRAZAC PROIZVODA

> [www](#) Obrazac proizvoda s energetskim podacima uređaja može se preuzeti na našem web-mjestu [docs.whirlpool.eu](#)

NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

> [www](#) Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s našeg web-mjesta [docs.whirlpool.eu](#) (možete upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.

> Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike



KONTAKTIRANJE NAŠEG PROSTPRODAJNOG SERVISA

Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku jamstva. Kada se obraćate našem postprodajnom servisu za korisnika navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.



400010888850

Tiskano u Italiji

