


Produktkort

KitchenAid

Hurtig vejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug.

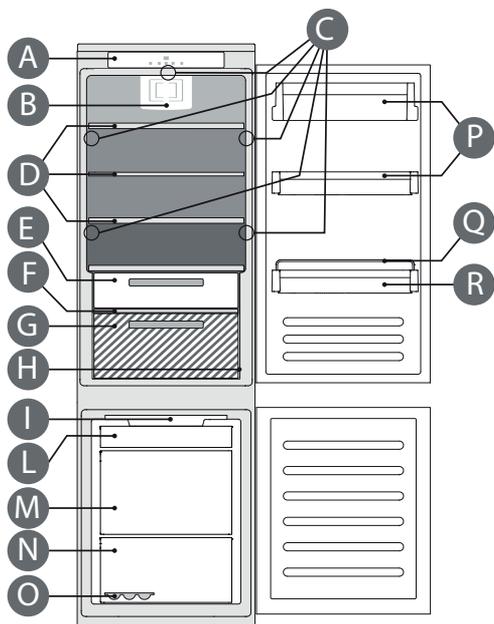

Køleafdeling

- A. Betjeningspanel
- B. Ventilator med antibakterie- og deodorantfilter (afhængigt af model)
- C. Lysdioder (afhængigt af model)
- D. Hylde
- E. Special afdeling med "Nul grader" (afhængigt af model)
- F. Låg på frugt- og grøntsagsskuffen
- G. Frugt- og grøntsagsskuffe
- H. Typeplade (ved siden af frugt- og grøntsagsskuffen)
- P. Dørhylde
- P. Flaskeholder (hvis den medfølger)
- R. Flaskeholdere i døren

	Mindre koldt område
	Mellemområde
	Koldeste område
	Frugt-/grøntsagsområde


Fryserafdeling

- I. Ekstraudstyr Stop Frost (hvis tilgængeligt)
- L. Øverste skuffe (til opbevaring af frostvarer og dybfrosne madvarer)
- M. Mellem skuffe (til indfrysning af friske madvarer)
- N. Nederste skuffe (til opbevaring af frostvarer og dybfrosne madvarer)
- O. Isterningebakke (hvis den medfølger)

Bemærk: Alle hylder og dørhylder er flytbare.

Den ideelle opbevaringstemperatur er allerede indstillet på fabrikken.

Egenskaber, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen.

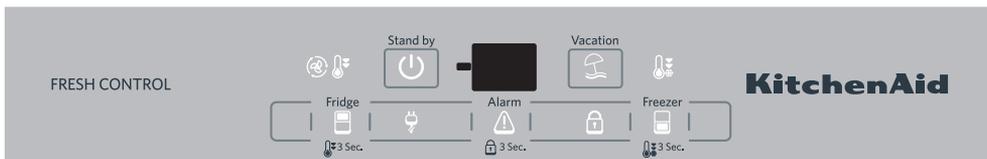

Betjeningspanel

Funktionen friskhedskontrol FRESH CONTROL

Denne funktion giver mulighed for meget hurtigt at nå de optimale opbevaringsbetingelser med hensyn til temperatur og fugtighed i apparatets indre. For at opnå korrekt funktion skal ventilatoren også være aktiveret.

On/Standby

Tryk på knappen i 3 sekunder for at slukke for apparatet. I Standby er der ingen tændte symboler på displayet, og lyset i køleafdelingen tænder ikke. Tryk atter kortvarigt på knappen for at aktivere funktionen igen.

Bemærk: denne funktion afbryder ikke forbindelsen til strømforsyningen.

Betjeningspanelets lås

Betjeningspanelets lås kan deaktiveres ved at trykke på alarmknappen i 3 sekunder, indtil det bekræftes med et lydsignal (symbolet tænder). Hvis der trykkes på en knap, mens betjeningspanelet er låst, høres der et lydsignal, og symbolet for ”betjeningspanelets lås” blinker.

Temperaturdisplay

Displayet kan alternativt vise temperaturen i køleafdelingen (mellem 2°C og 8°C) eller temperaturen i fryserafdelingen (mellem -16°C og -24°C).

Feriefunktion

Denne funktion kan anvendes ved længerevarende fravær.

Tryk på knappen ”Ferie”  i 3 sekunder for at aktivere funktionen. Displayet viser temperaturen i køleafdelingen (+12°C), og symbolet tænder . Når funktionen er aktiveret, skal madvarerne fjernes fra køleafdelingen, og begge døre skal holdes lukket: køleafdelingen bevarer en passende temperatur for at hindre dannelsen af dårlig lugt. Fryseren fortsætter med at fungere som normalt. Funktionen deaktiveres ved at trykke kortvarigt på knappen igen.

Ventilator

Ventilatoren aktiveres i henhold til fabriksindstillingerne (ON).

For at tænde/slukke for ventilatoren, trykkes der samtidigt på knapperne ”Ferie”  og

”On/Standby”  i 3 sekunder.

Det tændte symbol  angiver, at ventilatoren kører, så funktionen FRISKHEDSKONTROL er tændt. Hvis rumtemperaturen overskrider 27°C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktivering af ventilatoren giver mulighed for optimering af energiforbruget.

Bemærk: ventilatoren aktiveres automatisk efter strømtilførsel, eller efter at apparatet har været slukket.

Temperatur i køleafdelingen

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen ”Køleafdeling”.

Funktionen lynafkøling

Tryk på knappen ”Køleafdeling” i 3 sekunder, inden der lægges større mængder friske madvarer i køleafdelingen. Når funktionen er aktiv, vises symbolet . Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer eller manuelt ved at trykke på knappen ”Køleafdeling” igen i 3 sekunder.

Stop alarm

Deaktivering af lydsignalet sker ved at trykke kortvarigt på knappen .

Temperatur i fryserafdelingen

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen ”Fryser”.

Lynindfrysning

Tryk på knappen ”Fryser” i 3 sekunder, 24 timer før der lægges større mængder friske madvarer i fryserafdelingen. Når funktionen aktiveres, tænder symbolet .

Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen ”Fryser” igen i 3 sekunder. For at øge hastigheden af indfrysningen kan den nederste skuffe fjernes, og madvarerne kan placeres direkte på bunden af afdelingen.

Bemærk: madvarer til indfrysning må ikke berøre allerede frosne madvarer.

Fejlfindingsoversigt	Mulig årsag	Afhjælpning
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/Standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Aktiver apparatet med knappen On/Standby. Undersøg om: - der er strømafbrydelse - stikket er sat korrekt ind i stikkontakten, og om en eventuel topolet kontakt står i den korrekte position (dvs. lader strømmen komme ind i apparatet) - sikringerne i huset fungerer korrekt - elkablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Pæren skal måske udskiftes.	Modeller med LED-lamper: Kontakt det autoriserede servicecenter.
	Apparatet kan være i On/Standby-tilstand.	Aktiver apparatet med knappen On/Standby.
Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Afhjælpning")	Undersøg om: - dørene lukker korrekt - apparatet er opstillet tæt på en varmekilde - den indstillede temperatur er tilstrækkelig - luftcirkulationen gennem ventilationsristene fornedet på apparatet er blokeret.
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.	Rens afløbshullet for afrimningsvand (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse")

Fejlfindingsoversigt	Mulig årsag	Afhjælpning
Forkanten på apparatet ved dørens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Den røde lysdiode  blinker, og der lyder et lydsignal.	Alarm for åben dør Aktiveres når køleafdelingen og/eller fryserafdelingens dør står åben i længere tid (afhængigt af model).	Luk apparatets dør for at deaktivere lydsignalet.
Den røde lysdiode  blinker, og der lyder et lydsignal, og symbolet  vises.	Alarm for strømafbrydelse Aktiveres når en langvarig strømafbrydelse får fryserafdelingens temperatur til at stige. Bemærk: der kan ikke indstilles en anden produkttemperatur, før alarmerne for strømafbrydelse er deaktiveret.	Før man deaktiverer lydsignalet, anbefales det at være opmærksom på den temperatur, der vises på temperaturdisplayet, og som svarer til den højeste temperatur i fryserafdelingen under strømafbrydelsen. Tryk kortvarigt på knappen Stop Alarm for at deaktivere lydsignalet. Efter at der er trykket på knappen, viser temperaturdisplayet atter de indstillede temperaturer. Hvis fryserafdelingen ikke har nået den optimale temperatur for opbevaring af madvarer, aktiveres temperaturalarmen muligvis (se fryserafdelingens temperaturalarm). Kontrollér madvarerne, inden de anvendes.
Den røde lysdiode  tænder (blinker ikke), der høres et lydsignal, og fryserafdelingens temperaturdisplay blinker.	Temperaturalarm for fryserafdelingen. Temperaturalarmen for fryserafdelingen angiver, at temperaturen ikke er på det optimale niveau. Dette kan ske: når apparatet tages i brug første gang, efter afrimning og/eller rengøring, når der er lagt en større mængde madvarer i fryserafdelingen, eller når fryserens dør ikke er lukket korrekt.	For at deaktivere lydsignalet trykkes der kortvarigt på knappen “ Stop Alarm ” (temperaturdisplayet holder op med at blinke). Når de optimale temperaturforhold opnås, slukker den røde lysdiode automatisk. Hvis fryserafdelingens temperaturalarm forbliver aktiv, skal man kontakte det autoriserede servicecenter.
Den røde lysdiode  tænder, der høres et lydsignal, og bogstavet “ F ” blinker på displayet.	Alarm for fejlfunktion Alarmerne angiver en fejl i en teknisk komponent.	Kontakt det autoriserede servicecenter. Tryk kortvarigt på knappen Stop Alarm for at deaktivere lydsignalet.

Bemærk: Det er normalt for kølesystemet at frembringe visse lyde som for eksempel gurglen og hvislen.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
Q 05/16

400010889880

