


- A. Селектор на програми
- B. Температура, Време
- C. Бутон "Хронометър със Закъснение"
- D. Индикатор за последователност на програмата
- E. Бутон "Центрофуга", (със "Задържане на изплакването")
- F. Бутон "Старт/пауза"
- G. Бутон "Нулиране/Изцеждане"
- H. Бутон "Температура"
- I. Бутон "Ниво на замърсяване"
- J. Бутони на детския предпазител
- K. Индикация "Предозирване на перилен препарат"

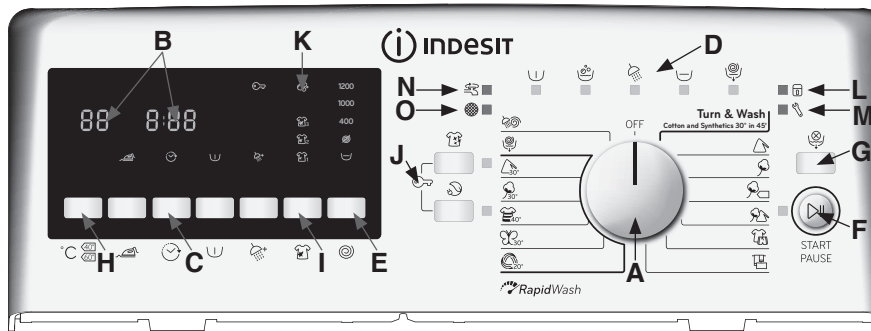

- L. Индикация "Вратичката е заключена"
- M. Тази перална машина е снабдена с автоматични функции на безопасност, които откриват и диагностицират неизправности на ранен етап и реагират по съответен начин, напр.:
- N. Индикация "Обслужване"
- O. Индикация "Затворен кран на водата"
- P. Индикация "Почистете помпата"

Програма	Етикети за грижи	Макс. зареждане кг	Тип пране / Забележки <small>- При избиране на температурата спазвайте препоръката на производителя на етикета за гризи</small>	Перилен препарат и добавки					Специални функции					Макс. скорост центрофуга об/мин	
				Пред-пране	Основно пране	Омеко-тител	Лесно гладене	Отложен старт	Пред-пране	Допълн. изплакване	Степен на замърсяване	Центрофугиране/Задържане на изплакването	Спестител на Енергия		Интензивно пране
Turn & Wash 30°C		3,5	Най-доброто решение за ежедневно пране. Особено полезно за лека до нормално замърсена тъкан от памук или синтетичен текстил, като се пере на ниска температура и максимална скорост на центрофугата.	-	Да	*	-	*	-	-	-	-	-	-	1000 ¹⁾
Синтетични Студена - 60°C		3,0	За пране на замърсени дрехи от синтетични тъкани (като полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смеси памук/синтетични.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Памук Студена - 95°C		Макс.	Нормално до силно замърсени издръжливи памучни изделия.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Есо Памук 40 - 60°C		Макс.	За пране на нормално замърсени памучни дрехи. Стандартна програма за памучни дрехи при 40 °C и 60 °C и най-ефективна по отношение на консумация на вода и енергия.	-	Да	*	-	*	-	*	*	*	*	-	Макс.
Смесени Студена - 40°C		Макс.	За пране на смесен текстил или смесено зареждане на памучен и синтетичен текстил, запазва влакната.	*	Да	*	-	*	*	*	*	*	*	-	Макс.
Спортни екипи Студена - 40°C		3,5	Нормално замърсени и потни спортни дрехи от памучно жарсе или микрофибър. Включва цикъл за предпране – можете да добавите препарат и в отделението за предпране. Не използвайте омекотител.	*	Да	-	-	*	*	*	*	*	*	-	1000 ¹⁾
Спалня и Баня Студена - 95°C		3,5	Бяло или цветно спално бельо от памук и синтетични влакна или техни смеси. Намалва количеството на микробите и почиства нежно, включително деликатно спално бельо. Цялостната фаза на изплакване помага за предотвратяването на остатъци от перилен препарат и полен. За тази програма се препоръчва препарат на прах.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Макс.
RapidWash	Вълна 20°C		1,0	Всички вълнени дрехи могат да се перат с програмата „Вълна“, дори и тези, които имат етикет „само за ръчно пране“. За най-добри резултати използвайте специални почистващи препарати и не превишавайте посоченото макс. количество килограми пране.	-	Да	*	-	*	-	-	*	*	-	1000 ¹⁾
	Деликатни 30°C		1,5	За пране на особено деликатни артикули. Препоръчително е да обърнете дрехите отвътре навън преди пране.	-	Да	*	-	*	-	-	*	*	-	1000 ¹⁾
	Цветни 40°C		3,5	От леко до нормално замърсено пране от памучни, изкуствени влакна или техни смеси; както и деликатни изделия. Допринася за запазването на цветовете.	-	Да	*	*	*	-	*	*	*	-	Макс.
	Памук 30°C		3,5	За бързо пране на леко замърсени дрехи. Този цикъл е с продължителност само 30 минути и пести време и електроенергия.	-	Да	*	-	*	-	-	*	*	-	Макс.
	Синтетични 30°C		3,0	Скъсен цикъл за пране на леко замърсени дрехи от синтетични тъкани (като полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или памук/синтетични.	-	Да	*	-	*	-	*	*	*	-	Макс.
Центрофуга + Източване		-	Макс.	-	-	-	-	*	-	-	-	-/*	-	-	Макс.
Изплакване + Центрофуга		-	Макс.	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	Макс.

*: допълнителни / Да : необходимо е дозиране

1) За по-добра грижа за дрехите, в тези програми скоростта на центрофугиране е ограничена.

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Разход на електроенергия в изключено състояние 0,11 W / в неизключено състояние 0,11 W.

Програма	Температура (°C)	Зареждане (кг)	Вода (л)	Енергия (квч)	Прибл. Време на програмата (час : мин)	
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	40
Синтетични	60	3.0	54*	0.89	2:05	
Синтетични	40	3.0	50	0.56	1:50	
Памук	95	7.0	58*	2.10	2:35	64
Памук	60	7.0	52	1.33	2:35	
Памук	40	7.0	64	0.99	3:00	
Есо Памук	60	7.0	48	0.90	4:00	62
Есо Памук	60	3.5	34	0.75	2:50	
Есо Памук	40	7.0	48	0.75	2:45	
Есо Памук	40	3.5	34	0.65	2:30	
Смесени	40	7.0	55	0.80	2:00	
Спортни екипи	40	3.5	57	0.75	1:30	
Спалня и Баня	60	3.5	55	1.10	2:00	
Вълна	20	1.0	40	0.10	0:35	
Деликатни	30	1.5	50	0.50	0:45	
Цветни	40	3.5	40	0.47	0:59	
Памук	30	3.5	42	0.25	0:30	
Синтетични	30	3.0	40	0.31	0:50	

Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC/EN 60 456. Данните за потреблението в дома могат да варират по отношение на стойностите в таблицата в зависимост от налягането и температурата на подаваната вода, степента на зареждане и типа на прането. Разходът на вода и енергия се отнася за стандартната настройка на начина на работа на програмите; изборът на специални настройки или промяната на ротационната скорост или температурата води до промяната на този разход.

Времетраенето на програмата може да се различава от горепосочените стойности, тъй като зависи от действителните работни условия (вж "Ръководство за откриване на повредите" във Вашето Упътване за обслужване).

Приблизително съдържание на остатъчната влажност (%) След завършването на програмата и центрофугирането при максимално избраната скорост при основната програмна настройка.

* За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да източи водата.

** Сравнителни програми за Енергийната табелка. Поради съображения за пестене на енергия реалната температура на водата може да се отклонява от посочената температура на програмата.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Напълнете пералната машина, затворете вратичката на барабана и проверете дали е добре затворена.
- Налейте перилния препарат и всичките добавки както е написано на другата страница и в упътването.
- Затворете капака.
- Дайте **избирача на програмите** на исканата програма. Върху дисплея за времето се изобразява времетраенето на избраната програма (в часове и минути) и показателят на бутона „Старт/Пауза“ мига. Температурата и скоростта на центрофугирането могат да се изменят с натискане на бутоните „Температура“ и „Центрофугиране“. Ако не включите програмата веднага след нейното избиране, пералната машина приблизително след 15 минути автоматично ще се изключи. За да включите отново пералната машина, завъртете селектора на програмите на „Off“ и след това отново до желаната програма.

ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Натиснете бутоните на желаните специални функции - съответната индикаторна лампичка светва. Като съчетанието на програма и специални функции не е възможно, индикаторните лампички изгасват автоматично. Неподходящите съчетания от функции се изключват автоматично.

Бутон „Лесно гледане“

- Намалява измачкването чрез увеличение на водата и намаляване на оборотите.

Бутон „Предпране“

- Да се използва само за силно замърсено пране (например с пясък, пръст). Времето на цикъла нараства прибл. с 19 минути.
- Не използвайте течен перилен препарат за основното пране, когато сте активирани функцията предпране.

- Програмата за пране спира да „Задържа на изплакването“ в момента, когато символът „Задържане на изплакването“ на дисплея примигва; лампичката на бутона „Старт/Пауза“ също примигва.

- За да приключите „Задържане на изплакването“ с центрофугиране на бельото натиснете бутона „Старт/Пауза“ - бельото ще бъде центрофугирано с предварително избраните обороти за дадената програма. Ако искате да измените оборотите на центрофугирането настройте ги отново с натискане на бутона „Центрофуга“ и след това натиснете бутона „Старт/Пауза“.

- За да приключите „Задържане на изплакването“ с изчерпване на водата без центрофугиране натискайте бутона „Центрофуга“ докато на дисплея не се обяви скорост на центрофугирането „0“, след това натиснете бутона „Старт/Пауза“, за да започне изчерпването на водата. Не оставяйте прането да кисне прекалено дълго в „Задържане на изплакването“ (особено коприна).

Бутон „Спестител на Енергия“

- Спестява енергия, необходима за загряването на водата при запазване на доброто качество на прането.
- Препоръчва се за леко замърсено бельо без петна.
- Проверете, моля, дали Вашият перилен препарат е подходящ за ниски температури на прането (15 или 20 °C).
- Може да се избере преди всичко на най-ниската температурна степен на програмите.

Бутон „Интензивно пране“

- Изберете тази опция, ако използвате добавка за премахване на петна по време на пране- опцията ще оптимизира ефективността на добавката за по-добро действие и за премахване на петна.
- Използвайте с максимално зареждане. Добавете подходяща добавка за премахване на петна по време на пране (прах за пране) към основното пране
- Може да удължи времетраенето на програмата с до 10 минути. Подходяща за използване на препарати за премахване на петна и избелващи препарати на кислородна основа. Не трябва да се използват хлорни и перборатни избелващи препарати!

ОТЛОЖЕН СТАРТ

За да зададете избраната програма да стартира в по-късен момент, натиснете бутона „Отложен старт“, за да настроите желаното време за отлагане. Лампичката на бутона на опцията „Отложен старт“ светва и изгасва, когато програмата стартира. Веднъж натиснете ли бутона „Старт/Пауза“, отбояването на отлагането на време започва. Индикаторът за отлагане на време на дисплея изчезва, когато програмата се стартира, и на негово място светва остатъчното времетраене на програмата. Броят на предварително избраните часове може да се намали, като натиснете бутона „Отложен старт“ отново. Не използвайте течни препарати, когато активирате тази опция. За да отмените „Отложен старт“, завъртете програмния селектор към различна позиция.

ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Отворете крана и натиснете бутона „Старт/Пауза“. Индикаторната лампичка до бутона „Старт/Пауза“ светва. Индикаторът за стъпките на програмата показва текущата фаза на програмата, като преминава отляво надясно през фазите Пране, Изплакване и Центрофугиране/Изцеждане. Когато дадена фаза от програмата завърши, съответната лампичка изгасва.

ИНДИКАТОР „ВРАТИЧКАТА Е ЗАКЛЮЧЕНА“

След започването на програмата светва сигналната лампа показваща, че капакът не може да се отвори. Докато работи програмата за пране, капакът остава заключен и по никакъв

начин не трябва да се насилва, за да бъде отворен. В случай, че имате спешна нужда да я отворите по време на работеща програма, вж. „Отмяна на изпълнявана програма преди завършването“.

БУТОНИ НА ДЕТСКИЯ ПРЕДПАЗИТЕЛ

Бутоните на управляващия панел могат да се блокират срещу неразрешено използване (напр. от децата).

- Едновременно натиснете двата бутона на детския предпазител и ги дръжте в натиснато положение най-малко 3 секунди. Върху дисплея светва символът на ключа.
- За отстраняването на блокировката постъпвайте по същия начин.

ИНДИКАЦИЯ НА ПОВРЕДИТЕ

В случай на неизправност или нарушение на нормалната работа на пералната машина, вж. „Отстраняване на неизправности“ в инструкциите за употреба.

„Затворен кран на водата“: - Или пълненето с вода е недостатъчно

„Обслужване“: - Грешка или повреда на електрическа част

„Почистете помпата“: - Водата от пералната машина не се изпомпва.

Върху дисплея мига скоростта на центрофугирането: Небалансираност по време на центрофугирането.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Внимание! Вратичката е заключена“ изгасва. Приблизително след 15 минути пералната машина напълно се изключва, с което се спестява енергия.

- Завъртете копчето на селектора на програми на положение „Off“
- Затворете крана на водата.
- Отворете капака и барабан и извадете прането от машината.
- Оставете капака отворен за известно време, за да позволите машината да изсъхне от вътре.

ИНДИКАЦИЯ ЗА ПРЕДОЗИРАНЕ НА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

Символът ще светне в края на програмата, ако сте използвали твърде много перилен препарат. Следващия път използвайте по-малко количество перилен препарат. Ако символът свети и дисплеят показва „Fod“, многото пяна прекъсва процеса на пране; консултирайте „Упътване за търсене и отстраняване на повреди“ във Вашите инструкции за употреба.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

- Натиснете бутона „Старт/Пауза“, за да направите пауза в програмата. Индикаторната лампичка започва да мига.
- Изберете новата програма, специални функции и по желание друга скорост на центрофугиране.
- Натиснете отново бутона „Старт/Пауза“. Новата програма възобновява програмата за пране от същия етап, на който е била прекъсната предишната. За тази програма не добавяйте допълнително количество перилен препарат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ

Бутонът „Нулиране/Източване“ прекратява програмата преди края ѝ.

- Натиснете бутона „Нулиране/Източване“ поне за 3 секунди. Водата се източва; източването може да продължи за кратко време, докато можете да отворите капака.