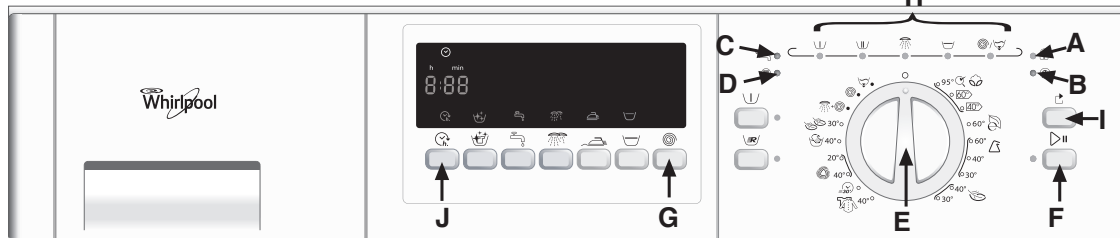


**A. Kontrolka "Otevřená dvířka"**

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

**B. Kontrolka "Servis"**
**C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"**
**D. Kontrolka "Čištění čerpadla"**

**E. Volič programu**
**F. Tlačítko "Start/Pauza"**
**G. Volič rychlosti odstředění**
**H. Ukazatel průběhu programu**
**I. Tlačítko "Reset"**
**J. Tlačítko "Odložený start"**
**Akustická hladina hluku :**

Praní - 50 dB(A) / 1 pW

Odstředění - 72 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce										Max rychlost odstředění ot/min
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovač	Odložený start	Clean+	Studené praní	Intenziv. máchání	Snadné žehlení	Stop máchání	Nastavení odstředění	Před-pírka	Rapid		
<b>Bavlna / Antibakteriální 95 °C</b>		9.5	Běžně až velmi špinavé robustní bílé bavlněné prádlo. V případě velké špíny nebo skvrn můžete přidat přídatní bělidlo na kyslíkové bázi, které se může používat při teplotě 95 °C. Tento program eliminuje bakterie a zajistí hygienické vyčištění vašeho prádla.	*	Ano	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	Max.
<b>Bavlna 40 - 60 °C</b>		4.0 6.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>SuperEco 60 °C</b>		9.5 6.0 6.0	Velmi zašpiněné a robustní prádlo vyrobené z bavlny, syntetických materiálů a jejich směsí. <i>Ekonomická spotřeba energie se docílí prodloužením trvání praní - ideální je, bude-li se uskutečňovat v noci, kvůli využívání výhodnějších sazeb za energii. Abyste zabránili hluku z rotace v noci, buď nastavte rotační rychlost na „0“ a rotační programy spusťte až ráno, nebo vhodně nastavte spuštění daného programu pomocí "Odložený start". Pro prádlo s vysokým podílem syntetických vláken doporučujeme používat vhodný síťový sáček na prádlo.</i>	-	Ano	*	*	-	*	*	-	*	*	-	-	Max.	
<b>Syntetické 30 - 40 - 60 °C</b>		6.0 5.0 4.0 3.0	Běžně špinavé šatstvo z umělých vláken (jako např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo ze směsi umělých vláken a bavlny	*	Ano	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	Max.	
<b>Jemné 30 - 40 °C</b>		4.0 3.0	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Denní náplň 40 °C</b>		6.0 4.0 6.0 4.0	Mírně až běžně špinavé robustní prádlo z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Efektivní jednodenní program. <i>Dbejte na to, abyste v jedné dávce prali pouze prádlo podobných barev.</i>	-	Ano	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	Max.	
<b>Rychlé praní 30 °C</b>		3.0	Krátke nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. <i>Krátký program pro osvěžení vašeho prádla</i>	-	Ano	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	Max.	
<b>Vlna Studená - 40 °C</b>		1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.	-	Ano	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Ruční praní 40 °C</b>		1.0	Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ručnímu praní".	-	Ano	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	400 <sup>1)</sup>	
<b>Dámské prádlo 30 °C</b>		1.0	Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	-	Ano	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	400 <sup>1)</sup>	
<b>Máchání &amp; odstředování</b>		-	Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	-	-	*	*	-	-	*	-	*	*	*	-	Max.	
<b>Odstředění</b>		-	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	*	-	Max.	
<b>Čerpání</b>		-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* : volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

1) U této programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBE

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevypnutém stavu 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh) bez volby "Rapid"	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)		%
					bez volby "Rapid"	s volbou "Rapid"	
Bavlna / Antibakteriální	95	7.0	74**	2.10	2:10	-	55
Bavlna *	60	7.0	52	0.91	4:00	2:30	53
Bavlna *	60	3.5	40	0.85	3:00	***	
Bavlna *	40	3.5	40	0.65	3:00	***	
SuperEco	60	7.0	69	0.84	4:00	-	35
Syntetické	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Syntetické	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Delicate	30	1.5	60	0.50	0:45	-	55
Denní náplň	40	4.0	45	0.50	1:00	-	
Rychlé praní	30	4.0	45	0.40	0:30	-	
Vlna	40	1.0	60	0.50	0:45	-	
Ruční praní	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Dámské prádlo	30	1.0	45	0.40	0:36	-	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 °C přiváděné přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programu, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce, volba dalších možností nebo změna rychlosti odstředění změni údaje o spotřebě.

Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přívodce vyhledávaním poruch ve Vašem Návodě k používání“).

Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředění při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek.

\*\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

## VLOŽENÍ PRÁDLA, PŘIDÁNÍ PŘÍCHO PROSTŘEDKU A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu. Displej zobrazuje trvání daného programu a předem stanovenou rychlost odstředění. Kontrolka vedle tlačítka "Start/Pauza" bliká. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrtině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "O", a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko jakékoli požadované funkce - rozsvítí se příslušná kontrolka. Jestliže není možné kombinovat program a další funkce, kontrolky automaticky zhasnou.

### Tlačítko "Clean+"

- Tuto funkci zvolte, použijete-li prací přísadu pro čištění skvrn (v prášku, například "Vanish") - přísada bude mít lepší účinek a prádlo bude lépe vyprané a beze skvrn.
- Použijte s maximální náplní prádla.
- Vhodné množství prací přísady pro čištění skvrn (v prášku) dejte do komory pro hlavní praní společně s pracím prostředkem (s touto funkcí používejte jen prací prostředek v prášku). Dodržujte doporučení výrobce ohledně dávkování.

- Může prodloužit program až o 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyseliny. **Chlórová nebo perboritanová bělidla se nesmějí používat!**

### Tlačítko "Studené praní"

- Šetří energii použitou k ohřevu vody při zachování dobrého výsledku praní.
- Doporučuje se pro lehce znečištěné prádlo beze skvrn.
- Zkontrolujte prosím, zda je Váš prací prostředek vhodný pro nízké teploty praní (15 anebo 20 °C).
- Volitelné většinou na nejnižším stupni teploty programů.

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

### Tlačítko "Snadné zehlení"

- Prádlo není tak zmačkané, protože se vypere ve větším množství vody a velmi šetrně odstředí.

### Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředění na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.

- Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programů svítí kontrolka "Stop máchání". Kontrolka u tlačítka "Start/Pauza" bliká.

### Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko "Start/Pauza"; program automaticky skončí závěrečným odstředivacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stisknete ještě jednou tlačítko "Start/Pauza".

### Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stisknete tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

### Tlačítko "Předpírka"

- Ke zvolenému pracovnímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut.
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. pískem nebo hrubou nečistotou).
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

### Tlačítko "Rapid"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stlačte tlačítko "Odložený start" pro výběr požadované doby opoždění až do 23 hodin.
- Stlačte tlačítko "Start/Pauza". Na displeji bliká symbol odloženého startu a tečka mezi hodinami a minutami. Začalo odpočítávání odloženého startu.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas programu.
- Pokud jste již stlačili tlačítko "Start/Pauza", doba opoždění se může snížit opakovaným stlačením tlačítka "Odložený start".

### Jak zrušit funkci "Odložený start"

...před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stisknete tlačítko "Reset".

...po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stisknete tlačítko "Start/Pauza" - čas odloženého startu zmizí z časového displeje.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start/Pauza". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Při snímání velikosti náplně prádla nebo při aktualizaci délky programu, na displeji se objeví animace.

## KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou.

Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Zavřený vodovodní kohout": žádný, anebo nedostatečný přívod vody

"Servis": porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"Vyčistit čerpadlo": zbytková voda se neodčerpala.

**Na displeji bliká rychlost odstředování:** nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End" (Ukončení). Po přibližně čtvrtině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

- Voličem programů otočte do polohy "O".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Nechte dvířka ootevřená, aby buben mohl vyschnout.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stisknete tlačítko "Start/Pauza". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset" vymažete program před koncem.

- Stlačte a několik sekund podržte tlačítko "Reset". Vypustí se zbytková voda. Může trvat nějakou dobu, dokud se dveře otevřou.