

TURVALLISUUSOHJEET

TÄRKEÄ LUKEA JA NOUDATTA

Lataa täydellinen ohjekirja osoitteesta <http://docs.whirlpool.eu> tai soita takuutodistuksessa kuvattuun puhelinnumeroon.

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä ne lähettävällä tulevaa tarvetta varten.

Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on noudatettava aina. Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet asetetaan virheellisesti.

⚠ **VAROITUS:** Laite ja sen kosketettavissa olevat osat tulevat kuumiksi käytön aikana. Varo koskettamasta lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.

⚠ **VAROITUS:** Jos lieden pinnassa on halkeamia, ei laitetta saa käyttää – sähköiskun vaara.

⚠ **VAROITUS:** Tulipalon vaara: älä säilytä esineitä keittopintojen päällä.

⚠ **HUOMIO:** Ruoan kypsennystä on valvottava. Lyhytaikaista kypsennystä on valvottava jatkuvasti.

⚠ **VAROITUS:** Rasvassa tai öljyssä kypsentaminen ilman valvontaa voi olla vaarallista – tulipalon vaara. **ÄLÄ KOSKAAN** yritä sammuttaa tulipaloa vedellä: sammuta sen sijaan laite ja peitä liekit sitten esimerkiksi kannella tai palopeitteellä.

⚠ Älä käytä liettä työ- tai laskutasona. Pidä vaatteet ja muut palonarot materiaalit etäällä laitteesta, kunnes kaikki osat ovat kokonaan jäähtyneet – tulipalon vaara.

⚠ Älä laita keittotasolle metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, sillä ne voivat kuumentua.

⚠ **Pikkulapset (0–3-vuotiaat)** on pidettävä loitolla laitteesta. Hieman isommat lapset (3–8-vuotiaat) on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut taikka joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoja vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

⚠ Kytke liesitaso käytön jälkeen pois päältä sen kytkimestä äläkä luota yksinomaan keittoastian tunnistimeen.

SALLITTU KÄYTTÖ

⚠ **HUOMIO:** Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen kytkimen, kuten esimerkiksi ajastimen, tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maataloille; asiakaskäyttöön

hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja muissa asuinympäristöissä.

⚠ Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneiden lämmittäminen).

⚠ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.

ASENNUS

⚠ Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisen vaara. Käytä suojakäsineitä purkamisen ja asennuksen aikana – leikkaantumiskaava.

⚠ Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä on), sähkökytkennät ja korjaukset on annettava pätevän asentajan tehtäviksi. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoiteta. Pidä lapset loitolla asennuspaikasta. Purettuasi laitteen pakkauksesta tarkista, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. Asennuksen jälkeen pakkausjätteet (muovi, styroksiosat, jne.) on säilytettävä lasten ulottumattomissa – tukehtumisvaara. Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään asennustoimenpiteitä – sähköiskun vaara. Varmista asennuksen aikana, että laite ei vaurioita virtajohtoa – tulipalon tai sähköiskun vaara. Kytke laite päälle vasta, kun asennus on valmis.

⚠ Tee kaikki kalusteen leikkaustyöt ennen laitteen sijoittamista ja poista kaikki lastut ja sahanpuru.

⚠ Jos laitetta ei asenneta uunin yläpuolelle, on laitteen alla olevaan tilaan asennettava välipaneeli (ei kuulu toimitukseen).

SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

⚠ Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta moninapaisesta kytkimestä, minkä lisäksi laite on maadoitettava kansallisten sähköistä turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti.

⚠ Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptoreita. Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta kun olet märkä tai kun olet paljain jaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.

⚠ Jos virtajohto on vahingoittunut, on sen tilalle vaihdettava toinen samanlainen; vaaratilanteiden estämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja, sen huoltohenkilö tai vastaava pätevä henkilö – sähköiskun vaara.

PUHDISTUS JA HUOLTO

⚠ **VAROITUS:** Varmista, että laite on sammutettu ja sen virtakytkentä on katkaistu ennen kuin ryhdyt mihinkään huoltotoimenpiteisiin; älä koskaan käytä puhdistamiseen höyrypesuria – sähköiskun vaara.

 Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita, klooripitoisia valkaisuaineita tai hankaussieniä.

PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki .

Pakkauksen osat on hävitettävä asianmukaisella tavalla ja paikallisten jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.

KODINKONEIDEN KÄYTÖSTÄPOISTO JA HÄVITTÄMINEN

Tämä laite on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.

Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.

Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA

Hyödynnä lämmityslevyn jälkilämpöä sammuttamalla se muutama minuutti ennen kypsennyksen päättymistä.

Kattilan tai pannun pohjan tulisi peittää lämmityslevy kokonaan; lämmityslevyä pienemmän astian käyttäminen tuhlaa energiaa.

Peitä kattilat ja pannut tiiviisti sulkevilla kansilla kypsennyksen ajaksi ja käytä mahdollisimman vähän vettä. Ilman kantta tapahtuva kypsennys nostaa huomattavasti energian kulutusta.

Käytä vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite täyttää EU-asetuksen 66/2014 ekosuunnitteluvaatimukset eurooppalaisen standardin EN 60350-2 mukaisesti.

HUOM

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin tai muita vastaavia lääkinnällisiä laitteita, on noudatettava erityistä varovaisuutta oleskellessaan tämän induktiolieden läheisyydessä sen ollessa käynnissä. Sähkömagneettinen kenttä saattaa vaikuttaa sydämentahdistimeen tai vastaaviin laitteisiin. Pyydä lääkäriltäsi tai sydämentahdistimen tai kyseisen lääkinnällisen laitteen valmistajalta lisätietoja induktiolieden sähkömagneettisten kenttien vaikutuksesta laitteeseen.


ASENNUS

-



KEITTOTASON SIJOITTAMINEN

Kiinnitä mukana toimitettu tiiviste keittotasoon (jos se ei ole jo paikallaan) sen pinnan puhdistamisen jälkeen. Sähköliitäntään (katso kappale ”Sähköliitäntä”) suorittamisen jälkeen, aseta kiinnityspidikkeet tarkoitusta varten oleviin keittotason sivulla oleviin aukkoihin kuvan osoittamalla tavalla. Työnnä sitten keittotaso leikkauksen sisään ja tarkista että lasi on litteä ja yhdensuuntainen työtason kanssa.

TÄRKEÄÄ: Jos laite asennetaan marmorista tai vastaavista materiaaleista valmistettuun työtasoon, älä käytä mukana toimitettuja ruuveja, vaan soita huoltopalveluun ja tilaa asennuspaketti 4812 310 19277.

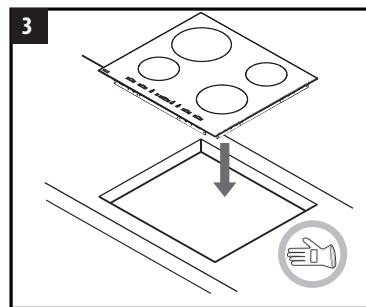

NOUDATETTAVAT MITAT JA ETÄISYYDET

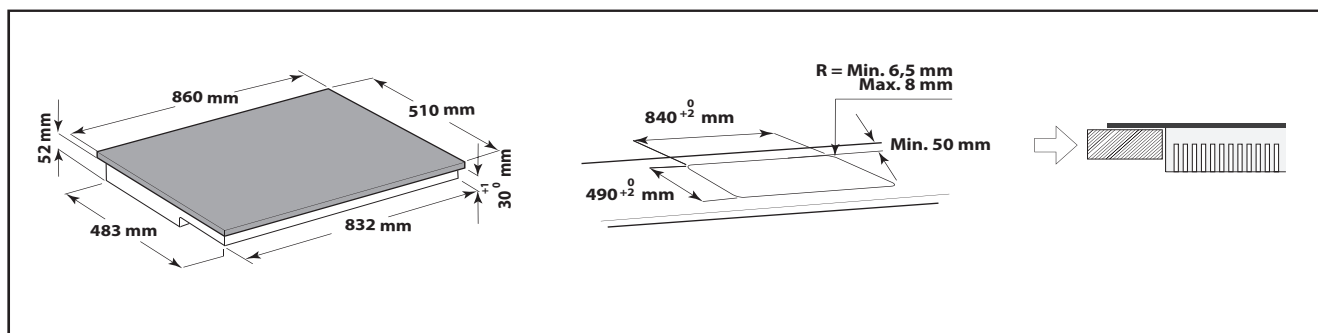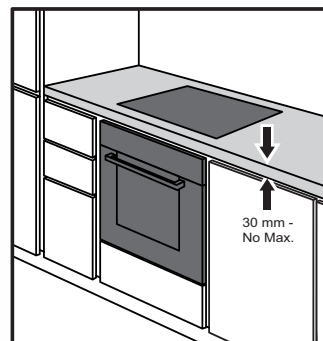

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitäntä on tehtävä valmiiksi, ennen kuin laite kytketään sähköverkkoon.

Asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö, joka on perehtynyt voimassa oleviin turvallisuus- ja asennussäädöksiin. Erityisen tärkeää on, että asennus suoritetaan paikallisen sähköyhtiön määräysten mukaisesti.

Varmista, että laitteen pohjassa olevaan arvokilpeen merkitty jännite vastaa asunnon sähköverkon jännitettä.


Laitteen maadoitus on lakisääteinen: käytä ainoastaan oikean kokoisia johtimia (mukaan lukien maadoitusjohto).

LIITÄNTÄ JAKORASIAAN

Jos liesitason mukana toimitetaan jo valmiina kaksi virransyöttökaapelia, noudata kaapelien toimituspussissa olevia ohjeita.


Kytke kaapelit laitteen alapuolella oleviin kahteen liitäntäkoteloon.

TÄRKEÄÄ: vain 400 V 3N~ -kytkennälle~ käytä vain yhtä virransyöttökaapelia) kytkien sen pääsähkömoduulin liitäntäkoteloon (3 x 1,5 mm² -johdotuksen lisäksi pääliitäntäkotelon kytkemiseen apusähkömoduulin liitäntäkoteloon. Katso sähkökytkentää koskevat tiedot 3 x 1,5 mm² -johdotuksen mukana toimitetuista ohjeista.

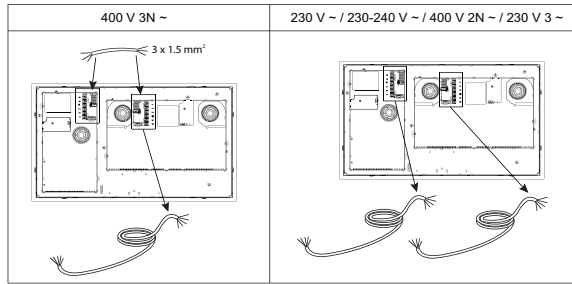

Käytä sähköliitännässä kaapelityyppejä H05RR-F alla olevan taulukon mukaisesti.

SYÖTTÖJÄNNITE	JOHTIMET (LUKUMÄÄRÄ x KOKO)
220-240V ~ +	3 x 4 mm ²
230V 3~ +	5 x 1,5 mm ²
380-415V 3N~ +	5 x 1,5 mm ²
380-415V 2N~ +	4 x 1,5 mm ²

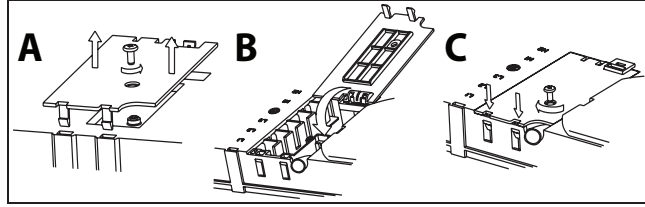


HUOMIO: virtajohtoon on oltava tarpeeksi pitkä, jotta keittotaso voidaan irrottaa työtasosta; lisäksi se on asetettava siten, että se ei pääse vahingoittumaan tai ylikuumenemaan joutuessaan kosketuksiin alustan kanssa.

HUOMAA: kelta-vihreä maakaapeli kytketään merkinnällä varustettuun liittimeen, ja sen on oltava pitempi kuin muut johdot.


- Poista liitinsuojus (A) kiertämällä ruuvi irti ja aseta suojus liittimen saranaan (B).
- Kuori virtajohtosta vaippaa noin 70 mm:n pituudelta
- Kuori johdinten vaippaa noin 10 mm:n pituudelta. Laita virtajohto vedonpoistimeen ja kytke johtimet liitäntäkoteloon sen vieressä olevan kytkentäkaavion mukaisesti.
- Kiinnitä virtajohto vedonpoistimeen.
- Sulje suojus (C) ja kiinnitä liitin irrotetulla ruuvilla.

Liesitaso suorittaa automaattisesti muutaman sekunnin tarkistuksen kullekin liitännälle verkkoon.

Kytke laite sähköverkkoon moninapaisen verkkokytkimen kautta, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm.

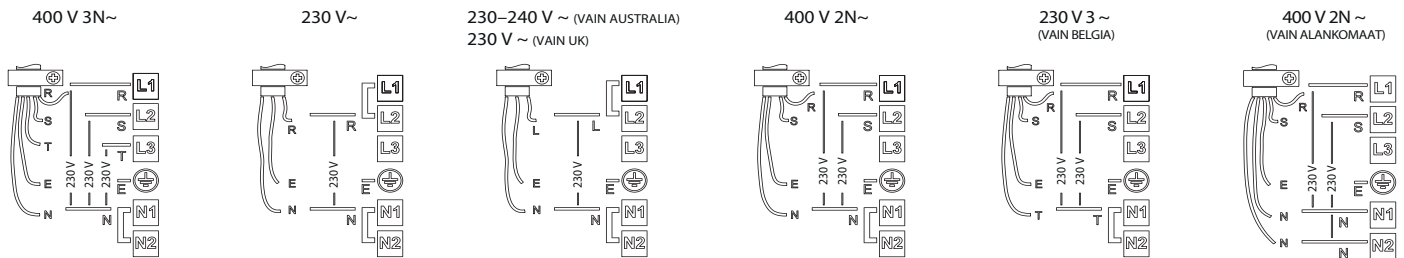

TUOTTEEN KUVAUS

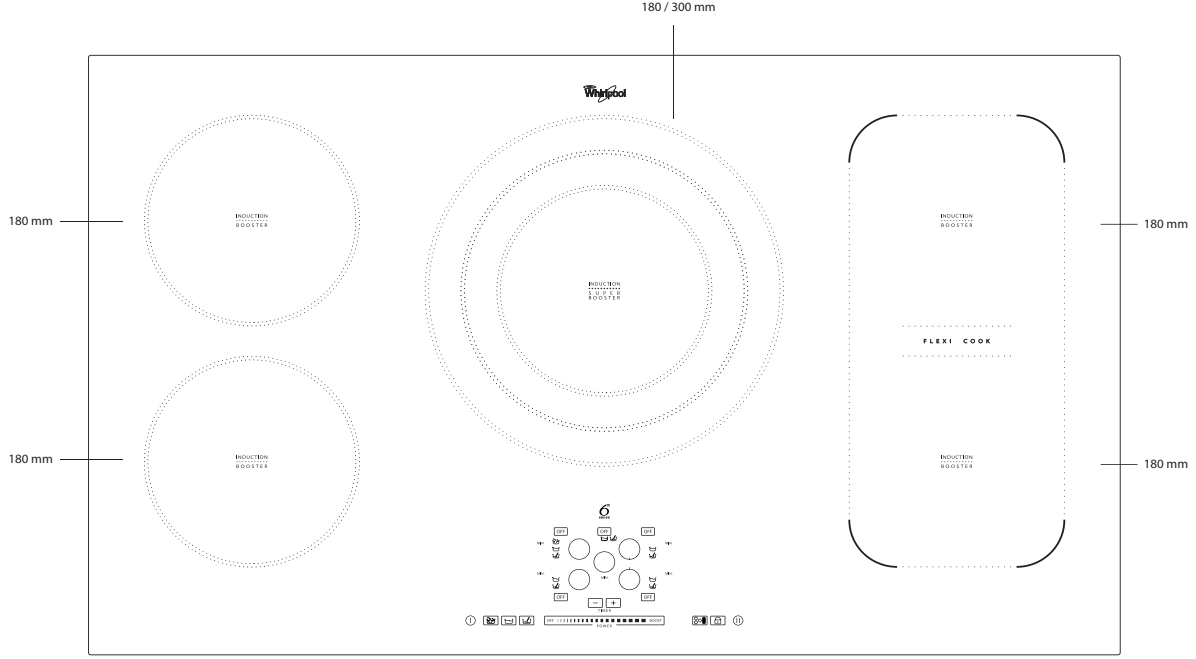

OHJAUSPANEELI

Kytkee yksittäisen keittovyöhykkeen pois päältä

Keittovyöhykkeiden valinta ja aktivointi

Liesitaso PÄÄLLÄ/POIS

Automaattitoiminnon valinta

Liukuvalitsin

Minuuttitaskurin asettaminen


Hold-toiminnon (pito) aktivointi

Käyttöpaneelin lukitus

Flexi Cook -toiminnon valinta

LISÄVARUSTEET

PANNUT JA KATTILAT

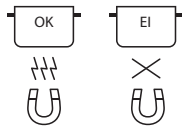

Käytä ainoastaan ferromagneettisesta materiaalista valmistettuja kattiloita ja pannuja, jotka soveltuvat induktioliedelle. Saat selville keittoastian sopivuuden tarkastamalla onko siinä -symboli (yleensä painettu pohjaan). Magneettisuuden varmistamiseen voidaan käyttää magneettia. Keittoastian pohjan laatu ja rakenne saattavat vaikuttaa keittotulokseen.

SUOSITELLUT KEITTOASTIOIDEN POHJAN LEVEYDET

Aseta kattila oikealle keittoalueelle ennen liesitason kytkemistä päälle.


Hyviä keittotuloksia varten kattilan pohjan halkaisijan on oltava yhtä suuri kuin keittolevyn.

TÄRKEÄÄ: Keittoalueet eivät kytkeydy päälle, jos kattilat eivät ole oikean kokoisia.

Päätelläksesi kattilan koon, mittaa kattilan pohja ja noudata alla olevaa kattiloiden pohjaleveyksien suositustaulukkoa, näin taataan täydellinen tulos ja pannun tunnistusjärjestelmän oikea toiminta. Kullakin keittoalueella on minimiraja pannujen havainnointia varten ja se vaihtelee käytettävän

pannun materiaalin mukaan. Sen vuoksi sinun olisi käytettävä keittoaluetta, joka on sopivin pannusi halkaisijaa varten.

HALKAISIJA (cm)	MAKS. (cm)	MIN. (cm)
18	18	14
DUAL ZONE	30	14



TÄRKEÄÄ: katso kohdasta "6th Sense -toiminto" tiedot siitä, mitkä keittoastian pohjan halkaisijat soveltuvat eri keittovyöhykkeille 6th Sense -toiminnon kanssa.

TÄRKEÄÄ: Keittotason pysyvän vaurioitumisen välttämiseksi:

- älä käytä kattiloita, joiden pohja ei ole litteä;
- älä käytä metallikattiloita, joissa emalipohja;
- älä aseta kuumia kattiloita/paistinpannuja käyttöpaneelin päälle.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ / SÄHKÖKATKOKSEN JÄLKEEN


Kun liesitaso on juuri liitetty sähköverkkoon, käyttöpaneeli on lukittu (merkkivalo palaa avaimen symbolin yläpuolella).

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

LIESITASON KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

Voit kytkeä liesitason päälle pitämällä näppäintä ① painettuna n. 2 sekuntia: merkkivalo painikkeen yläpuolella syttyy ja keittoalueita esittäviin ympyröihin tulee näkyviin viivoja. Sammuta painamalla samaa näppäintä, kunnes liesitaso kytkeytyy pois päältä. Kaikki keittovyöhykkeet on kytketty pois päältä. Ellei mitään toimintoa valita 10 sekunnin kuluessa, liesi kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.

KYTKEMINEN PÄÄLLE JA KEITTOALUEIDEN SÄÄTÄMINEN

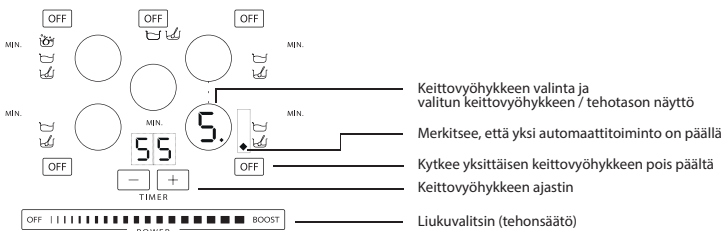

Kun olet kytkenyt liesitason päälle, aseta keittoastia valittuun keittovyöhykkeeseen. Kytke keittoalue toimintaan painamalla vastaavaa pyöreää painiketta: ympyrän sisälle tulee näkyviin numero 5, joka tarkoittaa tehon keskitasoa.

② Ellei mitään toimintoa valita 10 sekunnin kuluessa, liesi kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Jos käytät keittoastiaa, joka ei sovellu käytettäväksi induktiolieden kanssa, jota ei ole sijoitettu oikein tai jonka koko ei ole sopiva, näytössä näkyy viesti "no pot" (ei keittoastiaa) (katso kuva vasemmalla). Jos laite ei tunnista kattilaan 60 sekunnin kuluessa, keittotaso kytkeytyy pois päältä.

Voit muuttaa tehotasoa liu'uttamalla sormeä vaakasuunnassa liukuvalitsimella: ympyrän sisällä oleva numero kasvaa/pienenee sormen pyyhkäisyllä kosketusnäytössä ylös/alas, minimiarvo on 1 ja maksimiarvo on 9. Liukuvalitsinta voidaan käyttää tehostointitoiminnon käynnistämiseen painamalla painiketta "BOOST" ("P" näytöllä). Tehostettua tasoa voidaan käyttää korkeintaan 10 minuutin ajan, minkä jälkeen laite asettaa automaattisesti tehotasoksi tason 9.

③ Jos useampia kuin yksi keittovyöhyke on käytössä, liukuvalitsin antaa vaihtaa tehotasoa valitulla vyöhykkeellä. Valinnan merkinä on kirkas piste tehotason ilmaisimen oikeassa alakulmassa. Keittoalue valitaan painamalla vastaavaa pyöreää painiketta.

KEITTOALUEIDEN POISKYTKEMINEN

Valitse poiskytkevä keittoalue painamalla vastaavaa pyöreää painiketta (tehonäytön alapuolella oikealla oleva valopiste syttyy). Paina OFF (pois) liukuvalitsimessa.

④ Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Jos keittoalue on vielä kuuma, ympyrän sisällä näkyy "H"-kirjain. "H" merkitsee jälkilämpöä. Liesitasossa on kyseinen merkkivalo jokaista keittoaluetta varten; sen tarkoituksena on ilmoittaa, mitkä alueet ovat edelleen kuumia. Kun keittoalue jäähtyy, näyttö kytkeytyy pois.

Jos haluat avata käyttöpaneelin lukituksen, pidä painettuna näppäintä ⑤ 3 sekunnin ajan. Merkkivalo sammuu ja liesitasoa voidaan käyttää normaalisti.

KÄYTTÖPANEELIN LUKITUS

Tämä toiminto lukitsee liesitason säätimet, jotta laitetta ei voida kytkeä päälle vahingossa (esim. puhdistustoimenpiteiden aikana). Paina painiketta ⑥ kolmen sekunnin ajan: kuuluu äänimerkki ja lukituksen symbolin yläpuolelle syttyy aktivoinnista ilmoittava merkkivalo. Kaikki muut käyttöpaneelin painikkeet on lukittu paitsi virtapainike. Lukitus poistetaan käytöstä toistamalla sen aktivoitimenetelly. Valopiste sammuu ja liesitaso on taas käytettävissä. TÄRKEÄÄ: Vesi, kattiloista roiskunut neste tai mitkä tahansa symbolin alapuolella olevan painikkeen päällä olevat esineet voivat vahingossa aiheuttaa lukituksen kytkeytymisen tai vapautumisen.

AJASTIMEN VALINTA

Ajastimella voidaan valita enintään 90 minuutin kypsennysaika. Valitse ajastettava keittoalue (valopiste syttyy tehonäytön alapuolella oikealla) ja aseta haluamasi aika ajastintoiminnon painikkeilla "+" ja "-". Asetettu aika minuutteina näkyy keittoalueen näytön vieressä. Ajastin alkaa juosta muutaman sekunnin kuluttua näppäimen painamisesta (valitun keittovyöhykkeen kirkas piste alkaa vilkkua). Kun asetettu aika on kulunut, laite antaa äänimerkin ja keittovyöhyke kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

HOLD (PITOTOIMINTO)

Toiminto keskeyttää väliaikaisesti keittotason toiminnan pitäen tallennettuina kaikki asetukset (ajastimen aikaa lukuun ottamatta).

Paina näppäintä ⑦: || vilkkuu näytössä tehotasojen sijasta. Jatka kypsennämistä painamalla jälleen ⑦.

AUTOMAATTISET TOIMINNOT

Liesitasossa on automaattitoimintoja kullekin keittovyöhykkeelle. Käytettävissä olevien toimintojen symbolit näkyvät kunkin keittovyöhykkeen valintanäppäimen vieressä. Aina kun jokin automaattitoiminto valitaan, kuvakkeen vierellä syttyy merkkivalo ja valitun keittoalueen näyttöön tulee "A"-kirjain.

6th SENSE -TOIMINTO

6th Sense-toiminto valitsee automaattisesti sopivan tehotason, jolla vesi kuumenee kiehumispisteeseen sekä ilmoittaa kiehumispisteeseen saavuttamisesta. Kun olet asettanut vettä keittoastiassa liedelle, kytke liesitaso päälle ja valitse tarvittava keittovyöhyke. Paina näppäintä ⑧: näytössä näkyy "A" ja merkkivalo syttyy. Kuumennuksen aikana keittovyöhykkeen viereisessä tilassa näkyy animaatio.

TÄRKEÄÄ: Jotta 6th Sense -toiminto toimii oikein, huomioi seuraavat asiat:

- keität vain vettä (joka oli huoneen lämpötilassa);
- et lisää suolaa, muita aineksia tai mausteita, ennen kuin vesi kiehuu;
- et vaihda keittovyöhykkeen tehoasetusta tai poista tai siirrä keittoastiaa;
- et käytä painekattilaa;
- täytät keittoastian vähintään 1/3 täyteen)min. 1 litra vettä(mutta et reunaan asti (ks. alla oleva taulukko).

KEITTOVYÖHYKKEEN HALKAISIJA	6 th SENSE-TOIMINNOSSA KÄYTETTÄVÄN KEITTOASTIAN POHJAN HALKAISIJA	KEITTOASTIAN SUURIN VESIMÄÄRÄ
18 cm	17-19 cm	5 litraa

Jotta saavuttaisit parhaat tulokset, noudata seuraavia ohjeita:

- älä peitä kattilaa kannella, kun käytät 6th Sense -toimintoa;
- älä käynnistä 6th Sense-toimintoa, jos keittoalue on jo kuuma (näytössä näkyy "H-kirjain").

Kun vesi alkaa kiehua, liesitaso antaa äänimerkin. Tämä signaali kuuluu kolme kertaa säännöllisin väliajoin. Toisen signaalin jälkeen aktivoituu minuuttimuistutin, joka seuraa automaattisesti keittämisaian kulu. Kolmannen signaalin jälkeen liesitaso valitsee automaattisesti alemman tehotason, joka pitää veden poreilemassa. Tämän jälkeen voit lisätä haluamasi aineksia, asettaa ajastimen ja muuttaa tehotasoa. Jos tehotasoa muutetaan tai keittotasoa asetetaan taukotilaan, 6th Sense -toiminto poistuu käytöstä.

TÄRKEÄÄ: Toiminto poistetaan käytöstä, kun Hold (pitotoiminto) valitaan.

- Keittotasoa ohjaa 6th Sense-toimintoa ja tehostimen tasoja automaattisesti, minkä vuoksi joissakin tilanteissa tehostusta ei voi kytkeä toimintaan, kun 6th Sense-toiminto on jo kytketty toimintaan.
- Käytössä olevan kypsennysastian laatu voi vaikuttaa 6th Sense -toiminnon tehoon.



HAUDUTUSTOIMINTO

Kun ruoka on alkanut kiehua, valitse haudutustoiminto: hellävaraisen haudutuksen ylläpitämiseen soveltuva tehotaso asettuu päälle automaattisesti. Toiminto laitetaan pois päältä yksinkertaisesti painamalla liukuvalitsimesta kohtaa OFF.



SULATUSTOIMINTO

Sulatustoiminto ylläpitää matalaa ja tasaista lämpötilaa keittoalueella. Kun keittoastia tai lisävaruste on asetettu valitulle keittovyöhykkeelle, kytke liesitaso päälle ja valitse keittovyöhyke. Paina näppäintä : näytössä näkyy "A" ja merkkivalo syttyy.

Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla yksinkertaisesti OFF liukuvalitsimessa.



FLEXI COOK

Tämän toiminnon avulla tasoa voidaan käyttää kahtena erillisenä keittovyöhykkeenä tai yhtenä erittäin laajana vyöhykkeenä. Toiminto sopii hyvin käytettäessä soikeita, suorakulmaisia tai pitkulaisia keittoastioita (pohjan koko enintään 38x18 cm) tai useita tavallisia keittoastioita samanaikaisesti.

Flexi Cook-toiminto otetaan käyttöön kytkemällä liesitaso päälle ja painamalla sitten painiketta : kahden keittoalueen näytöissä näkyy tehotaso 5; molemmat pisteet tason numeron lähetyvillä palavat, mikä tarkoittaa, että Flexi Cook -toiminto on päällä.


Voit muuttaa tehotasoa siirtämällä sormeä liukuvalitsimessa: ympyrän sisällä oleva numero vaihtuu sormen pyyhkäisyllä minimiarvosta 1 maksimiarvoon 9. Poista muuntuvan keittoalueen Flexi Cook-toiminto käytöstä painamalla painiketta : keittovyöhykkeitä voidaan jälleen käyttää erillisesti.

Voit kytkeä keittovyöhykkeen pois päältä painamalla OFF.

TÄRKEÄÄ: Viesti "no pot" (ei keittoastiaa) () näkyy vyöhykkeen näytössä, jos järjestelmä ei tunnista mitään keittoastiaa (koska keittoastiaa ei ole, keittoastia on sijoitettu väärin tai se ei sovi induktioliedelle). Viesti näkyy 60 sekuntia: tänä aikana voit lisätä keittoastioita Flexi Cook-alueelle tai siirtää niiden paikkaa.

Jos vyöhykkeellä ei ole mitään keittoastiaa 60 sekunnin kuluttua, järjestelmä lopettaa keittoastioiden tunnistuksen kyseisellä vyöhykkeellä. Järjestelmä muistuttaa vyöhykkeen olevan poissa käytöstä näyttämällä symbolin (). Jos haluat ottaa Flexi Cook -toiminnon jälleen käyttöön molemmilla levyillä, paina painiketta .


Flexi Cook-toiminto pystyy myös tunnistamaan, jos siirrät keittoastian yhdeltä Flexi Cook-alueen vyöhykkeeltä toiselle. Järjestelmä pitää keittoastian tällöin samalla tehotasolla, joka oli valittuna keittoastian aiemmalla keittovyöhykkeellä (katso esimerkiksi alla oleva kuva: jos keittoastia siirretään etulevyltä takalevylle, näytössä on tehotaso, joka tarkoittaa keittoastian sijainnin vyöhykettä).

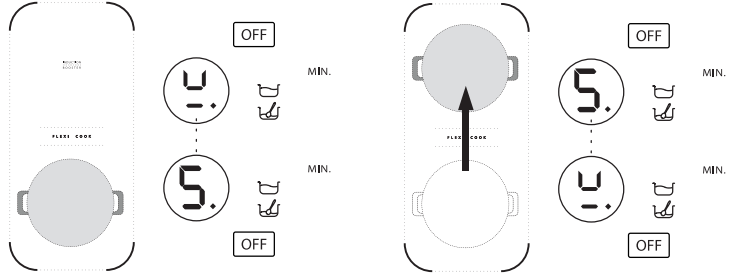

Flexi Cook-alueita voidaan käyttää myös kahtena erillisenä keittovyöhykkeenä käyttämällä yhden vyöhykkeen vastaavaa painiketta. Aseta keittoastia yhden vyöhykkeen keskelle ja säädä tehotaso liukuvalitsimella.

TÄRKEÄÄ: Sijoita keittoastiat keittoalueen keskelle siten, että ne peittävät vähintään yhden viitepisteistä (alla näytetyllä tavalla).

Esimerkkejä keittoastioiden hyvästä ja huonosta sijoituksesta:

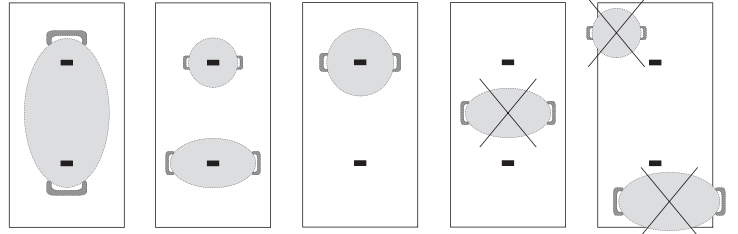

TÄRKEÄÄ: Kun Flexi Cook-toiminto on käytössä, tehostointoimintoa ja 6th Sense-toimintoja ei voi käyttää. Jos ajastin on käytössä, se näkyy ylhäällä keittolevyn näytön vieressä.

TEHOTAULUKKO

TEHOTASO		TOIMINTO	TASON KÄYTTÖ (viitteellinen - kokemus ja ruoanlaittotottumus vaikuttavat käyttöön)
Maksimiteho	Boost	Nopea kuumentaminen	Ihanteellinen ruoan lämpötilan nopeaa nostamista varten, veden saamiseksi kiehumispisteeseen tai nesteiden nopeaa kuumentamista varten.
	9 – 7	Paistaminen – keittäminen	Ihanteellinen ruskistamiseen, kypsennyksen aloittamiseen, pakasteiden paistamiseen, nopeaan keittämiseen.
Korkea teho		Ruskistaminen – kuullottaminen – keittäminen – grillaaminen	Ihanteellinen ruskistamiseen, reippaaseen keittämiseen, kypsentämiseen ja grillaamiseen (lyhyen aikaa, 5 - 10 minuuttia).
	7 – 5	Ruskistaminen – kypsentäminen – hauduttaminen – kuullottaminen – grillaaminen	Ihanteellinen kuullottamiseen, kevyeen keittämiseen, kypsentämiseen ja grillaamiseen (jonkin aikaa, 10 - 20 minuuttia).
Keskitason teho		Kypsentäminen – hauduttaminen – kuullottaminen – grillaaminen	Ihanteellinen hauduttamiseen, varovaiseen keittämiseen, kypsentämiseen ja grillaamiseen (pitkän aikaa).
	4 – 3	Kypsentäminen – kiehattaminen – saostaminen – pastan sekoittaminen	Ihanteellinen pitkää kypsennystä varten (riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito), kastikkeen sekoittamiseen pastaan.
Ihanteellinen pitkää kypsennystä varten (määrä alle litran: riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito).			
Alhainen teho	2 – 1	Pehmentäminen – sulattaminen – lämpimänäpito – risottojen sekoittaminen	Ihanteellinen voion pehmentämiseen, suklaan hellävaraiseen sulattamiseen, pienten pakasteiden sulattamiseen ja vasta valmistettujen ruokien pitämiseen lämpiminä (esimerkiksi kastikkeet, sopat, vihannekeittot).
			Ihanteellinen vasta valmistettujen ruokien lämpiminä pitämiseen, risottojen sekoittamiseen ja tarjoiluastioiden pitämiseen lämpiminä (sopivassa keittoastiasissa).
Nollateho	POIS	Alustaso	Keittotaso valmiustilassa tai sammutettu (mahdollinen jälkilämpö, jonka ilmaisee "H").

TOIMINTO		TOIMINNON KUVAUS
	Simmering (haudutus)	Sopiva tehotaso ruokien pitkään jatkuvaan keittämiseen. Sopii tomaattikastikkeiden, ragu-kastikkeiden, keittojen valmistamiseen, hallitun kuumennustason ylläpitoon (sopii vesihauteen käyttämiseen). Estää ruoan ylikiehumisen tai pohjaanpalamisen, jotka ovat tyypillisiä tällaisten ruokien valmistuksessa. Käytä tätä toimintoa kiehumispisteen saavuttamiseen.
	Melting (sulatus)	Sopiva tehotaso arkojen tuotteiden varovaiseen sulattamiseen. Ei vaaranna makua ja tuoksua (suklaa, voi jne.).
	6 th Sense	Ilmoittaa automaattisesti, kun vesi on kuumentunut kiehumispisteeseen, minkä jälkeen tehotaso alenee arvoon, jossa kiehuminen pidetään yllä, kunnes ruoka-aineet lisätään. Kun vesi saavuttaa kiehumispisteen, kuuluu äänimerkki, joka ilmoittaa käyttäjälle, että on tullut aika lisätä halutut ruoka-aineet (esim. mausteet, pasta, riisi, vihannekset, liha tai kala). Toiminnolla voidaan myös steriloida kotitekoisia säilykkeitä tai varusteita.
	Flexi Cook	Tämä toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta, jolloin voidaan käyttää suorakulmaisia ja soikeita keittoastioita tai ritilöitä hyödyntäen koko alue. Suurikokoisten ruokien tai useampien palojen grillaus (kala, vartaat, vihannekset, pihvit, makkarat). Nesteitä tai lientä sisältävien ruokien, kuten esimerkiksi paistirullien tai kokonaisen kalan kypsennys padassa/ kalakattilassa/pannussa.

KYPSENNYSTAULUKKO

RUOKALUOKAT	ASTIAT TAI KYPSENNYKSEN TYYPPI	TEHOTASO JA KYPSENNYSTILA			
		ENSIMMÄINEN VAIHE	TEHO	TOINEN VAIHE	TEHO
Pasta, riisi	Tuore pasta	Veden kuumennus	Booster – 9	Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpitäminen	7 – 8
	Kuivattu pasta	Veden kuumennus	Booster – 9	Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpitäminen	7 – 8
	Keitetty riisi	Veden kuumennus	Booster – 9	Pastan keittäminen ja kiehumisen ylläpitäminen	5 – 6
	Risotto	Käristys ja paahtaminen	7 – 8	Keittäminen	4 – 5
Vihannekset, pavut ja herneet	Keitetty	Veden kuumennus	Booster – 9	Keittäminen	6 – 7
	Paistettu	Öljyn kuumennus	9	Paistaminen	8 – 9
	Käristetty	Välineen kuumennus	7 – 8	Keittäminen	6 – 7
	Haudutettu	Välineen kuumennus	7 – 8	Keittäminen	3 – 4
	Pannulla paistettu	Välineen kuumennus	7 – 8	Ruoan ruskistaminen	7 – 8
Liha	Paistit	Lihan ruskistaminen öljyssä (jos voissa, tehotaso 6)	7 – 8	Keittäminen	3 – 4
	Grillattu	Välineen kuumennus	7 – 8	Grillaus molemmilla puolilla	7 – 8
	Ruskistus	Ruskistaminen öljyssä (jos voissa, tehotaso 6)	7 – 8	Keittäminen	4 – 5
	Haudutus	Ruskistaminen öljyssä (jos voissa, tehotaso 6)	7 – 8	Keittäminen	3 – 4
Kala	Grillattu	Välineen kuumennus	7 – 8	Keittäminen	7 – 8
	Haudutus	Ruskistaminen öljyssä (jos voissa, tehotaso 6)	7 – 8	Keittäminen	3 – 4
	Paistettu	Öljyn tai rasvan kuumennus	8 – 9	Paistaminen	7 – 8
Munat	Munakas	Öljyn tai rasvan kuumennus pannussa	6	Keittäminen	6 – 7
	Munakkaat	Öljyn tai rasvan kuumennus pannussa	6	Keittäminen	5 – 6
	Miedolla/voimakkaalla lämmöllä keittäminen	Välineen kuumennus	Booster – 9	Keittäminen	5 – 6
	Ohukaiset	Voin kuumennus pannussa	6	Keittäminen	6 – 7
Kastikkeet	Tomaatti	Ruskistaminen öljyssä (jos voissa, tehotaso 6)	6 – 7	Keittäminen	3 – 4
	Raguu	Ruskistaminen öljyssä (jos voissa, tehotaso 6)	6 – 7	Keittäminen	3 – 4
	Valkokastike	Suuruksen valmistaminen (sulatettu voi ja jauho)	5 – 6	Miedolla lämmöllä keittäminen	3 – 4
Jälkiruoat, makeat kastikkeet	Vaniljatäyte	Maidon kiehauttaminen	4 – 5	Miedolla lämmöllä keittäminen	4 – 5
	Jälkiruokavanu kkaat	Maidon kiehauttaminen	4 – 5	Miedolla lämmöllä keittäminen	2 – 3
	Riisi maidossa	Maidon lämmitys	5 – 6	Keittäminen	2 – 3



LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS



VAROITUS

- Älä käytä höyrypesuria.
- Varmista ennen puhdistamisen aloitusta, että keittoalueet on sammutettu ja että jälkilämmön ilmaisin (H) ei ole näkyvässä.

Tärkeää:

- Älä käytä hankaavia sieniä, teräsvillaa tai vastaavia, sillä ne saattavat vahingoittaa lasia.
- Puhdista liesitaso aina käytön jälkeen (sen jäähtyttyä) ja poista siltä kaikki tahrat ja ruokajäämät.
- Jos pintaa ei pidetä riittävän puhtaana, ohjauspaneelin painikkeiden herkkyys saattaa laskea.
- Käytä kaavinta ainoastaan jos jätteet ovat juuttuneet lieteen. Noudata kaapimen valmistajan ohjeita, jotta lasi ei naarmuuntuisi.
- Sokeri ja runsaasti sokeria sisältävät ruoat saattavat vahingoittaa liesitasoa ja ne on poistettava heti.
- Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa.
- Käytä pehmeää liinaa, imukykyistä keittiöpaperia tai erityistä lieden pesutuotetta (noudata valmistajan ohjeita).
- Nesteroiskeet keittoalueilla saattavat siirtää keittoastioita tai aiheuttaa niiden tärinää.
- Kuivaa liesitaso kauttaaltaan puhdistuksen lopuksi.

VIANETSINTÄ

Jos liesi ei toimi oikein, katso Vianmääritysoppaasta mahdollinen vian aiheuttaja ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun.

- Lue kohdassa "Päivittäinen käyttö" annetut ohjeet ja noudata niitä.
- Tarkista, että kyseessä ei ole sähkökatko.
- Kuivaa liesi kauttaaltaan puhdistuksen lopuksi.
- Jos näyttöön keittotasoa käynnistettäessä tulee aakkosnumeerinen koodi, toimi seuraavan taulukon mukaan.

- Ellet saa keittotasoa käytön jälkeen kytkettyä pois toiminnasta, kytke se irti sähköverkosta.

Jos vika ei ole korjautunut yllä mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

VIRHEKOODI	KUVAUS	MAHDOLLISET SYYT	VIRHEEN KORJAUS
Keittotasoa kytkeytyy pois toiminnasta ja 10 sekunnin kuluttua kuuluu äänimerkki 30 sekunnin välein.	Jatkuva paine ohjausalueella.	Ohjausalueella on vettä tai keittiövälineitä.	Puhdista ohjausalue.
C81, C82, C83	Käyttöpaneeli sammuu liian korkean lämpötilan vuoksi.	Sisäisten elektronisten osien lämpötila on liian korkea.	Odota, että keittotasoa jäähtyy, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
F42 tai F43	Kytkeäjäjännite on väärä.	Anturi tunnistaa ristiriidan laitteen jännitteen ja sähköverkon jännitteen välillä.	Kytke laite irti sähköverkosta ja tarkista sähköliitäntä.
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60, F61, F62, F63, F64	Ota yhteyttä huoltopalveluun ja mainitse virhekoodi.		

TOIMINNAN AIKANA SYNTYVÄT ÄÄNET

Induktioliesi voi aiheuttaa ääntä ja tärinää tavallisen käytön aikana riippuen materiaalityypistä ja ruoan valmistuksesta.

Nämä ovat normaaleja ja tarpeellisia asioita, jotka kuuluvat induktiojärjestelmän oikeanlaiseen toimintaan, eli kyse ei ole toimintahäiriöstä tai vauriosta.

HUOLTOPALVELU

Täyden tuensaamiseksi on tuoterekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register.

ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOPALVELUUN:


1. Kokeile, voitko korjata vian itse, kohdassa **VIANMÄÄRITYS** annettujen ohjeiden avulla
2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan nähdäksesi, onko häiriö poistunut.

JOS VIKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ MAINITTUJEN TARKASTUSTEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN.

Avun saamiseksi voit soittaa takuukortissa olevaan puhelinnumeroon tai voit seurata ohjeita, jotka on annettu sivustolla www.whirlpool.eu.

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita aina:

- lyhyt kuvaus viasta;
- laitteen tyyppi ja malli;

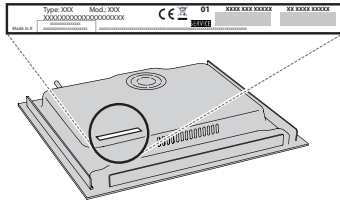

- huoltokoodi (arvokilvessä sanan Service jälkeen oleva numero). Huoltokoodi on merkitty myös takuukorttiin;



- täydellinen osoitteesi;
- puhelinnumerosi.

Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (näin voit olla varma, että käytetyt varaosat ovat alkuperäisiä ja että korjaukset suoritetaan oikein).