


AR BU CZ DK ES FI FR GR HU IT NO PL PT RO RU SE SK UA

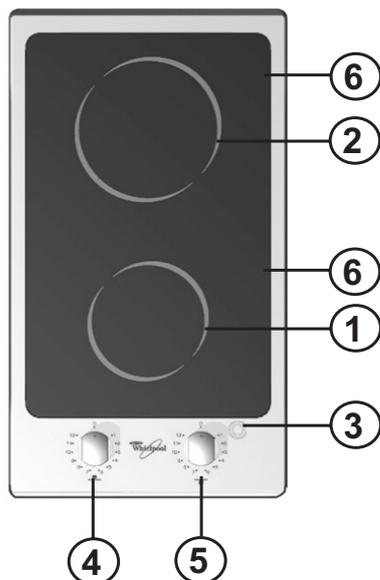

1. Foyer radiant Ø 145
2. Foyer radiant Ø 180
3. Indicateur ON/OFF (Marche/Arrêt)
4. Bouton de commande du foyer arrière
5. Bouton de commande du foyer avant



6. Indicateur de chaleur résiduelle
- Pour utiliser la table de cuisson, tournez le(s) bouton(s) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position désirée.
- Pour mettre la table de cuisson hors tension, remettez le(s) bouton(s) sur la position "0".
- La table de cuisson est équipée de 2 voyants qui indiquent que les zones de cuisson sont chaudes. Ceux-ci s'allument dès que les zones de cuisson atteignent une température élevée. Après l'extinction de l'une des zones de cuisson, le voyant correspondant reste allumé et ne s'éteindra que lorsque la température de la table de cuisson ne sera plus dangereuse.


**Remarque importante :**  
afin d'éviter que la surface vitrocéramique ne subisse des dommages irréversibles, n'utilisez pas :

- d'ustensiles dont le fond n'est pas parfaitement plat,
- de casseroles en métal avec fond émaillé.

### BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Tension d'alimentation	Nombre de conducteurs x section
220-240 V ~ +	H05 RR-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>

### DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON ET DU PLAN DE TRAVAIL (mm)

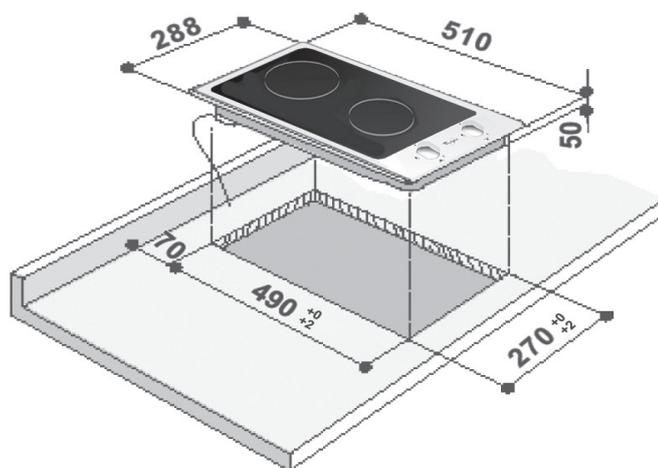

Type PLAVD 220-240 V~50/60 Hz 3,2 kW

Bouton (1 - 6)	Tableau illustrant l'utilisation des zones de cuisson	Bouton (1 - 12)
1-2	Faire fondre du beurre, du chocolat, etc.	1-2
2	Maintenir chauds des aliments et réchauffer de petites quantités de liquides	2-3-4
3	Réchauffer de grandes quantités, cuire des crèmes pâtisseries et des sauces	4-5-6
3-4	Mijoter, par exemple: légumes, pâtes, potages, rôtis, ragoûts	6-7
4	Cuire sans utiliser de couvercle tous les aliments frits, côtelettes, biftecks, par exemple: risotto	7-8
4-5	Faire dorer des viandes, rôti des pommes de terre, frire du poisson et porter à ébullition de grandes quantités d'eau	8-9-10
6	Faire frire rapidement, griller des biftecks, etc.	11-12

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

#### **VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE D'AUTRUI EST TRÈS IMPORTANTE**

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil; elles doivent être lues et observées en tout temps.

#### **AVERTISSEMENT:**

Tous les messages relatifs à la sécurité spécifient le danger potentiel présenté et indiquent comment réduire le risque de blessure, de dommage et de décharge électrique résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Assurez-vous de vous conformer avec ce qui suit :

- Utilisez des gants de protection pour procéder à toutes les opérations de déballage et d'installation.

- L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux directives du fabricant et aux règlements de sécurité locale en vigueur. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation.
- L'appareil doit être mis à la terre.
- Le câble électrique doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à l'alimentation principale une fois installé.
- Pour que l'installation soit conforme aux réglementations de sécurité en vigueur, un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de contact

minimum de 3 mm est requis.

- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour la cuisson domestique des aliments. Aucune autre utilisation n'est autorisée (p. ex. pour chauffer des pièces). Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou de mauvais réglages des commandes.
- L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température très élevée en cours d'utilisation. Évitez tout contact avec les résistances.
- L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température très élevée en cours d'utilisation. Évitez tout contact avec les résistances. Les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute

sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Interdisez aux enfants de jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

- Ne touchez pas les éléments chauffants de l'appareil durant et après l'utilisation. Ne touchez pas le four avec des chiffons ou autres matériaux inflammables avant que tous les composants n'aient suffisamment refroidi.
- Ne placez pas de produits inflammables sur ou près de l'appareil.
- Lorsqu'elles atteignent une température trop élevée, les huiles et les matières grasses peuvent s'enflammer facilement. Soyez prudent lorsque vous utilisez des produits riches en huile ou en gras.
- Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter toute décharge électrique (seulement si l'appareil a une surface de verre).
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à l'aide d'une minuterie externe ou d'un dispositif de commande à distance séparé.
- La cuisson sans surveillance sur une cuisinière, avec de la graisse ou de l'huile, peut s'avérer dangereuse et provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau, éteignez l'appareil puis couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle par ex. ou d'une couverture anti-feu. Risque d'incendie : ne stockez pas d'objets sur les surfaces de cuisson.
- N'utilisez pas d'appareils de nettoyage à la vapeur.

## AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON

Avant toute utilisation, retirez :

- les rubans adhésifs collés sur la table de cuisson ;
- les protections en carton et les pellicules de protection en plastique
- contrôlez si la table de cuisson a été endommagée pendant le transport. En cas de doute, contactez le Service Après-Vente.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Remarque importante:** Pour nettoyer votre appareil, n'utilisez en aucun cas un jet d'eau sous haute pression ni d'appareil de nettoyage à la vapeur.

- Nettoyez la table de cuisson lorsqu'elle a refroidi, après chaque utilisation. Ceci empêche l'accumulation d'impuretés et facilite le nettoyage.
- Utilisez un chiffon propre, des lingettes absorbantes pour cuisine et du liquide vaisselle ou un produit spécifique pour vitrocéramique.
- Éliminez les résidus carbonisés à l'aide d'un grattoir spécial (si disponible) et de produits de nettoyage spécifiques.
- Éliminez les résidus d'aliments en évitant de les laisser durcir.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs, d'agents à base de chlorure, de bombes pour le nettoyage du four ou de tampons à récurer.
- La table doit être traitée périodiquement avec des produits spécifiques vendus en commerce, conformément aux instructions du fabricant.

## ACCESSOIRES

Le dessus en verre peut être commandé par le service Après-vente en utilisant le code : AMC 966 NB (Nouveau noir) AMC 966 MR (Miroir).

## INSTALLATION

### RECOMMANDATIONS

**IMPORTANT: Débranchez la table de cuisson de l'alimentation secteur avant tout travail d'installation ou de maintenance.**

- Les branchements électriques doivent être réalisés avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique.
- L'installation doit être réalisée par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des normes locales en vigueur en matière de sécurité.
- Déballiez la table de cuisson et vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé au cours du transport. **En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-vente le plus proche.**

### PRÉPARATION DU MEUBLE D'ENCASTREMENT

- Découpez le plan de travail avant d'installer l'appareil. Retirez avec

## GUIDE DE DÉPANNAGE

**La table de cuisson ne fonctionne pas :**

- Contrôlez qu'il n'y a pas une coupure de courant.
- Mettez la table de cuisson hors tension, puis de nouveau sous tension pour voir si le problème a été éliminé.
- Assurez-vous que le bouton ne se trouve pas à la position « 0 ». Placez l'interrupteur multipolaire à la position « **Éteint** » pendant quelques minutes, puis placez-le de nouveau à la position « **Marche** ».

## SERVICE APRÈS-VENTE

**Avant d'appeler le Service après-vente :**

- Assurez-vous de ne pouvoir être en mesure de résoudre le problème en suivant les procédures décrites au chapitre « Guide de dépannage ».

**Si le problème persiste après avoir effectué les étapes mentionnées plus haut, contactez le service Après-vente le plus près.**

Veuillez fournir :

- une brève description de la panne ;
- le type et le modèle exact de la table de cuisson ;
- le code service (numéro suivant le mot SERVICE sur la plaque signalétique appliquée sous la table de cuisson). Le numéro de série se retrouve aussi dans le livret de garantie;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone avec l'indicatif.

Si le four doit être réparé, adressez-vous à un **Service Après-Vente** agréé (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement). **Le non-respect de ces consignes peut compromettre la sécurité et la qualité du produit.**

précaution les copeaux et la sciure qui pourraient nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- La table doit être installée dans un plan de travail d'une épaisseur allant de 30 mm minimum à 50 mm maximum.
- Introduisez un séparateur à 20 mm minimum du bord inférieur de la table pour empêcher tout accès de l'utilisateur.
- Si vous avez l'intention d'installer un four en dessous de la table de cuisson, assurez-vous qu'il est fabriqué par Whirlpool et qu'il est doté d'un système de refroidissement.
- Rien ne doit se trouver entre la cuisinière et le four (p. ex. câbles, matériau isolant, etc.).
- Une colonne adjacente doit être installée à au moins 100 mm du rebord de la table de cuisson.
- Découpez une ouverture dans le plan de travail, en respectant les dimensions spécifiées.

- Il est recommandé de sceller les bords intérieurs du plan de travail à l'aide de colle à bois ou de silicone.
- S'il n'est pas encore installé, appliquez le joint fourni sur la table, après avoir nettoyé la surface adhésive avec soin.

### TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

#### IMPORTANT: retirez le film protecteur avant d'installer la plaque.

Assurez-vous que l'ouverture du plan de travail a été découpée selon les dimensions du plan, en faisant attention à la plage de tolérances. La plaque ne doit pas être forcée dans le plan de travail. Toute pression pourrait provoquer une fissure de la plaque vitrocéramique (même beaucoup plus tard).

- **Si le dessus est en bois**, utilisez les pinces à ressort et les vis fournies.
1. Fixez les clips à ressort (A) (fig. 1) à l'aide des vis fournies en respectant les distances indiquées.
  2. Insérez la table de cuisson dans le plan de travail.

#### ASSEMBLAGE :

Après avoir nettoyé le contour de la table de cuisson, appliquez le joint fourni comme illustré sur la figure.

#### BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire.
- Le branchement électrique de l'appareil doit être effectué par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des normes locales en vigueur en matière de sécurité.
- L'installateur est responsable du branchement électrique correct de l'appareil et du respect des réglementations locales en vigueur en

matière de sécurité.

- Le câble secteur doit être suffisamment long pour raccorder l'appareil intégré à l'alimentation secteur.
- Les directives de sécurité exigent l'utilisation d'un interrupteur multipolaire avec un écartement minimum des contacts de 3 mm pour l'installation.
- N'utilisez ni prises multiples ni rallonges.
- Lorsque l'appareil est installé, les composants électriques doivent être inaccessibles.

#### RACCORDER LA PLAQUE À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Remarque : le fil de mise à la terre jaune et vert doit être branché à la vis proprement marquée ⊕.

Si le fil d'alimentation n'est pas encore branché:

- Dénudez environ 70 mm de la gaine extérieure du câble.
- Ensuite, dénudez environ 10 mm de la gaine intérieure.
- Ouvrez le bornier en poussant les attaches latérales à l'aide d'un outil.
- Insérez le câble dans le collier du câble (Fig. 3) et branchez les fils à la borne.
- Fermez le couvercle de la boîte des connexions.
- Après avoir terminé les branchements électriques, introduisez la table de cuisson par le haut et accrochez-la aux ressorts de support, comme illustré sur la figure. 1.



## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

### ÉLIMINATION DES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGE

- Les matériaux d'emballage peuvent être entièrement recyclés comme l'indique le symbole de recyclage ♻️.
- Procédez avec soin lors de l'élimination des différents matériaux d'emballage, et respectez les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.

### MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS USAGÉS

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible à l'environnement et à la santé. Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne peut en aucun cas être traité comme une ordure ménagère. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur relatives à la protection de l'environnement. Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

### CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Utilisez des ustensiles de cuisson dont le diamètre de la base est égal ou légèrement supérieur à celui du foyer.
- Utilisez exclusivement des ustensiles de cuisson à fond plat.
- Lorsque cela est possible, couvrez les casseroles avec un couvercle pendant la cuisson.
- Cuissez les légumes, pommes de terre, etc. dans une petite quantité d'eau afin de réduire le temps de cuisson.
- Un autocuiseur vous permet d'économiser encore plus d'énergie et de temps.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cette table de cuisson peut entrer en contact avec des aliments et est conforme à la réglementation CEE (CE) n° 1935/2004.

Cette table de cuisson est conçue exclusivement comme appareil de cuisson. Toute autre utilisation (pour chauffer une pièce, par exemple) est considérée comme impropre et dangereuse.

Cette table de cuisson a été conçue, fabriquée et commercialisée conformément aux directives suivantes :

- objectifs de sécurité de la Directive « Basse tension » 2006/95/CE (en remplacement de la Directive 73/23/CEE et modifications ultérieures).
- exigences de protection de la directive CEE "CEM" 2004/108.
- normes de la directive CEE 93/68

