

- A. Bandeau de commandes avec voyants à LED
- B. Clayettes
- C. Clayette recouvrant le bac à fruits et légumes
- D. Bac à fruits et légumes
- E. Etiquette signalétique (placée sur le côté du bac à fruits et légumes)
- F. Compartiment congélateur
- G et H. Clayettes de porte
- I. Cale-bouteilles (selon le modèle)
- L. Balconnet à bouteilles

- Zone la moins froide
- Zone moyennement froide
- Zone la plus froide
- Zone de fruits et légumes

Remarque : Tous les tiroirs, les balconnets et toutes les clayettes peuvent être retiré(e)s.


La température idéale de stockage des aliments est pré-réglée en usine.

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil. Les fonctions, les données techniques et les illustrations peuvent varier en fonction du modèle.

Eclairage à LED

Les ampoules à LED durent plus longtemps que les ampoules traditionnelles, améliorent la visibilité interne et sont écologiques.

Contactez le Service Après-Vente si une ampoule doit être remplacée.

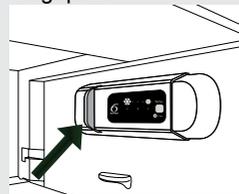


Congélation d'aliments frais (si le réfrigérateur est doté d'un compartiment congélateur)

Placez les aliments frais à congeler dans la partie inférieure du compartiment congélateur. La congélation sera terminée au bout de 24 heures.

6th Sense (6ème Sens) 6th sense

La température interne de l'appareil est atteinte rapidement, ce qui permet d'obtenir une conservation optimale.

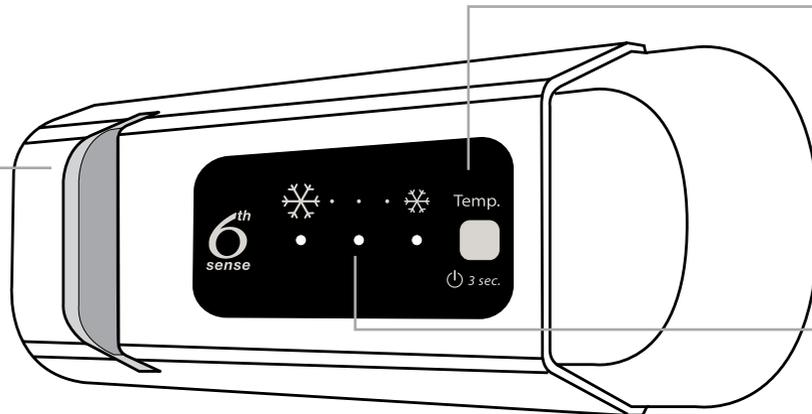

On/Stand-by

Appuyez sur la touche « **Temp.** » pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil (le bandeau de commandes et l'éclairage resteront éteints). Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour rallumer l'appareil.

Remarque : cette procédure ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil.

Température du compartiment réfrigérateur

Les trois voyants indiquent la température programmée pour le compartiment réfrigérateur. Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche « **Temp.** ».

Les réglages possibles sont décrits ci-après :

Voyants allumés	Température programmée
	Elevée (la moins froide)
	Moyenne-élevée
	Moyenne
	Moyenne-basse
	Basse (la plus froide)

Que faire si...	Causes possibles :	Solutions :
Le bandeau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	Il se peut que l'alimentation électrique de l'appareil présente une anomalie.	Vérifiez que : - il n'y a pas de coupure de courant - la fiche est bien insérée dans la prise et l'interrupteur bipolaire se trouve bien en position marche (ceci active l'alimentation de l'appareil) - les relais de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent - le câble d'alimentation n'est pas sectionné.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Stand-by. Il peut s'avérer nécessaire de le remplacer. Dysfonctionnement d'un composant électrique.	Mettez l'appareil sous tension en appuyant brièvement sur la touche « Temp. » (voir Fonction On/Stand-by). Adressez-vous à un Service Après-Vente agréé.
L'éclairage intérieur clignote.	Alarme de porte active. Elle se déclenche lorsque la porte du compartiment réfrigérateur reste ouverte pendant une période prolongée.	Pour arrêter l'alarme, fermez la porte du réfrigérateur. À la réouverture de la porte, vérifiez que l'éclairage fonctionne.
La température interne des compartiments n'est pas assez basse.	Ceci peut avoir plusieurs causes (voir la colonne « Solution »).	Vérifiez que : - les portes sont correctement fermées - l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur - la température programmée est adéquate - rien n'obstrue la circulation de l'air par les bouches situées en bas de l'appareil (voir le manuel d'installation).
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyez l'orifice de vidange d'eau de dégivrage (voir la section « Entretien et nettoyage de l'appareil » dans le manuel d'utilisation).
Couche de glace excessive dans le compartiment congélateur.	La porte du compartiment congélateur n'est pas correctement fermée.	- Vérifiez que rien n'empêche la fermeture complète de la porte. - Dégivrez le compartiment congélateur. - Vérifiez que le réfrigérateur a bien été installé.
Au moins un des voyants verts clignote de façon continue.	Alarme de dysfonctionnement. L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.	Contactez le Service Après-Vente autorisé.
La température du compartiment réfrigérateur est trop froide.	- La température programmée est trop froide. - Une grande quantité d'aliments frais a été placée dans le compartiment congélateur.	- Essayez d'augmenter la température. - Si des aliments frais ont été placés dans le compartiment congélateur, attendez que la congélation soit terminée.

Remarque : il est tout à fait normal que le circuit réfrigérant émette certains bruits, tels que gargouillements et sifflements.