


E

TABLA DE PROGRAMAS

- A. Selector de programas
- B. Botón “Temperatura”
- C. La pantalla de temperatura
- D. Selector de velocidad de centrifugado
- E. Botón “Inicio diferido”
- F. La pantalla de tiempo
- G. Botón “Inicio(Pausa)”
- H. Indicador de avance del programa

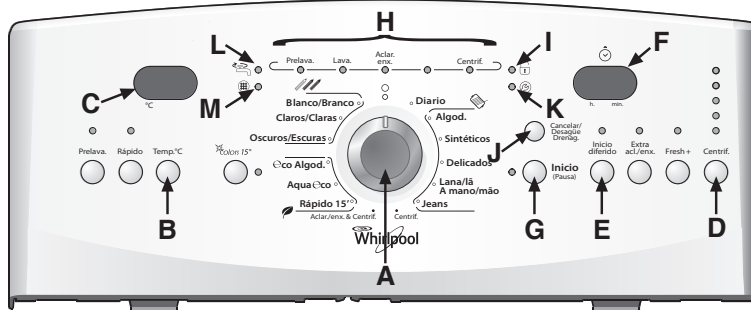

- I. Indicación “Tapa abierta”
 - J. Botón “Cancelar/Desagüe”
- La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:
- K. Indicación de “Reparación”
 - L. Indicación de “Grifo cerrado”
 - M. Indicación de “Limpie la bomba”

Programa	Temperatura	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado / Notas	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Inicio diferido	Centrifugado	
					Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Prelavado	Rápido	Colors 15°	Extra aclarado	Fresh +		Centrifugado	Máx. vel. centrif. rpm
Diario	20 - 60°C		3.0	Ropa resistente de algodón, lino, fibras sintéticas y sus mezclas con un nivel de suciedad bajo o normal. Programa efectivo de una hora. Asegúrese de lavar sólo colores parecidos en una misma colada.	-	Sí	*	-	-	*	*	*	*	*	Máx.
Material	Algodón		6.0	Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón o lino con suciedad de normal a elevada.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
	Sintéticos		3.0	Ropa comúnmente sucia fabricada de fibra sintética (por ejemplo: poliéster, poliacril, viscosa, etc.) o en combinación con algodón.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
	Delicados		1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	*	Sí	*	*	-	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	Lana/A mano		1.0	Prendas de lana etiquetadas con el símbolo de The Woolmark Company y de lavado a máquina, así como prendas de seda (siga las instrucciones de la etiqueta de las prendas!), lino, lana y viscosa etiquetadas con el símbolo de lavado a mano. Este programa de lavado ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company para productos de lana lavables a máquina y a mano.	-	Sí	*	-	-	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	Jeans	20 - 60°C		4.0	Pendas y tejidos vaqueros como pantalones y chaquetas con nivel de suciedad normal.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Colores	Blanco		6.0	Ropa de algodón con un grado de suciedad normal o alto, y resistente. Ahorre energía seleccionando una temperatura de lavado más baja y añadiendo agentes blanqueantes a base de oxígeno, además del detergente.	-	Sí	*	-	-	-	*	*	*	*	Máx.
	Claros		4.0	Prendas blancas y de tonos pastel elaboradas con tejidos delicados. Programa para ropa delicada: evitará que las prendas adopten un color grisáceo o amarillento. Use un detergente normal; si es necesario, use también quitamanchas o agentes blanqueantes a base de oxígeno. No utilice productos abrasivos.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Oscuros		4.0	Prendas negras y oscuras de algodón, mezclas de algodón y poliéster. Programa especial para reducir el desgaste del color y la decoloración local. Con este programa, use preferentemente un detergente líquido para las prendas oscuras.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Eco	Eco Algod.		6.0	Prendas de algodón normalmente sucias. El programa más adecuado para el lavado de prendas de algodón con respeto al ahorro de agua y energía. -Programa de referencia para la etiqueta energética de la lavadora.	-	Sí	*	-	-	-	*	*	*	*	Máx.
	Aqua eco		2.5	Ropa poco sucia de fibras sintéticas, o sintéticas mezcladas con prendas de algodón. Programa de Ahorro con un consumo de agua muy bajo. Utilice detergente líquido y la menor cantidad recomendada para una colada de 3 kg. No añada suavizante.	-	Sí	-	-	-	*	-	*	*	*	Máx.
	Rápido 15'		3.0	Ropa de exterior poco usada de algodón, fibras artificiales y mezclas de algodón. Programa de Reacondicionamiento. Utilice la menor cantidad de detergente recomendada.	-	Sí	*	-	-	*	-	*	*	*	Máx.
Aclarado y centrifugado	-	-	6.0	Ropa resistente de algodón, lino, fibras sintéticas y sus mezclas con un nivel de suciedad bajo o normal. Programa efectivo de una hora. Asegúrese de lavar sólo colores parecidos en una misma colada. Si el nivel de suciedad lo requiere, añada un quitamanchas a base	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Máx.
Centrifugado	-	-	6.0	Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Algodón”.	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	Máx.

*: opcional / Sí : requiere dosificación
 1) Para un mejor cuidado de la ropa, en estos programas la velocidad de centrifugado es limitada.

Los ciclos de lavado de lana y lavado a mano de este electrodoméstico han sido probados y aprobados por la empresa Woolmark para lavar prendas de lana etiquetadas como “lavar a máquina” o “lavar a mano” siempre que se laven respetando las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las indicadas en esta tabla.

DATOS DE CONSUMO						
Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía sin "Rápido" (kWh)	Duración aprox. del programa ☺ (horas : minutos)	
					sin "Rápido"	con "Rápido"
Diario	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Algodón	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50
Algodón	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45
Algodón	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30
Sintéticos	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Sintéticos	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Delicados	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Delicados	30	1.5	50	0.50	0:45	–
Lana / A mano	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Lana / A mano	20	1.0	40	0.10	0:35	–
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Blanco	40	6.0	48	0.75	2:45	–
Claros	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00
Oscuros	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10
EcoAlgodón **	60	6.0	48	0.90	3:30	–
EcoAlgodón **	60	3.0	35	0.75	2:20	–
EcoAlgodón	40	6.0	48	0.70	2:30	–
EcoAlgodón **	40	3.0	35	0.53	2:00	–
Aqua Eco	40	2.5	19	0.45	1:00	–
Rápido 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía se refieren al ajuste estándar de los programas; selección de posibilidades especiales o cambio de velocidad de rotación o de temperatura pueden variar ese consumo.

☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programa estándar para algodón y fundamento para la etiqueta energética.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONA EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.

1. Gire el **mando selector de programas** al programa deseado. La pantalla muestra la duración del programa en horas y minutos así como la temperatura predefinida. El botón **"Inicio(Pausa)"** parpadea.
2. Se puede cambiar la tempera pulsando el botón **"Temperatura"**.
3. Se enciende el indicador luminoso de la **velocidad de centrifugado** predefinida; si desea configurar otra velocidad de centrifugado, pulse el botón de "Centrifugado variable".

SELECCIONA CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee. Se encienden los indicadores luminosos correspondientes. Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de prelavado.

Botón "Rápido"

- Facilita un lavado más rápido quedando el tiempo de duración del programa reducido.
- Se recomienda para pocas cantidades de ropa o para ropa ligeramente sucia.

Botón "Colors 15"

- Ahorra energía gastada para calentar el agua y mantiene los buenos resultados del lavado a la vez.
- Mantiene los colores vivos al lavar las prendas de colores.
- Se recomienda para cargas poco sucias sin manchas.
- Para alcanzar buenos resultados del lavado, use detergentes para lavar en frío.
- No se puede usar para el programa Algodón 70 – 95 °C.

Botón "Extra aclarado"

- La cantidad de agua aumenta para garantizar un aclarado intensivo.
- Esta opción es particularmente adecuada para lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de personas que padecen alergias cutáneas.

Botón "Fresh +"

- Use este ciclo si no puede sacar la ropa de la lavadora inmediatamente después de terminar el programa o si suele olvidársela dentro de la lavadora. Este ciclo le ayuda a mantener la ropa fresca.
- Una vez terminado el programa, la lavadora empezará a circular la carga periódicamente.
- Siendo activado este programa, el piloto de "Fresh + " centelleará y se mostrará el símbolo del programa en la pantalla.

- Una vez terminado el programa de lavado, la circulación periódica permanecerá activa por 12 horas aproximadamente. Puede pararla en cualquier momento pulsando el botón "Fresh +". Después de un corto momento puede abrir la puerta.
- Una vez terminado el ciclo de "Fresh +", en la pantalla aparecerá "End".

Botón "Centrifugado"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO RETARDADO

El botón "Inicio diferido" permite al usuario utilizar la máquina según su conveniencia, por ejemplo, en horas nocturnas de tarifa eléctrica reducida. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio retardado".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio retardado" para seleccionar el retardo de hasta 23 horas;
- Pulse el botón **"Inicio(Pausa)"**. La indicación luminosa junto al botón "Inicio retardado" se enciende y empieza la cuenta atrás. Parpadea el punto entre las horas y los minutos del tiempo de retardo indicado.
- La indicación de inicio retardado desaparece del visor cuando comienza el programa y es reemplazada por el indicador de secuencia del programa.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio(Pausa)"** el número de horas preseleccionadas se puede reducir presionando otra vez el botón "Inicio retardado". A partir de 1 hora, el tiempo de retardo también se puede reducir en pasos de 10 minutos.

Para cancelar el "Inicio retardado"

..antes de pulsar el botón "Inicio(Pausa)":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón **"Cancelar"**.

..tras haber pulsado el botón "Inicio(Pausa)":

- **"Inicio (Pausa)"** - el tiempo de retardo desaparece de la pantalla; pulse **"Inicio (Pausa)"** otra vez para iniciar de inmediato el programa seleccionado.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio(Pausa)"**. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio(Pausa)"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga..

La pantalla muestra el tiempo de programa restante. Debido a las variaciones de la carga y la temperatura del agua de entrada, el tiempo restante se calcula de nuevo en algunas fases del programa. **En este caso, aparece una animación en la pantalla de tiempo.**

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes de comenzar el programa y una vez finalizado, se enciende la luz del indicador para mostrar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de necesidad urgente de abrirla, consulte "Cancelación de un programa antes de que termine".

INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de averías o irregularidades, véase el "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario.

"Reparación"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

"Grifo cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso.

"Limpie la bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si el tubo de descarga está doblado o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte en las instrucciones de uso ("Extracción del filtro").

FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta".
1. Gire el selector de programas a la posición de "Apagado/O".
 2. Cierre el grifo.
 3. Abra la puerta y el tambor, y saque la ropa.
 4. Deje la tapa abierta para permitir que se seque el interior del aparato.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón **"Inicio(Pausa)"** para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
2. Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
3. Pulse nuevamente el botón **"Inicio(Pausa)"**. El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Cancelar/Desagüe"** permite cancelar un programa antes del final.

- Pulse el botón **"Cancelar/Desagüe"** durante, al menos, 3 segundos. El agua se elimina; puede pasar un tiempo antes de que pueda abrir la puerta.