




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Sous réserve de modifications - 06/2017

Bauknecht

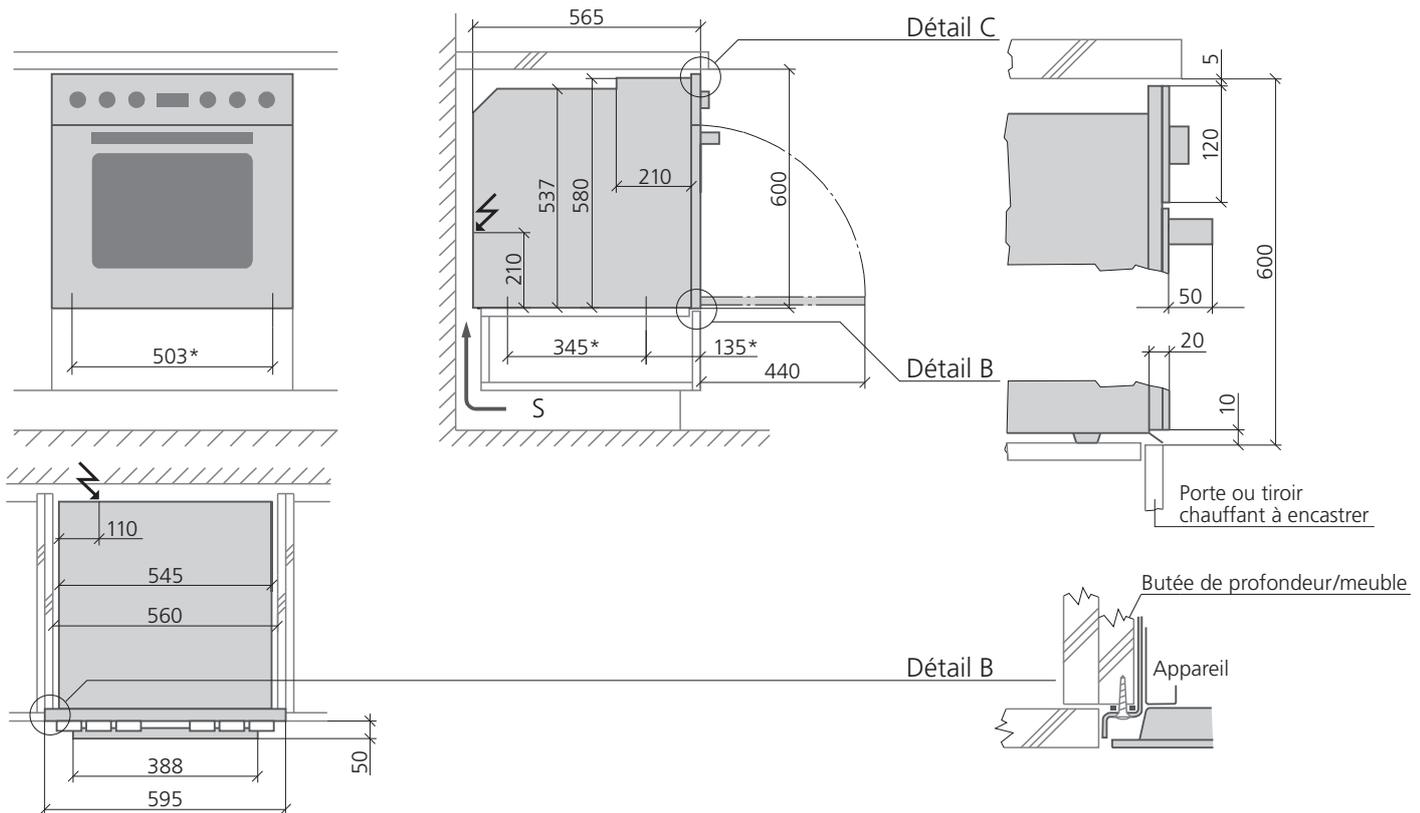

Dim.	Appareil	Niche
H [mm]	595	600 ±2
L [mm]	595	min. 560
P [mm]	565	min. 580

*Mesure y compris pieds de l'appareil

~	Raccord.	[kW]	Fusible
HIK3 NN3F	400 V 2/3 PE ~	9.6	16/10 A
HIK3 NN8F	400 V 2/3 PE ~	10.2	16/10 A
HIK5 EN8VS	400 V 2/3 PE ~	10.7	16/10 A

Raccord fixe

Conduite d'amenée côté client min. 1 m

MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

- Raccorder les câbles de raccordement aux bornes**
 - Respecter les consignes de raccordement apposées
 - La prise doit être accessible après le montage de l'appareil
- Décharger la traction du câble de raccordement avec bride**
- Faire glisser l'appareil à moitié**
- Raccorder la vitrocéramique**
- Enfoncer l'appareil à fleur de la surface**
- Fixer l'appareil latéralement**

INSTRUCTIONS

Contrairement aux prescriptions de L'ASE, chiffre 47330.1 pour les installations domestiques, l'appareil peut être encastré dans un matériau combustible.

Les meubles doivent respecter la norme IEC 335-1 (335-2-6, max. 65°K).

- La protection contre les contacts accidentels doit être assurée par un encastrement correct.
- Pour l'installation électrique il faut prévoir un interrupteur, avec un écart d'au moins 3mm entre les contacts, coupant tous les circuits ou un dispositif de séparation équivalent.
- Aération de la niche (S) 50 x 3 cm min.

EURO CUISINIÈRE

HIK5 EN8VS SW CH
HIK5 EN8VS WS CH
HIK5 EN8VS PT CH

HIK3 NN8F SW CH
HIK3 NN8F WS CH
HIK3 NN8F IN CH

HIK3 NN3F SW CH
HIK3 NN3F WS CH
HIK3 NN3F IN CH

