

GEBRUIKSAANWIJZING




DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT .

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op: www.whirlpool.eu/register


Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid .

PRODUCTBESCHRIJVING

APPARAAT

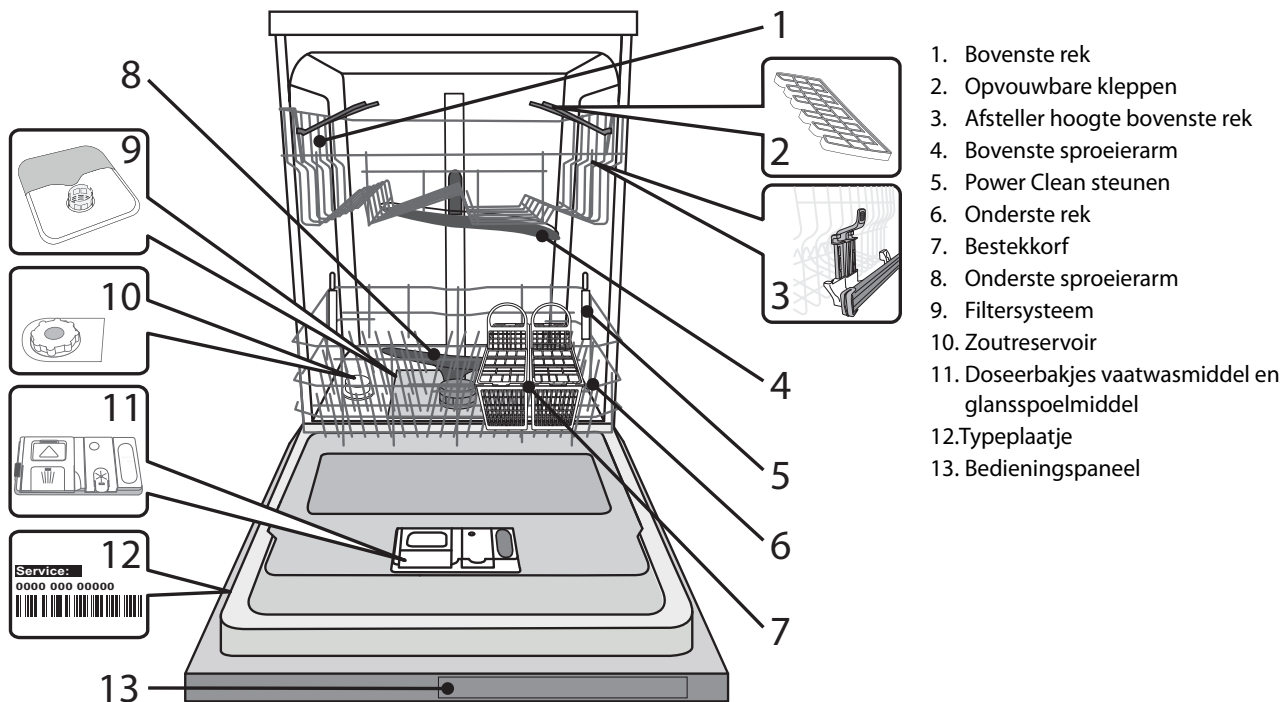

BEDIENINGSPANEEL

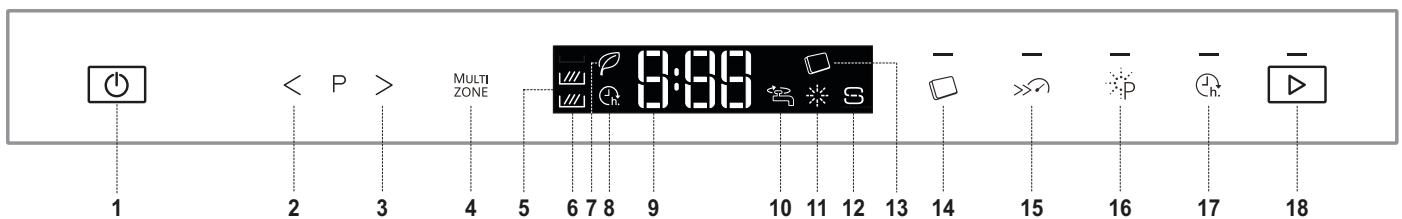

- | | |
|---|--|
| 1. AAN/UIT toets | 10. Controlelampje gesloten waterkraan |
| 2. VORIGE toets | 11. Controlelampje bijvullen glansspoelmiddel |
| 3. VOLGENDE toets | 12. Controlelampje zout bijvullen |
| 4. Multizone toets | 13. Controlelampje van tablet vaatwasmiddel (Alles-in-een) |
| 5. Display | 14. Tablet vaatwasmiddel toets met controlelampje (Alles-in-een) |
| 6. Controlelampje Multizone | 15. Turbo toets met controlelampje |
| 7. Controlelampje Eco-programma | 16. Power Clean toets met controlelampje |
| 8. Controlelampje van Uitstel van Start | 17. Uitstel van Start toets met controlelampje |
| 9. Nummer programma en controlelampje resterende tijd | 18. START toets met controlelampje |

EERSTE GEBRUIK

INSTELLING MENU EN ZOUT

ADVIES MET BETREKKING TOT HET EERSTE GEBRUIK

Verwijder na het installeren de stoppen uit de rekken en de elastische borgelementen uit het bovenste rek.

INSTELLING MENU

1. Het apparaat inschakelen door op de toets **AAN/UIT** te drukken.
2. Het apparaat uitschakelen door op de toets **AAN/UIT** te drukken.
3. De toets **START** 5 seconden ingedrukt houden totdat u een piep hoort.
4. Het display geeft de eerste beschikbare instelling (letter "A") weer, gevolgd door zijn waarde (bijvoorbeeld: 3).
5. Druk op **VORIGE/VOLGENDE** om door de lijst van de beschikbare instellingen te scrollen en hun waarden te zien (zie de onderstaande tabel), druk vervolgens op **START** als u de waarde van de weergegeven instelling wilt veranderen: de waarde ervan begint te knipperen.
6. Gebruik de toetsen **VORIGE/VOLGENDE** om de knipperende waarde van de geselecteerde instellingen te veranderen, druk vervolgens op **START** om de nieuwe waarde op te slaan: het houdt op met knipperen.
7. Herhaal de stappen 5-6 om andere instellingen te wijzigen.
8. Om het menu van de instellingen af te sluiten - druk op de toets **AAN/UIT**.


LETTER	INSTELLING	WAARDEN (Default - in vet)
	Waterhardheidniveau (zie "Waterhardheid instellen" en "Waterhardheidtabel")	1 2 3 4 5
	Glansspoelmiddelniveau (zie "de dosering glansspoelmiddel aanpassen")	1 2 3 4 5
	Startprogramma Om de cyclus in te stellen die moet worden weergegeven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. "E" = Eco, "L" = Laatste cyclusuitvoering	E L
	Helderheidsniveau Om het helderheidsniveau van het display te wijzigen. "Lo" = Laag, "Hi" = Hoog	Lo Hi
	Geluidssterkte Om het volume van de geluiden te wijzigen. "OF" = geluid uit, "Lo" = laag volume, "Hi" = hoog volume.	OF Lo Hi
	Interne verlichting (zie "Opties en functies") "On" = aan, "OF" = uit	On OF
	Fabrieksinstellingen Om alle waarden van de instellingen die in het instellingenmenu staan te herstellen met de fabrieksdefaultwaarden. Na de activering van deze instelling (AAN) wordt de machine UITgeschakeld en worden de fabrieksinstellingen hersteld. "On" = aan, "OF" = uit	On OF

HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN

Het gebruik van zout voorkomt de vorming van KALKAANSLAG op het vaatwerk en op de functionele onderdelen van de machine.

- Het is belangrijk dat het zoutreservoir nooit leeg is.
- Het is belangrijk dat de hardheid van het water wordt ingesteld.

Het zoutreservoir bevindt zich in het onderste deel van de afwasmachine (zie *BESCHRIJVING PROGRAMMA*) en moet worden gevuld wanneer het **controlelampje ZOUT BIJVULLEN**  in het bedieningspaneel brandt.

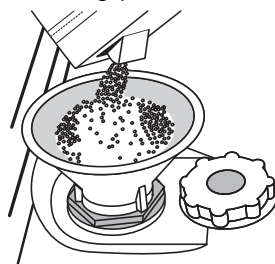

1. Verwijder het onderste rek en draai de dop van het reservoir los (linksom).
2. Alleen de eerste maal dat u dit doet: vul het zoutreservoir met water.
3. Plaats de trechter (zie afbeelding) en vul het zoutreservoir tot aan de rand (ongeveer 1 kg); het is niet ongebruikelijk dat er een beetje water uit lekt.
4. Verwijder de trechter en veeg alle zoutresten weg van de opening.

Zorg ervoor dat de dop strak is aangedraaid, zodat geen vaatwasmiddel in de container kan komen tijdens het wasprogramma (dit kan de waterontharder onherstelbaar beschadigen).

Zodra deze procedure voltooid is voert u een programma zonder lading uit. Het "Voorspoelen" programma alleen is **NIET** voldoende.

Achtergebleven zoutoplossing of zoutkorrels kunnen leiden tot ernstige corrosie waardoor de roestvrijstalen onderdelen onherstelbaar beschadigd worden.

Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die hierop betrekking hebben.

Wanneer het zout in de machine is gestrooid wordt het lampje ZOUT BIJVULLEN uitgeschakeld.

Gebruik alleen zout dat speciaal voor afwasmachines is bestemd. Als het zoutreservoir niet gevuld wordt, kunnen de waterverzachter en het verwarmingselement beschadigd raken.

Wanneer u zout moet toevoegen, is u verplicht om de procedure helemaal uit te voeren alvorens de wascyclus te starten.

DE WATERHARDHEID INSTELLEN

Als u de waterontharder perfect wilt laten werken is het essentieel dat de instelling van de waterhardheid is gebaseerd op de werkelijke waterhardheid in uw huis. Deze informatie kan bij uw lokale waterleverancier worden opgevraagd.

De fabrieksinstelling is "3" voor gemiddelde waterhardheid.

Volg voor de verandering de instructies in het gedeelte "INSTELLING MENU".


Tabel waterhardheid			
Niveau		°dH Duitse graden	°fH Franse graden
1	Zacht	0 - 6	0 - 10
2	Gemiddeld	7 - 11	11 - 20
3	Gemiddeld	12 - 17	21 - 30
4	Hard	18 - 34	31 - 60
5	Zeer hard	35 - 50	61 - 90

EERSTE GEBRUIK

GLANSSPOELMIDDEL EN AFWASMIDDEL

HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR BIJVULLEN

Glansspoelmiddel maakt het DROGEN van de vaat gemakkelijker. Het glansspoelmiddelreservoir **A** moet worden gevuld wanneer het controlelampje **GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN** ☼ op het display brandt

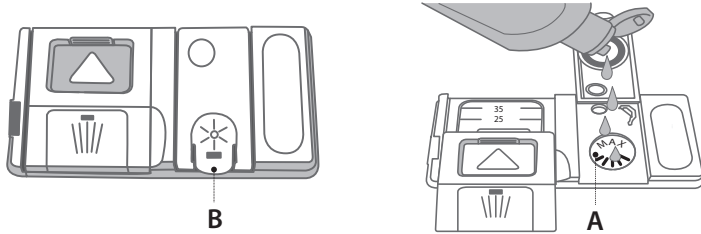

1. Open het doseerbakje **B** door de tab op het deksel in te drukken en omhoog te trekken.
2. Het glansspoelmiddel zorgvuldig inbrengen tot aan de maximum (110 ml) insteekgleuf van de vulruimte - voorkom morsen. Wanneer dit gebeurt het gemorste glansspoelmiddel onmiddellijk met een droge doek reinigen.
3. Om het te sluiten het deksel naar beneden drukken totdat u een klik hoort.

Het glansspoelmiddel NOOIT rechtstreeks in de kuip gieten.

DE DOSERING GLANSSPOELMIDDEL AANPASSEN

Als u niet volledig tevreden bent over de droogresultaten kunt u de gebruikte hoeveelheid glansspoelmiddel aanpassen.

Volg voor de verandering de instructies in het gedeelte "INSTELLING MENU".

Als het niveau van het glansspoelmiddel is ingesteld op 1 zal geen glansspoelmiddel worden afgegeven. Het controlelampje **LAAG GLANSSPOELMIDDEL** zal niet branden als het glansspoelmiddel op is. Er kan een maximum van 5 niveaus worden ingesteld, afhankelijk van het model afwasmachine.

De fabrieksinstelling is "5".

- Als u blauwe strepen op het vaatwerk ziet stel dan een laag getal in (2-3).
- Als er druppels water of kalkaanslag op het vaatwerk zijn stel dan een hoog getal in (4-5).

HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN

Gebruik alleen vaatwasmiddel dat speciaal voor afwasmachines is bestemd.


Voor de beste was- en droogresultaten wordt het gecombineerde gebruik van vaatwasmiddel, vloeibaar glansspoelmiddel en zout vereist. Het is raadzaam om vaatwasmiddelen zonder fosfaten of chloor te gebruiken, aangezien deze producten schadelijk voor het milieu zijn. Goede wasresultaten zijn ook afhankelijk van de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel.

Het overschrijden van de aangegeven hoeveelheid leidt niet tot een meer effectieve afwas en doet de milieuvervuiling toenemen.

De hoeveelheid kan aan de mate van vuilheid worden aangepast.

Gebruik bij normaal bevuilde stukken ongeveer 35 g (vaatwasmiddel in poedervorm) of 35 ml (vloeibaar vaatwasmiddel) en een extra theelepel vaatwasmiddel direct in de kuip. Als er tabletten worden gebruikt is één tablet voldoende.

Als het serviesgoed slechts licht bevuild is of als het voordat het in de afwasmachine wordt geplaatst met water is afgespoeld kan de hoeveelheid vaatwasmiddel dienovereenkomstig worden vermindert (minimaal 25 g/ml) door bijv. poeder/gel in de kuip over te slaan.

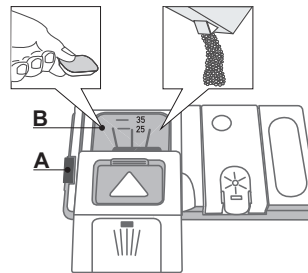

Om het vaatwasmiddeldoseerbakje te openen, druk op toets **A**. Het vaatwasmiddel alleen in het droge doseerbakje **B** invoeren. Plaats de hoeveelheid vaatwasmiddel voor voorspoelen direct in de kuip.

1. Raadpleeg bij het afmeten van het vaatwasmiddel de eerder vermelde informatie om de juiste hoeveelheid toe te voegen. In het doseerbakje **B** vindt u de aanwijzingen voor het doseren van het vaatwasmiddel.

2. Verwijder de resten vaatwasmiddel van de randen van het doseerbakje en sluit het deksel totdat het klikt.
3. Sluit het deksel van het vaatwasmiddeldoseerbakje door het omhoog te trekken tot het sluitingsmechanisme is vastgezet.

Het vaatwasmiddeldoseerbakje opent automatisch op het juiste moment, volgens het programma.

Bij gebruik van alles-in-één vaatwasmiddelen is het raadzaam om de toets **TABLET VAATWASMIDDEL** te gebruiken, omdat het programma dan zodanig wordt aangepast dat de beste was- en droogresultaten worden bereikt.

Als u alles-in-één vaatwasmiddelen gebruikt is het raadzaam om in ieder geval zout toe te voegen, vooral als het water hard of zeer hard is (volg de aanwijzingen op de verpakking).

PROGRAMMATABEL

Programma	Drogen fase	Beschikbare functies *)	Vaatwas-middel-bakje		Duur van wasprogramma (h:min)**)	Waterverbruik (liter/cyclus)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
			Kuip	B			
P1 Eco ECO 50°	✓		✓	✓	3:35	9.5	0.83
P2 6 th Sense 50-60°	✓	MULTI ZONE	✓	✓	1:25 - 3:00	7.0 - 14.0	0.90 - 1.40
P3 Intensief 65°	✓	MULTI ZONE	✓	-	2:50	14.0	1.50
P4 Dagelijks 50°	✓	MULTI ZONE	✓	-	1:35	13.0	1.15
P5 Stil 50°	✓		✓	-	3:30	15.0	1.15
P6 Snel 30' 50°	-	MULTI ZONE	✓	-	0:30	9.0	0.55
P7 Kristallen 45°	✓	MULTI ZONE	✓	-	1:40	11.5	1.20
P8 Voorspoelen -	-	MULTI ZONE	-	-	0:12	4.5	0.01
P9 Desinfecterende 65°	✓		✓	-	1:40	10.0	1.30
P10 Zelfreinigend 65°	-		✓	-	0:50	8.0	0.85

De gegevens van het ECO-programma worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden, volgens de Europese norm EN 50242. Aanwijzing voor de Proeflaboratoria: Voor gedetailleerde informatie over de omstandigheden van de EN-vergelijkingstest kunt u contact opnemen met: dw_test_support@whirlpool.com. Voorbehandeling van het vaatwerk vóór de programma's is niet nodig.

*) Niet alle opties kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.

**) De duur van het programma die op het scherm of in het boekje staat is een schatting, berekend onder normale omstandigheden. De werkelijke tijd is afhankelijk van vele factoren, zoals de temperatuur en de druk van het toevoerwater, de kamertemperatuur, hoeveelheid vaatwasmiddel, de hoeveelheid en soort lading, evenwicht van de lading, extra gekozen opties en de kalibratie van de sensor. De kalibratie van de sensor kan de duur van het programma met max. 20 min. verlengen.

Stand-by verbruik: Ingeschakelde modus verbruik: 5 W - Uitgeschakelde modus: 0,5 W

BESCHRIJVING PROGRAMMA'S

P1 ECO

Normaal vervuild serviesgoed. Standaardprogramma, het meest efficiënt met betrekking tot het gecombineerde energie- en waterverbruik.

P2 6th SENSE ®

Voor normaal vervuilde vaat zonder opgedroogde etensresten. Meet de mate van vervuiling van het serviesgoed af en past het programma dienovereenkomstig aan. Wanneer de sensor de mate van vervuiling meet, verschijnt er een animatie in de display en wordt de cyclustijd aangepast.

P3 INTENSIEF

Aanbevolen programma voor sterk vervuild serviesgoed, met name geschikt voor pannen en koekenpannen (mag niet gebruikt worden voor kwetsbare stukken).

P4 DAGELIJKS

Normaal vervuild serviesgoed. Dagelijkse cyclus, die een optimale reinigende werking in kortere tijd garandeert.

P5 STIL

Geschikt voor werking van het apparaat in de nacht. Optimale prestaties gewaarborgd.

P6 SNEL 30'

Programma dat kan worden gebruikt voor licht vervuilde vaat zonder opgedroogde etensresten.

P7 KRISTALLEN

Cyclus voor kwetsbare stukken, die gevoeliger zijn voor hoge temperaturen, bijvoorbeeld glazen en kopjes.

P8 VOORSPOELEN

Servies dat later gewassen moet worden. Met dit programma wordt er geen vaatwasmiddel gebruikt.

P9 DESINFECTERENDE

Normaal of sterk vervuild serviesgoed, met extra antibacteriële spoeling..

P10 ZELFREINIGEND

Cyclus voor het uitvoeren van onderhoud aan de machine. Reinigt de binnenkant van het apparaat met warm water.

Opmerkingen:

Merk op dat programma's zoals Express of Snel het meest effectief zijn voor licht verontreinigd vaatwerk.

Om het verbruik nog verder te verlagen de afwasmachine alleen laten draaien wanneer deze vol is.

OPTIES EN FUNCTIE

OPTIES kunnen direct worden geselecteerd door het indrukken van de daarbij behorende toets (zie *BEDIENINGSPANEEL*).

Als een optie niet compatibel is met het geselecteerde programma (zie *PROGRAMMATABEL*) gaat de bijbehorende LED 3 keer snel knipperen en klinken er pieptonen. De optie wordt niet ingeschakeld.



UITSTEL VAN START

De start van het programma kan worden uitgesteld voor een periode tussen 0:30 en 24 uur.

1. Selecteer het programma en eventuele gewenste opties. Druk (meerdere keren) op de toets UITSTEL om de start van het programma uit te stellen. Instelbaar van 0:30 tot 24 uur. Wanneer de instelling 24 uren is bereikt, druk nogmaals op de toets UITSTEL VAN START om de functie UITSTEL VAN START uit te schakelen.
2. Druk op de toets START en sluit binnen 4 seconden de deur: de timer begint met aftellen;
3. Wanneer deze tijd verstreken is, wordt het controlelampje uitgeschakeld en begint het programma automatisch.

De functie UITSTEL VAN START kan niet worden ingesteld zodra er een programma is gestart.



POWER CLEAN

dankzij de extra krachtige stralen biedt deze functie een intensievere en krachtigere afwascyclus op de betreffende plek in het onderste rek (zie pagina 7 "Power Clean (krachtig reinigen) in onderste rek").

Deze functie wordt aanbevolen voor het afwassen van pannen en ovenschalen. Selecteer een compatibel programma (zie "Programmatabel"), druk deze knop in om POWER CLEAN (krachtig reinigen) te activeren (het controlelampje gaat branden).



TABLET VAATWASMIDDEL (Alles-in-een)

Met deze instelling kan de prestatie van het programma geoptimaliseerd worden, aan de hand van het afwasmiddel dat gebruikt wordt.

Druk op de toets TABLET VAATWASMIDDEL (het controlelampje gaat branden) als u Alles-in-een vaatwasmiddelen in tabletvorm gebruikt (spoelmiddel, zout en vaatwasmiddel in 1 dosis).

Als u poeder of vloeibaar afwasmiddel gebruikt moet deze optie worden uitgeschakeld.



WATERKRAAN DICHT - Alarm

Knippert wanneer er geen watertoevoer is of als de waterkraan gesloten is.

INTERNE VERLICHTING

Wanneer de functie actief is, worden de leds in de kuip automatisch in/uitgeschakeld zodra de gebruiker de deur respectievelijk opent/sluit.

Als de deur langer dan 10 minuten blijft openstaan, worden de leds in de kuip uitgeschakeld (om ze terug in te schakelen moet de deur worden gesloten en opnieuw geopend).

Deze functie is standaard actief, maar kan uitgeschakeld worden op het "MENU VAN DE INSTELLINGEN".

MULTI ZONE

MULTIZONE

Als er niet veel vaatwerk is, kan er een programma "halve lading" worden gebruikt, om water, elektriciteit en vaatwasmiddel te besparen.

Selecteer een compatibel programma (zie "Programmatabel") en druk daarna op de MULTIZONE-toets: het symbool van het geselecteerde rek verschijnt op het display:



(enkel onderste rek geselecteerd)



(enkel bovenste rek geselecteerd)



Standaard wast het apparaat vaatwerk in alle rekken. Optie is UIT.



TURBO

Deze optie kan gebruikt worden om de duur van de hoofdprogramma's te verlagen, met behoud van dezelfde was- en droogprestaties.

Selecteer een compatibel programma (zie "Programmatabel"), druk op de toets TURBO en het controlelampje gaat branden. Druk dezelfde toets opnieuw in om de optie uit te schakelen.

DAGELIJKS GEBRUIK

1. CONTROLEER DE WATERAANSLUITING

Controleer of de afwasmachine is aangesloten op de waterleiding en of de bovenkant open is.

2. LAAD DE REKKEN

(zie *REKKEN LADEN*)

3. VUL HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE

(zie *PROGRAMMATABEL*).

4. SCHAKEL DE AFWASMACHINE IN

Open de deur en druk op de toets **AAN/UIT**. Vergeet niet dat de toetsen gedeactiveerd worden wanneer de deur meer dan driekwart t.o.v. de verticale (gesloten) positie open staat.

5. IES HET PROGRAMMA EN PAS DE CYCLUS AAN

Selecteer het meest geschikte programma in overeenstemming met het soort serviesgoed en het niveau van vervuiling (zie *PROGRAMMABESCHRIJVING*).

Op het display is de letter "P" te zien gevolgd door het nummer van het programma (bijv. "P 1"). Druk op de toetsen **VORIGE/VOLGENDE** om van programma te veranderen. Selecteer de gewenste opties (zie *OPTIES EN FUNCTIES*).

6. START

Start de wascyclus door op de **START**-toets te drukken (de led licht op) en de deur binnen 4 seconden te sluiten. Wanneer het programma start, hoort u een enkele piep. Als de deur niet binnen 4 seconden wordt gesloten, gaat het alarmgeluid af. Open in dat geval de deur, druk op de **START**-toets en sluit binnen 4 seconden de deur.

7. EINDE VAN WASCYCLUS

Het einde van de wascyclus wordt aangegeven met pieptonen en op de display is "End" (einde) te zien. De deur openen en het apparaat uitschakelen door op de toets **AAN/UIT** te drukken. Een paar minuten wachten voordat het serviesgoed wordt verwijderd - om brandwonden te voorkomen. De rekken uitladen, te beginnen met het onderste rek.

De machine wordt tijdens bepaalde langere perioden van inactiviteit automatisch uitgeschakeld, om het elektriciteitsverbruik te minimaliseren.

Als het serviesgoed slechts licht bevuild is of als het voordat het in de afwasmachine wordt geplaatst met water is afgespoeld kan de hoeveelheid vaatwasmiddel dienovereenkomstig worden verminderd.

EEN DRAAIEND PROGRAMMA WIJZIGEN

Als er een verkeerd programma was geselecteerd, kan het worden gewijzigd, mits het nog maar net begonnen is: open de deur (**let op HETE stoom!**), houd de **AAN/UIT**-toets ingedrukt en het apparaat wordt uitgeschakeld. Schakel de machine weer in met de **AAN/UIT**-toets en selecteer het nieuwe wasprogramma en eventuele gewenste opties; start het wasprogramma door de **START**-toets in te drukken en de deur te sluiten.

EXTRA SERVIESGOED BIJVOEGEN

Open de deur zonder het apparaat uit te schakelen (":" houdt op met knipperen en de **START**-led begint te knipperen) (**let op HETE stoom!**) en plaats het serviesgoed in de afwasmachine. Druk op de **START**-toets en sluit de deur binnen 4 seconden, de cyclus herneemt vanaf het punt waarop het werd onderbroken.

TOEVALLIGE ONDERBREKINGEN

Als de deur tijdens het wasprogramma wordt geopend of als er een stroomstoring is, wordt het wasprogramma gestopt. Om de cyclus te hernemen vanaf het punt waarop het werd onderbroken, druk op de **START**-toets en sluit de deur.

ADVIEZEN EN TIPS

ADVIEZEN

Verwijder alvorens de manden te laden alle voedselresten uit het serviesgoed en leeg de glazen. **Het serviesgoed hoeft niet tevoren onder stromend water afgespoeld te worden.**

Het serviesgoed zo rangschikken dat het stevig op zijn plaats staat en niet omslaat; rangschik de containers met de openingen naar beneden gericht en de holle/bolle onderdelen schuin geplaatst, waardoor het water elk oppervlak kan bereiken en vrij kan stromen.

Waarschuwing: zorg ervoor dat deksels, grepen, platen en koekenpannen de sproeierarmen niet belemmeren bij het draaien.

Plaats geen kleine voorwerpen in de bestekmand.

Erg vervuild vaatwerk en pannen moeten in de onderste mand worden geplaatst, omdat in deze ruimte de watersproeiers sterker zijn en hogere wasprestaties hebben.

Zorg ervoor dat na het laden van het apparaat de sproeierarmen vrij kunnen draaien.

HYGIËNE

Om te voorkomen dat zich geur en afzetting ophoopt in de afwasmachine moet u ten minste één per maand een programma met hoge temperatuur laten draaien. Gebruik een theelepel vaatwasmiddel en laat het apparaat zonder lading draaien.

ONGESCHIKT SERVIESGOED

- Houten servies en bestek.
- Kwetsbare gedecoreerde glazen, artistiek handwerk en antiek serviesgoed. Hun decoraties zijn hier niet tegen bestand.
- Delen van synthetisch materiaal die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen.
- Koperen en tinnen serviesgoed.
- Serviesgoed bevuild met as, was, smeervet of inkt.


De kleuren van glasdecoraties en aluminium/zilveren stukken kunnen wijzigen en vervagen tijdens het wasproces. Sommige soorten glas (bv. kristallen voorwerpen) kunnen na een aantal wascyclussen ook dof worden.

SCHADE AAN GLASWERK EN SERVIESGOED

- Gebruik alleen glas en porselein waarvan de fabrikant garandeert dat het veilig is voor de afwasmachine.
- Gebruik een zacht vaatwasmiddel dat geschikt is voor serviesgoed.
- Haal glazen en bestek uit de afwasmachine zodra het wasprogramma afgelopen is.

REKKEN VULLEN

BOVENSTE REK

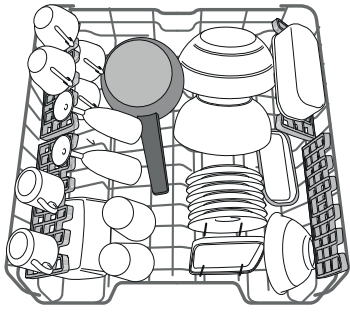


(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)

Laden van kwetsbaar en licht vaatwerk: glazen, kopjes, schoteltjes, lage saladekommen. Het bovenste rek heeft opklapbare steunen die in een verticale positie kunnen worden gebruikt bij het schikken van thee/dessertschoteltjes of in een lagere positie om kommen en schalen te laden.

DE HOOGTE VAN HET BOVENSTE REK AFSTELLEN

De hoogte van het bovenste rek kan worden afgesteld: hoge stand voor groot serviesgoed in de onderste mand en lage stand om optimaal gebruik te maken van de opklapbare steunen, door het creëren van meer ruimte naar boven en botsen met de items die in het onderste rek zijn geladen te voorkomen.

Het bovenste rek is uitgerust met een **hoogteversteller bovenste rek** (zie afbeelding), zonder op de hefbomen te hoeven drukken, opheffen door gewoon de zijkanten van het rek vast te houden, zodra het rek stabiel in de bovenste positie staat. Voor herstellen naar de lagere positie op de hefbomen **A** aan de zijkanten van het rek drukken en de mand naar beneden verplaatsen.

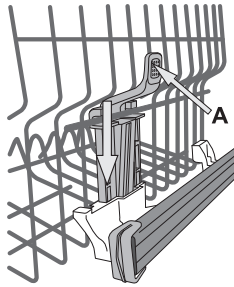


Het is raadzaam de hoogte van het rek niet aan te passen wanneer het is geladen. NOOIT de mand slechts aan één kant verhogen of verlagen.

OPVUWBARE KLEPPEN MET VERSTELBARE STAND

De opvouwbare kleppen aan de zijkant kunnen op drie verschillende hoogtes worden geplaatst, voor een optimale rangschikking van het serviesgoed in het rek.

Wijn glazen kunnen veilig in de opvouwbare kleppen worden geplaatst door de steel van elk glas in de overeenkomstige sleuven in te voeren.


Voor optimale droogresultaten de opvouwbare kleppen meer laten kantelen. Voor het wijzigen van de hellingshoek de opvouwbare klep optillen lichtjes schuiven en plaats deze zoals u wenst.

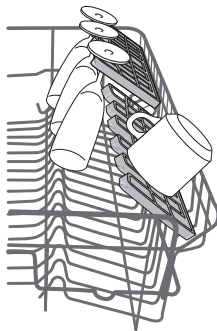

ONDERSTE REK

Voor potten, deksels, platen, saladekommen, bestek enz. Grote platen en deksels moeten idealiter aan de zijkanten worden geplaatst, om aanraking met de sproeierarmen te voorkomen.

Het onderste rek heeft opklapbare steunen die in een verticale positie kunnen worden gebruikt bij het schikken van platen of in een horizontale positie (lager) om pannen en saladekommen te laden.

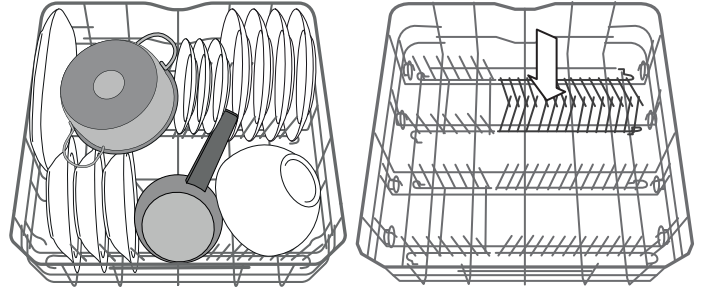

(laadvoorbeeld voor het onderste rek)



POWER CLEAN IN ONDERSTE REK

Power Clean® maakt gebruik van speciale waterstralen aan de achterzijde van de ruimte voor een intensievere reiniging van zeer vuile items.

Activeer **POWER CLEAN** op het paneel tijdens het plaatsen van de pannen/ovenschilden tegenover het Power Clean® component. Het onderste rek heeft een lege ruimte, een speciale uittrekbare steun aan de achterzijde van het rek, die kan worden gebruikt ter ondersteuning van koekenpannen of braadpannen in verticale positie, zodat ze minder ruimte in beslag nemen.


Power Clean® gebruiken:

1. Pas het Power Clean gebied (G) aan door de achterste bordenhouders omlaag te klappen om potten en pannen te laden.
2. Laad potten, pannen en schalen verticaal gekanteld in het Power Clean gebied. Potten en pannen moeten naar de krachtige waterstralen toe gekanteld worden.

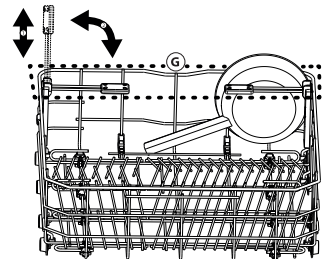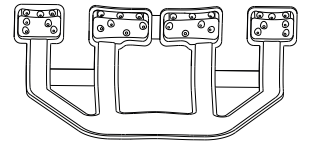

BESTEKMAND

De modulaire mand kan glijden, voor een optimale ruimte in het onderste rek. Het is uitgerust met rasters aan de bovenkant, om het bestek beter te kunnen rangschikken.

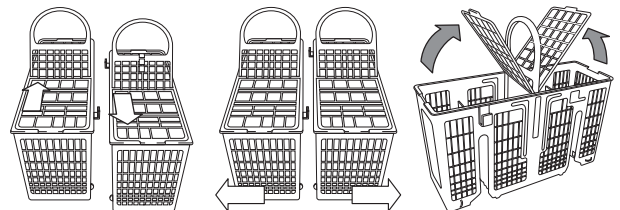

Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe randen moeten in de bestekmand worden gezet met de punten naar beneden gericht of horizontaal geplaatst in de opklapbare compartimenten op het bovenste rek.

REINIGING EN ONDERHOUD

LET OP: Koppel het apparaat altijd los tijdens het reinigen en bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Gebruik geen brandbare vloeistoffen om de machine schoon te maken.

DE AFWASMACHINE SCHOONMAKEN

Alle aanslag op de binnenkant van het apparaat kunnen worden verwijderd met een doek die is bevochtigd met water en een beetje azijn. De externe oppervlakken van de machine en het bedieningspaneel kunnen met een niet-schurende doek, bevochtigd met water worden gereinigd. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.




VOORKOMEN VAN ONAANGENAME GEUREN

Houd de deur van het apparaat altijd open, om te voorkomen dat er vocht wordt gevormd dat niet uit de machine kan. Reinig de afdichtingen rond de deur en de wasmiddeldoseerbakjes regelmatig met een vochtige spons. Dit zal voorkomen dat er voedsel in de afdichtingen blijft zitten, de belangrijkste oorzaak achter het vormen van onaangename geuren.

DE WATERTOEOVOERSLANG CONTROLEREN

Controleer de toevoerslang regelmatig op barsten of scheuren. Als deze beschadigd is vervangen door een nieuwe slang, te verkrijgen via onze Consumentenservice of uw gespecialiseerde dealer.

Afhankelijk van het type slang:

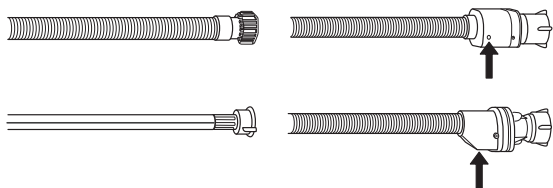

Als de toevoerslang een doorzichtige coating heeft, regelmatig controleren of de kleur plaatselijk wordt geïntensiveerd. Zo ja, is de slang wellicht lek en moet worden vervangen.

Voor waterstopslangen: controleer het kleine veiligheidsklepinspectievenster (zie pijl). Als het rood is werd de waterstopfunctie in gang gezet en moet de slang door een nieuwe worden vervangen.

Om deze slang los te schroeven op de ontspanknop drukken, terwijl de slang wordt losgeschroefd.

DE TOEOVOERSLANG REINIGEN

Als de waterslangen nieuw zijn of een langere periode niet zijn gebruikt laat dan, voordat de benodigde aansluitingen worden uitgevoerd, het water lopen, om ervoor te zorgen het helder is en vrij van onzuiverheden. Als deze voorzorgsmaatregel niet wordt genomen kan de waterinlaat geblokkeerd worden en kan de afwasmachine beschadigen raken.

HET FILTERSYSTEEM REINIGEN





Reinig het filtersysteem regelmatig, zodat de filters niet verstopen en het afvalwater correct weg stroomt.

Het filtersysteem bestaat uit drie filters die voedselresten uit het afwaswater verwijderen en vervolgens het water opnieuw laten circuleren: houd ze goed schoon, voor de beste wasresultaten.

De afwasmachine mag niet worden gebruikt zonder filters of als het filter is losgeraakt.

Controleer het filtersysteem na meerdere wasbeurten en reinig het eventueel grondig onder stromend water, met een niet-metalen borstel en volgens de onderstaande instructies:

1. Draai het cilindrische filter **A** linksom en trek het uit (Afb. 1).
2. Verwijder het houderfilter **B** door licht op de zijkleppen te drukken (Afb. 2).
3. Schuif de roestvrij stalen plaat filter **C** er uit (Afb. 3).
4. Inspecteer de sifon en verwijder eventuele voedselresten. **VERWIJDER NOOIT** de pompbescherming van het wasprogramma (zwart detail) (Afb. 4).

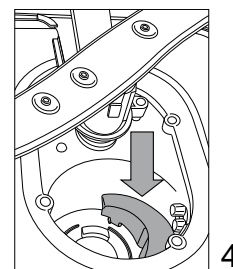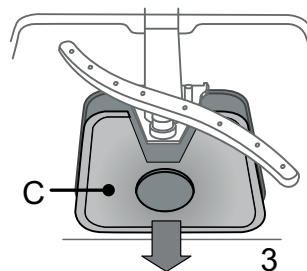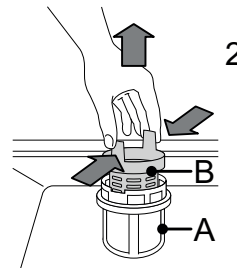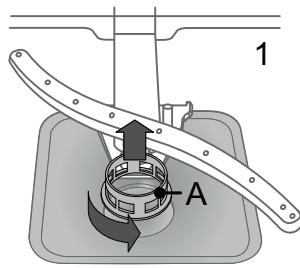



Na het schoonmaken van het filter het filtersysteem opnieuw plaatsen en goed op zijn plaats zetten; dit is essentieel voor het behoud van de efficiënte werking van de afwasmachine.

DE SPROEIERARMEN REINIGEN

Af en toe kunnen er voedselresten op de sproeierarmen vastzitten en worden de openingen voor het water sproeien geblokkeerd. Het is daarom raadzaam dat u de armen van tijd tot tijd controleert en ze met een kleine niet-metalen borstel schoonmaakt.

Voor het verwijderen van de bovenste sproeierarm de kunststof borgring linksom draaien. De bovenste sproeierarm moet worden vervangen, zodat de zijde met het grotere aantal openingen naar boven is gericht.

De onderste sproeierarm kan worden verwijderd door het omhoog te trekken.

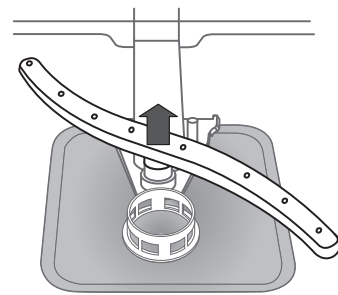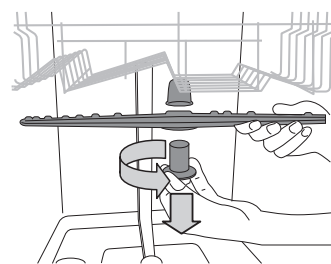

INSTALLATIE

LET OP: Als het apparaat op een bepaald moment moet worden verplaatst, houd het dan rechtop; als dit absoluut noodzakelijk is, kan het op de rug worden gekanteld

DE WATERTOEOVOER AANSLUITEN

Het aansluiten van de watertoevoer voor installatie mag alleen door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd.

De watertoevoer- en afvoerslangen kunnen naar rechts of naar links worden geplaatst, voor een zo goed mogelijke installatie.

Zorg ervoor dat er door de afwasmachine geen knikken in de slangen komen of dat de slangen geplet worden.

DE TOEVOERSLANG AANSLUITEN

- Het water laten lopen totdat het volkomen helder is.
- De toevoerslang strak aandraaien naar de gewenste positie en de kraan open draaien.

Als de toevoerslang niet lang genoeg is, neem dan contact op met een specialistische winkel of een erkende technicus.

De waterdruk moet binnen de waarden vallen die in de tabel Technische Gegevens staan aangegeven - dan kan de afwasmachine naar behoren functioneren.

Zorg ervoor dat er geen knik in de slang zit of dat de slang niet samengedrukt is.


SPECIFICATIES VOOR DE AANSLUITING VAN DE WATERTOEOVOERSLANG:

WATERTOEOVOER	koud of warm (max. 60°C)
WATERINLAAT	3/4"
KRACHT VAN WATERDRUK	0,05 ÷ 1 MPa (0.5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

DE WATERAFVOERSLANG AANSLUITEN

De afvoerslang aansluiten op een aftapleiding met een minimale diameter van 2 cm **A**.

De aansluiting van de afvoerslang moet op een hoogte zijn, variërend van 40 tot 80 cm vanaf de vloer of het oppervlak waar de afwasmachine op rust.

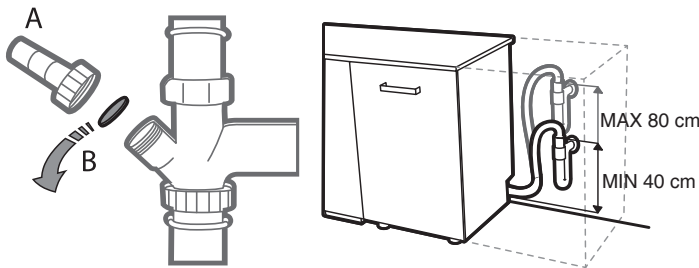

Verwijder voordat u de waterafvoerslang aansluit op de gootsteenafvoer de plastic plug **B**.

ANTI-OVERSTROMINGBEVEILIGING

Anti-overstromingbeveiliging. Om te zorgen dat overstromingen niet voorkomen is de afwasmachine:

- voorzien van een speciaal systeem dat de watertoevoer blokkeert bij defecten of lekken binnen het apparaat.

Een aantal modellen zijn ook uitgerust met het extra veiligheidssysteem **New Aqua Stop**, dat anti-overstromingbeveiliging zelfs garandeert bij een breuk in de toevoerslang.

De watertoevoerslang mag onder geen beding worden doorgesneden, omdat het elektrische delen bevat.

ELEKTRISCHE AANSLUITING



WAARSCHUWING: De watertoevoerslang mag onder geen beding worden doorgesneden, omdat het elektrische delen bevat.

Voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken ervoor zorgen dat:

- De aansluiting **geaard** $\perp$ s en aan de huidige regelgeving voldoet;
- Het stopcontact bestand is tegen de maximale belasting van het apparaat, zoals staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur (zie *PRODUCTBESCHRIJVING*).
- Het netspanningsvoltage valt binnen de waarden die staan aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur.
- Het stopcontact is compatibel met de stekker van het apparaat.

Als dit niet het geval is vraag dan een erkende monteur om de stekker te vervangen (zie *CONSUMENTENSERVICE*). Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten. Zodra het apparaat is geïnstalleerd moeten de stroomkabel en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn.

De kabel moet zonder knikken en niet samengeperst zijn.

Als de stroomkabel beschadigd is deze laten vervangen door de fabrikant of een erkende technische hulpdienst, om alle mogelijke gevaren te voorkomen.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten, als deze voorschriften niet worden nageleefd.

PLAATSEN EN WATERPAS ZETTEN

1. Plaats de afwasmachine op een vlakke stevige vloer. Als de vloer ongelijk is kunnen de voorste poten van het apparaat worden afgesteld, totdat het horizontaal staat. Als het apparaat correct waterpas staat is het stabiel en is er veel minder kans dat het beweegt of trillingen en lawaai veroorzaakt tijdens de werking.
2. Voordat de afwasmachine in een nis wordt gezet de zelfklevende transparante strip onder de houten plank vastplakken, om het te beschermen tegen eventuele condensatievorming.
3. Plaats de afwasmachine zodanig dat de zijanten of achterzijde tegen de aangrenzende kasten of de muur aankomen. Dit apparaat kan ook worden ingebouwd onder een enkel aanrechtblad.
4. Voor het afstellen van de hoogte van de achterste voet de rode zeshoekige bus op het lagere middengedeelte aan de voorkant van de afwasmachine draaien met een zeshoekig moersleutel met een opening van 8 mm. De moersleutel naar rechts draaien om de hoogte te vergroten en naar links om de hoogte te verkleinen.

AFMETINGEN EN CAPACITEIT:

BREEDTE	598 mm
HOOGTE	820 mm
DIEPTE	555 mm
VERMOGEN	14 standaard couverts

PROBLEMEN OPLOSSEN

Uw afwasmachine werkt mogelijk niet goed. Controleer of het probleem opgelost kan worden door de onderstaande lijst na te lopen voordat u contact opneemt met het servicecenter.

PROBLEMEN	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De afwasmachine start niet of reageert niet op opdrachten.	Het apparaat is niet goed aangesloten.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Stroomuitval.	De afwasmachine start automatisch wanneer er weer stroom is.
	De deur van de afwasmachine is niet goed gesloten.	De deur krachtig aanduwen totdat u de "klik" hoort.
	Het reageert niet op opdrachten.	Het toestel uitschakelen door de knop AAN/UIT in te drukken, na ongeveer een minuut weer inschakelen en het programma resetten.
De deur wordt niet vergrendeld.	Rekken zitten niet vast aan het einde.	Controleer of de rekken aan het einde vast zitten.
	Het deurslot is niet vergrendeld.	De deur krachtig aanduwen totdat u het "klak" geluid hoort.
De afwasmachine maakt veel lawaai.	Het vaatwerk rammelt tegen elkaar.	Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
	Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim geproduceerd.	Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor gebruik in afwasmachines (zie HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN). Voer de nulstelling van de actuele cyclus uit door de afwasmachine UIT te schakelen, schakel het vervolgens terug in, selecteer een nieuw program, druk op START en sluit de deur. Vul geen vaatwasmiddel bij.
Het vaatwerk is niet droog.	Het geselecteerde programma heeft geen droogfase.	Controleer in de programmatabel of het geselecteerde programma een droog-fase heeft.
	Het glansspoelmiddel is op of de resolutie is niet voldoende.	Voeg het glansspoelmiddel toe of stel hogere doseringen af (zie HET GLANS-SPOELMIDDELRESERVOIR BIJVULLEN).
	Het vaatwerk heeft een antiaanbaklaag of is van kunststof.	Een paar druppels water is normaal (zie ADVIEZEN).
Het vaatwerk is niet schoon.	Het serviesgoed is niet goed gerangschikt.	Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
	De sproeierarmen kunnen niet vrij draaien, ze worden door het vaatwerk belemmerd.	Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
	Het wasprogramma is te zacht en/of de efficiëntie van het afwasmiddel is laag.	Selecteer een geschikt wasprogramma (zie PROGRAMMATABEL).
	Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim geproduceerd. (zie CONSUMENTENSERVICE)	Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor gebruik in afwasmachines (zie HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN). Voer de nulstelling van de actuele cyclus uit door de afwasmachine UIT te schakelen, schakel het vervolgens terug in, selecteer een nieuw program, druk op START en sluit de deur. Vul geen vaatwasmiddel bij.
	De dop op het glansspoelmiddelcompartiment is niet correct afgesloten.	Zorg ervoor dat de dop van het glansspoelmiddelbakje is gesloten.
	Het filter is bevuild of verstopt.	Reinig het filtersysteem (zie Onderhoud en reiniging).
	Er is geen zout.	Vul het zoutreservoir (zie HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN).
De afwasmachine maakt veel lawaai.	Het vaatwerk rammelt tegen elkaar.	Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
	Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim geproduceerd.	Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor gebruik in afwasmachines (zie HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN). Voer de nulstelling van de actuele cyclus uit door de afwasmachine UIT te schakelen, schakel het vervolgens terug in, selecteer een nieuw program, druk op START en sluit de deur. Vul geen vaatwasmiddel bij.
Het vaatwerk is niet droog.	Het geselecteerde programma heeft geen droogfase.	Controleer in de programmatabel of het geselecteerde programma een droog-fase heeft.
	Het glansspoelmiddel is op of de resolutie is niet voldoende.	Voeg het glansspoelmiddel toe of stel hogere doseringen af (zie HET GLANS-SPOELMIDDELRESERVOIR BIJVULLEN).
	Het vaatwerk heeft een antiaanbaklaag of is van kunststof.	Een paar druppels water is normaal (zie ADVIEZEN).
Het vaatwerk is niet schoon.	Het serviesgoed is niet goed gerangschikt.	Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
	De sproeierarmen kunnen niet vrij draaien, ze worden door het vaatwerk belemmerd.	Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
	Het wasprogramma is te zacht en/of de efficiëntie van het afwasmiddel is laag.	Selecteer een geschikt wasprogramma (zie PROGRAMMATABEL).

CONTACT OPNEMEN MET DE CONSUMENTENSERVICE

[illegible]



400011317990
10/2018 as - Xerox Fabriano
