



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.


PRODUCTBESCHRIJVING

EERSTE GEBRUIK

Alvorens het apparaat aan te sluiten maakt u de vakken en de accessoires goed schoon met lauw water en bicarbonaat. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur

voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

BEDIENINGSPANEEL EN TEMPERAATUURINSTELLING

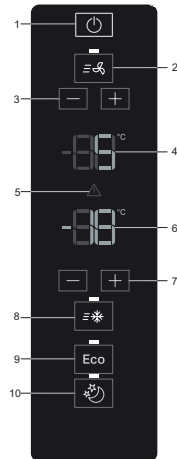

1. Aan/uit
2. Snel koelen
3. - en + regeling temperatuur koelkast
4. Koelkastdisplay
5. Alarm
6. Vriezerdisplay
7. - en + regeling temperatuur vriezer
8. Snelvriezen
9. Ecologisch
10. Good night (nachtwerking)

AAN/UIT

Het hele product (zowel koel- als diepvriescompartimenten) kan worden ingeschakeld door deze toets in te drukken.

SNEL KOELEN

U kunt de snelkoelfunctie in- of uitschakelen (snel koelen van zowel verse als zojuist bereide etenswaren). Zowel op het toetsenbord als op het koelkastdisplay gaat de Fast Cool (snelkoel)-led branden.

- EN + REGELING TEMPERAATUUR KOELKAST

Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling van de koelkast in te stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op het display.

KOELKASTDISPLAY

Geeft de ingestelde temperatuur voor het koelkastcompartiment weer.

ALARM

Er is een alarmsituatie gedetecteerd in het product (zie de sectie Probleemoplossing).

VRIEZERDISPLAY

Geeft de ingestelde temperatuur voor het diepvriescompartiment weer.

- EN + REGELING TEMPERAATUUR VRIEZER

Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling van de vriezer in te stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op het display.

SNELVRIEZEN

Dankzij de functie Fast Freeze (Snelvriezen) kunt u etenswaren die net zijn bereid (met een temperatuur van 70°C) invriezen in het daarvoor bestemde compartiment (zie onderstaande afbeelding). Het invriezen gaat 50% sneller dan bij een normale vriezer, waardoor de consistentie van etenswaren veel beter behouden blijft. Etenswaren worden extra beschermd en de bacteriegroei wordt vermeden. Aan het einde van het vriesproces keert de temperatuur terug naar het geprogrammeerde niveau.

Voor het beste resultaat adviseren wij om deze functie 1 uur voordat u etenswaren in het diepvriescompartiment plaatst, aan te zetten. De functie werkt maximaal 24 uur.

ECOLOGISCH

Controleert de in- en uitschakeling van de ECO-functie (ecologisch) (optimale bedrijfstemperatuur voor minimaal energieverbruik). Het verbruik wordt geoptimaliseerd 24 uren nadat de functie is vrijgegeven. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat de ECO-led op het toetsenveld branden. Druk op de ECO-toets en houd 8 seconden ingedrukt totdat de bijbehorende led begint te knipperen; nu kunt u de temperatuur in het koelkastcompartiment en in het diepvriescompartiment instellen. Twee minuten na de laatste gebruikersinteractie wordt het display in de energiebesparingsmodus gezet. Om de energiebesparingsmodus te verlaten drukt u op een toets of opent u de koelkastdeur.

GOOD NIGHT (NACHTWERKING)

De Good Night (nachtwerking)-functie reduceert de geluiden en verzekert tegelijkertijd de juiste opslagprestaties. De compressor werkt op de laagst instelbare snelheid. Wanneer u de functie start, wordt het display in de stand-by-modus gezet en het bijbehorende Good Night (nachtwerking)-pictogram gaat branden. De Good Night (nachtwerking)-functie kan automatisch worden uitgeschakeld na maximaal 6 uren of nadat de prestatie van het product met de functie AAN niet langer kan worden verzekerd om verschillende redenen.

Om de functie manueel uit te schakelen drukt u opnieuw op de toets of schakelt u het apparaat uit - we raden aan om de functie 's nachts te starten of om interactie met de koelkast te beperken om te voorkomen dat de functie automatisch uitvalt.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

LED-LAMPJE


Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat

branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.


HUMIDITY CONTROL (VOCHTREGELAAR)*

Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.

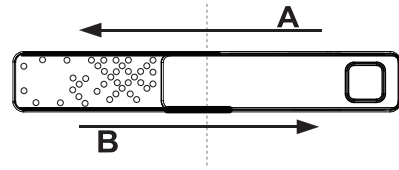

UITSCHUIFBAAR SCHAP *

Vanwege de speciale geleiders zijn de schappen uitneembaar en is de hoogte instelbaar, waardoor grote bakken en voedsel eenvoudig opgeslagen kunnen worden. De hoogte kan ingesteld worden zonder het schap volledig uit te nemen.

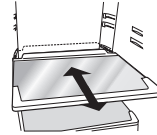

SCHUIFLADE *

Dankzij het railsysteem schuift deze lade onder het voorste gedeelte, waardoor er extra ruimte ontstaat voor het opbergen van hoge flessen of kannen.

VRIESLADE MET GEMAKKELIJKE TOEGANG *

De vrieslade is handig om gemakkelijk toegang te krijgen tot veelgebruikte producten en om restjes of kleine items in te vriezen of te bewaren.

IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT

Het ontdooien van het koelvak vindt volledig automatisch plaats. Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is.

Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een afvoerslang en wordt verzameld in een container, waar het verdampt.

VERSLADE 0°

De Verslade 0° garandeert een temperatuur tussen -2°C en 3°C, afhankelijk van de gekozen temperatuurinstelling van de koelkast, ideaal voor:

- bewaren van vlees, vis en kwetsbaar voedsel;
- snelle koeling van warme levensmiddelen;
- ontdooien op lage temperatuur (het remt de verspreiding van micro-organismen).

Onder normale omstandigheden kunt u de temperatuur van 0° C krijgen wanneer het koelkastcompartiment is ingesteld voor de minimumtemperatuur. Denk eraan dat bij het wijzigen van de temperatuur van het vriesvak ook de temperatuur van het Verszone 0° compartiment wordt gewijzigd. Houd in gedachten dat de Verslade 0° een mechanische functie is die voortdurend werkt en niet kan worden uitgeschakeld.


IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT

Ijsvrije diepvriezers zorgen voor gekoelde luchtcirculatie rond de opslagplaatsen en gaan ijsvorming tegen, waardoor de noodzaak voor het ontdooien volledig wordt weg genomen.

Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

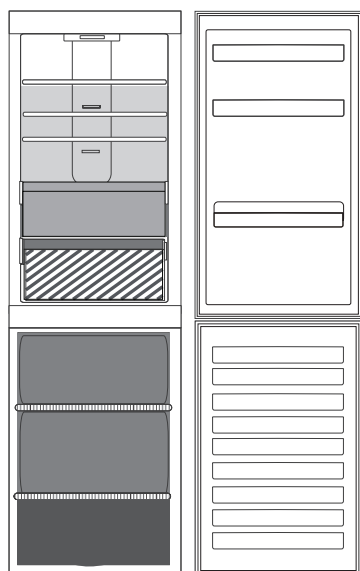

Legenda

	GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
	KOELZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
	FRUIT & GROENTELADE
	KOUDEST ZONE Aanbevolen voor het bewaren van vis, vleeswaren, vlees
	LADE DIEPVRIESGEDEELTE (MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.
	VRIEZERLADE

ALARM TABEL

Alarm type	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open.	Het geluidsalarm gaat af en het licht knippert, op het display knippert de ingestelde koelkasttemperatuur.	De koelkastdeur heeft langer dan twee minuten open gestaan.	De zoemer valt stil wanneer u de deur sluit.
Alarm temperatuur.	Het geluidsalarm gaat af en het TEMPERATUURALARM knippert op het display ("A1" wordt weergegeven in plaats van de VRIEZERtemperatuur).	De temperatuur in de vriezer is te hoog. De vriezer zorgt voor een constante temperatuur van ongeveer 0°C zodat het voedsel niet opnieuw bevriest en u het binnen 24 uren kan opeten of opnieuw invriezen nadat u het heeft bereid.	Open en sluit de deur van het apparaat om de zoemer uit te schakelen, of druk een maal op de + en - insteltoetsen van de vriezertemperatuur. Druk nogmaals op deze toetsen om de ingestelde waarde weer te geven op het vriezerdisplay, schakel de TEMPERATUURALARMLED uit en herstel de normale werking.
	Het geluidsalarm gaat af en het temperatuuralarm knippert op het display ("A2" wordt weergegeven in plaats van de VRIEZERtemperatuur).	De temperatuur in de vriezer is gevaarlijk hoog: het voedsel erin mag niet worden opgegeten. De vriezer zorgt voor een constante temperatuur van ongeveer -18°C.	Open en sluit de deur van het apparaat om de zoemer uit te schakelen, of druk een maal op de + en - insteltoetsen van de vriezertemperatuur. Druk nogmaals op deze toetsen om de ingestelde waarde weer te geven op het vriezerdisplay, schakel de TEMPERATUURALARMLED uit en herstel de normale werking.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit. Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis
Er zit water in de ontdooibak.	Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het apparaat goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen van het apparaat die in contact met de deurafdichting komen zijn warm bij aanraking.	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
Het lampje werkt niet.	<p>Het lampje moet mogelijk vervangen worden.</p> <p>Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken. Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit Wanneer LED's zijn gebroken moet de gebruiker contact opnemen met de Klantenservice voor vervanging van hetzelfde type LED, alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of erkende dealers.
De motor lijkt te lang in werking te blijven.	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld. Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd. Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend. Controleer of de deur perfect sluit.
De temperatuur van het apparaat is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen. Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten. Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien. Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
De deuren gaan niet goed open en dicht.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen. Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten. Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn. Controleer of het apparaat horizontaal staat.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Op onze website docs.whirlpool.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.



Whirlpool



400011337295