


- Tilbehøret til apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

## ANORDNINGSMATTE (avhengig av modell)


Anordningsmatten er utformet for å anordne matvarene på hyllen, og for å dempe berøringen når tunge matvarer legges inn på hyllen. Noen felt kan også brukes til å legge flasker i (plassert horisontalt).

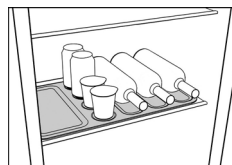

For å ta den ut (for rengjøring, eller for å bruke den på en annen hylle), tar du først ut hyllen den er plassert på for øyeblikket. Matten kan vaskes i oppvaskmaskin.

## NETTHYLLE (avhengig av modell)


Netthyllen er nettet som kan brukes til å oppbevare små matvarer direkte under glasshyllen, og utnytte denne plassen maksimalt. Trekk netthyllen nedover (ved å trekke i stroppen på fremsiden) for å legge matvarer på/av den.

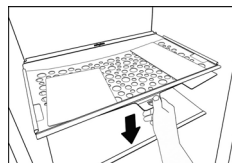

Nettet er fleksibelt: ikke overbelast det ved å legge på for store eller tunge gjenstander. Maksimalt tillatt vekt: 2 kg. For å fjerne nettet (for rengjøring, eller for å bruke det under en annen hylle), må du først fjerne glasshyllen som nettet er plassert på for øyeblikket. Netthyllen kan vaskes i oppvaskmaskin.

## STARTE APPARATET

Monter avstandsstykkene (hvis de følger med) øverst på kondensatoren bak på apparatet.



Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk.

Etter at apparatet er satt i gang, vent i minst 4-6 timer før du legger matvarer inn i apparatet.

### Merk:

- Dersom man legger inn matvarene før apparatet er helt avkjølt, kan matvarene bli dårlige.

## ECO GREEN-FUNKSJON (avhengig av modell)

Denne funksjonen sørger for optimal oppbevaring av matvarer sammen med lavest mulig energiforbruk (rundt 5-10 % mindre enn sammenliknet med normale innstillinger) når det er lite matvarer i apparatet.

De beste betingelsene for oppbevaring av matvarer når ECO-funksjonen er aktivert, er i ECO-funksjonene:

- 2 "eco green"-hyller i kjøleskapet (med grønne rammer)
- 1 "eco green"-kurv i fryseseksjonen- I Korgen "eco green" i frysen

Velg ECO-symbolet på reguleringsbryteren for å velge funksjonen.

## A. Kjøleeksjon

1. Filter i viften
2. Termostat / lampeenhet
3. Hyller og plass til hyller
4. Kjøleeksjonen (best for kjøtt og fisk)
5. Typeskilt med kommersielt navn
6. Crisper for frukt og grønnsaker
7. Skillevegg crisper
8. Døromhengslingssett
9. Eggbalkong
10. Adskiller
11. Dørbalkonger

## B. Fryseseksjon

12. Oppbevaringssoner for frosne matvarer (kurv eller klaff)
- 12a. "Eco green"-kurv (kun i modeller med ECO GREEN-funksjon)
13. Isterningbrett og/eller kuldeakkumulator
14. Nedre kurv (innfrysingssove)
15. Dørpakninger
16. Dørbalkonger i fryseseksjon for pizza og andre frosne matvarer med kort oppbevaringstid (2\*\* oppbevaringsseksjon).

## Bakteriebeskyttelse (avhengig av modell):

- Bakteriefilter i viften (1)
- Antibakterielle tilsetningsmidler i crisperen (6)
- Dørpakningene er laget av materialer som hemmer bakterievekst (15).

## Bruk av fryseren:

- Fryseseksjonen kan også brukes uten kurvene/klaffen (med unntak av den nedre kurven), slik at man får plass til oppbevaring av store produkter. Plasser matvarene direkte på hyllene. Den nedre kurven er også spesielt beregnet på innfrysing av store matvarer. Når du har lagt inn matvarer, pass på at du lukker døren til fryseseksjonen skikkelig igjen.

### Merk:

- Antallet og utformingen av tilbehøret kan variere fra modell til modell.
- Ved strømbrudd vil kuldeakkumulatoren bidra til å opprettholde korrekt oppbevaringstemperatur lenger.
- Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.
- Temperaturen inni apparatet avhenger av omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes og hvor apparatet er installert. Ved innstilling av temperaturen må det tas hensyn til disse faktorene.

## VIFTE (avhengig av modell)

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten oppbevares bedre

### Viktig:

**Ikke blokker luftinntaket med matvarer.**

**Viften går KUN når kompressoren er i funksjon.**

### Vifte med knapp

Trykk på knappen (1a) for å slå på og av viften.

Det anbefales å starte viften når omgivelsestemperaturen er høyere enn 27 ÷ 28 °C eller dersom det dannes vanndråper på glasshyllene eller under forhold med høy fuktighet.

Viftefunksjonen forbedrer kjøleforholdene. For å opprettholde ønsket innstilling av apparatet når viften er slått på, kan det være nødvendig å regulere termostaten. Hvis kjøleskapet er for kaldt, kan viften slås av.

### Viktig:

**Husk å slå av viften når omgivelsestemperaturen har sunket.**

### Vifte uten knapp


Et elektrisk system slår viften på og av automatisk.

Dersom apparatet har denne viften, kan den styres med filteret.

Fjern det fra boksen (den finner du i crisper-skuffen (element 6) og sett det inn i viftedekelet (element 1b).  
Utskiftningsinstruksjonene finner du på filteret.

## BRYTERE FOR REGULERING AV KJØLE- OG FRYSESEKSJON

- A.** Termostatbryter
- B.** Lysbryter
- C.** Termostatinnstilling
- D.** Lyspære ((maks. effekt for lyspæren finner du på lampedekelet)



**Termostaten regulerer temperaturen i begge seksjonene.**

Termostat på **1/MIN: kjøling på minimum**

Termostat på mellom **1/MIN og 7/MAX: kjølingen** kan reguleres etter ønske.

Termostat på **7/MAX: maksimal kjøling.**

Anbefalt innstilling for optimal oppbevaring av matvarer er **3-5/ MED.**

Termostat på **• : kjøling og lys slått av.**

Termostat på **ECO GREEN: ØKO-funksjon aktivert.**

## INNFRYSING AV FERSKE MATVARER

Legg de ferske matvarene som skal fryses inn, i den nederste kurven. Unngå at matvarene kommer i direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne. For å fryse inn den mengden matvarer som er oppgitt på typeskiltet, dreier du termostatbryteren til en litt varmere innstilling rett før du legger inn maten (dersom det dreier seg om tallverdier og den valgte innstillingen er 4, dreies den tilbake på 3,5).

Etter ett døgn vil matvarene være frosne. Drei termostatbryteren tilbake til den forrige posisjonen.

## UTSKIFTING AV LYSPÆREN

Før du skifter ut lyspæren, må du ta støpslet ut av stikkkontakten.

Drei lyspæren mot urviserne som vist på bildet for å fjerne den.

## AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN

**Fryseren bør avrimes en eller to ganger i året eller dersom den er særlig full av is (3 mm tykkelse).**

**Det er normalt at det danner seg is.**

**Hvor mye og hvor ofte det danner seg is, avhenger av forhold i rommet og hvor ofte døren blir åpnet.**

For å avrime skapet, slå av fryseeksjonen eller hele apparatet, avhengig av modell, og ta ut alle matvarene.

La døren stå åpen for å fremskynde nedsmeltingen.

Trekk ut dreneringsslangen for smeltevann, og plasser en bolle under for å samle opp vannet (gjelder kun modeller på bildet).

Når prosessen er fullført, sett dreneringsslangen på plass igjen.

Rengjør innsiden av fryseren. Vask og tørk godt. Slå fryseeksjonen eller hele apparatet på igjen, og legg maten inn igjen.



## AVRIMING AV KJØLESEKSJONEN

**Kjøleeksjonen avrimes helt automatisk.**

Vanndråper på bakveggen inne i kjøleeksjonen viser at den automatiske avrimingsfasen pågår.

Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordamper.