


راجع تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام الجهاز.

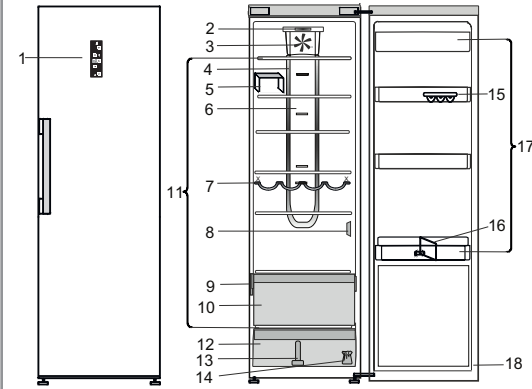

1. لوحة التحكم
 2. إضاءة LED الرئيسية*
 3. المروحة
 4. إضاءة اختيارية في التدفق المتعدد*
 5. مقسم الرف*
 6. منطقة هواء بارد متعدد التدفق*
 7. رف للزجاجات*
 8. غطاء مستشعر
 9. طبق متدرج يحمل الاسم التجاري
 10. حجيبة مبرد (مناسبة جدا للحوم والأسماك)**
 11. منطقة الرفوف
 12. صندوق الفواكه والخضروات
 13. مقسم الصندوق*
 14. طقم عكس الباب
 15. درج البيض*
 16. فاصل الزجاجات*
 17. أدراج الباب
 18. مانع تسرب الباب
- * متوفر في الموديلات المختارة

كيفية بدء تشغيل الجهاز

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكيا في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة 4-6 ساعات قبل وضع الأغذية فيه. عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضيء شاشة العرض، وسوف تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية (1) واحدة تقريبا. إضاءة إعدادات قيم (المصنع) الافتراضية لحجيبة التلاجة.

كيفية عكس تأرجح الباب

- راجع تعليمات الاستخدام المرفقة (الإصدار 1)
ننصح بها لعكس تأرجح الباب بالاستعانة بشخصين. لا توجد إمكانية عكس ظاهرة للآتي:
- الموديلات المثبت بها مقبض مدمج
- الموديلات بلوح زجاجي على الباب.

قد تختلف المواصفات والبيانات الفنية والصور حسب الموديل.

العرض الذكي

يمكن أن يُستخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة. لتفعيل /إيقاف تفعيل العرض الذكي اضغط واستمر في الضغط على أزرار التبريد السريع والعطلة في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع صوت الإشارة الصوتية. لإعادة التفعيل مؤقتا، اضغط على أي زر. تذكر أن هذه الوظيفة لا تفصل الجهاز عن التيار الكهربائي، ولكنها تخفض فقط الطاقة المستهلكة بواسطة العرض الخارجي (راجع تعليمات الاستخدام).

ملاحظة: عند إيقاف تفعيل وظيفة الأطعمة الطازجة "6th Sense Fresh Control" وتفعيل العرض الذكي: تنطفئ جميع مصابيح LED في وحدة العرض

التشغيل/ وضع الاستعداد

لإدخال المنتج في وضع الاستعداد، اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان. جميع الأيقونات مغلقة ما عدا مؤشر التشغيل /الاستعداد . لإعادة تفعيل الجهاز، اضغط مرة واحدة (لفترة قصيرة) على هذا الزر. (راجع تعليمات الاستخدام)

عرض درجة الحرارة


زر درجة الحرارة

اضغط على زر الحرارة لتغيير درجة الحرارة: تغيير القيمة دوريا بين 8 درجة مئوية و2 درجة مئوية.
ملاحظة تطابق نقاط الإعداد المعروضة الحرارة المتوسطة في جميع أنحاء التلاجة.

المروحة

تحسن وظيفة المروحة توزيع الحرارة داخل المنتج، وتسمح بحفظ أفضل للأغذية المخزنة. يتم تشغيل المروحة افتراضيا. لإيقاف المروحة اضغط واستمر في الضغط على زري التبريد السريع /التشغيل/ وضع الاستعداد في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع صوت إشارة صوتية، وسوف تنطفئ أيقونة وظيفة "6th Sense Fresh Control" كتأكيد بأنه تم إيقاف تشغيل المروحة. لتشغيل المروحة كمر نفس الإجراء. للتأكد سوف تسمع صوت إشارة صوتية، وسوف تضيء الأيقونة.

ملاحظة لمعرفة أسباب إيقاف تشغيل المروحة راجع "تلميحات التوفير في الطاقة" في تعليمات الاستخدام.

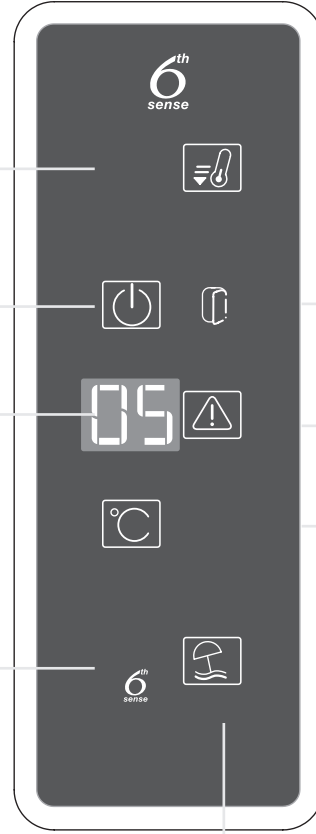

زر التبريد السريع

عند استخدام وظيفة التبريد السريع من الممكن زيادة قدرة التبريد في حجيرة التلاجة. ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية في حجيرة التلاجة. اضغط على زر التبريد السريع لتفعيل وظيفة التبريد السريع. عند تفعيل هذه الوظيفة، سوف يضيء مؤشر التبريد السريع. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 6 ساعات، أو يمكن تعطيلها يدويا بالضغط على زر التبريد السريع مرة أخرى.

مؤشر إنذار فتح الباب

(انظر جدول الإنذارات أدناه)

الإنذار

(انظر جدول الإنذارات أدناه)

زر إسكات الإنذار

في حالة الإنذار اضغط على الزر لإسكات الإنذار الصوتي.

زر العطلة

يمكن تفعيل هذه الوظيفة لخفض استهلاك الطاقة التي يستخدمها الجهاز أثناء فترات ممتدة من الزمن.
قبل تفعيل هذه الوظيفة، يجب إزالة جميع الأغذية القابلة للفساد من حجيرة التلاجة، والتأكد أن باب التلاجة مغلق جيدا، حيث أن التلاجة سوف تحتفظ بالحرارة المناسبة لمنع تكون روائح كريهة (+12 درجة مئوية). لتفعيل / إيقاف تفعيل اضغط على زر وضع العطلة لمدة 3 ثوان.
عند تمكين الوظيفة، سوف يضيء الرمز ذي الصلة، وسوف يتم ضبط حرارة حجيرة التلاجة على نقطة إعداد أعلى (شاشة الحرارة سوف تعرض نقطة إعداد جديدة تبلغ +12 درجة مئوية). إن تغيير نقطة إعداد الحرارة سوف يؤدي أوتوماتيكيا إلى إيقاف تفعيل الوظيفة.

وظيفة الأطعمة الطازجة 6TH SENSE FRESH CONTROL

تعمل هذه الوظيفة أوتوماتيكيا لتضمن الظروف المثلى لحفظ الأغذية المخزنة. لإيقاف تفعيل وظيفة الأطعمة الطازجة "6th Sense Fresh Control" اضغط واستمر في الضغط على زر التبريد السريع /التشغيل/ وضع الاستعداد في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع صوت إشارة صوتية، وسوف تنطفئ أيقونة وظيفة "6th Sense Fresh Control" كتأكيد بأنه تم إيقاف تفعيل هذه الوظيفة. لإعادة تفعيل هذه الوظيفة كرر نفس الإجراء.

ملاحظة إيقاف تفعيل وظيفة إطفاء المروحة FAN في التلاجة.

جدول الإنذارات

نوع الإنذار	الإشارة	السبب	الحل
إنذار فتح الباب	يوميض مؤشر الإنذار ويظل مؤشر إنذار فتح الباب ظاهرا إلى أن يتم غلق الباب (حتى إذا تم إرجاع ضبط إنذارات أخرى)	ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 2 دقائق.	أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إسكات الإنذار لإسكات الإنذار الصوتي.
عطل.	يوميض الحرف "F" على الشاشة (درجة الحرارة).	عطل في المنتج	اتصل بخدمة ما بعد البيع