

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL.
للحصول على خدمة ودعم شامل يرجى تسجيل جهازك على الموقع
www.whirlpool.eu/register





لمزيد من التعليمات التفصيلية عن كيفية خلعهم،
انظر دليل التركيب.

احرص قبل استخدام الغسالة على خلع
براغي النقل.



قبل استخدام الجهاز، احرص على قراءة دليل الصحة
والأمان بعناية.

شرح المنتج

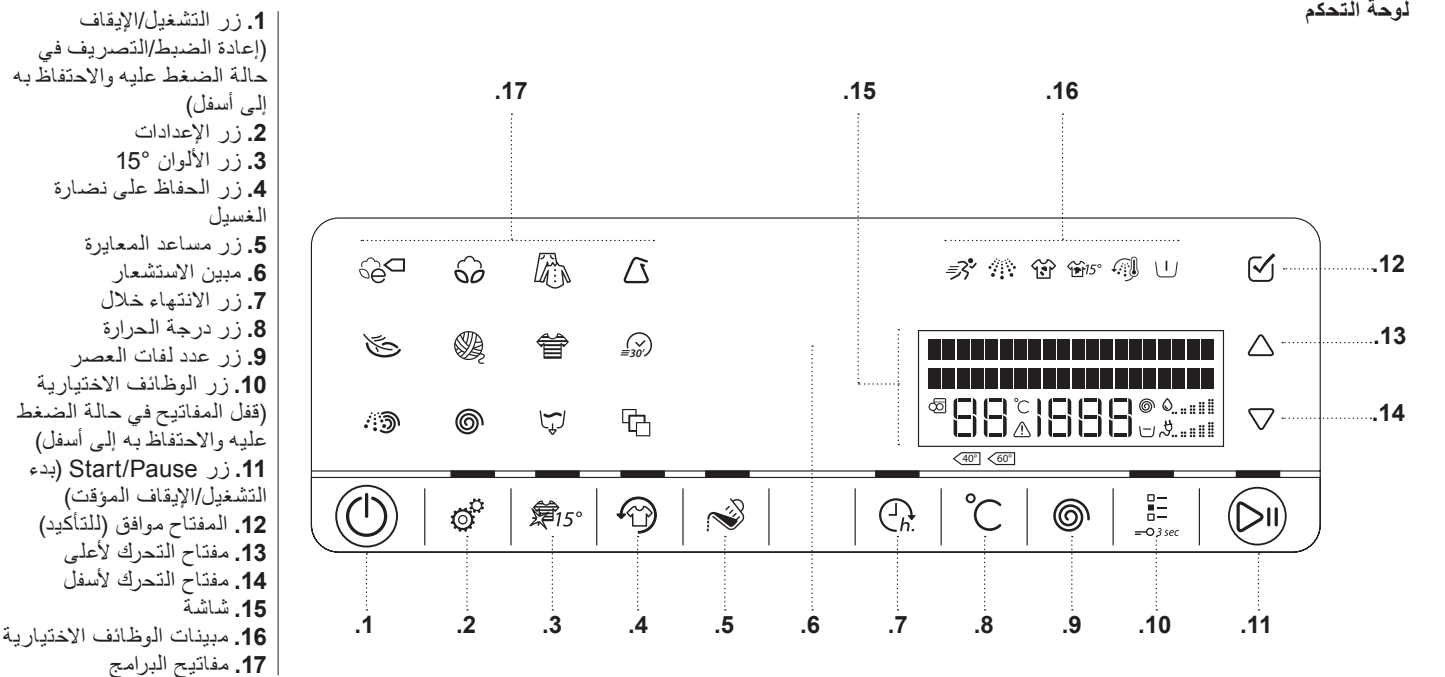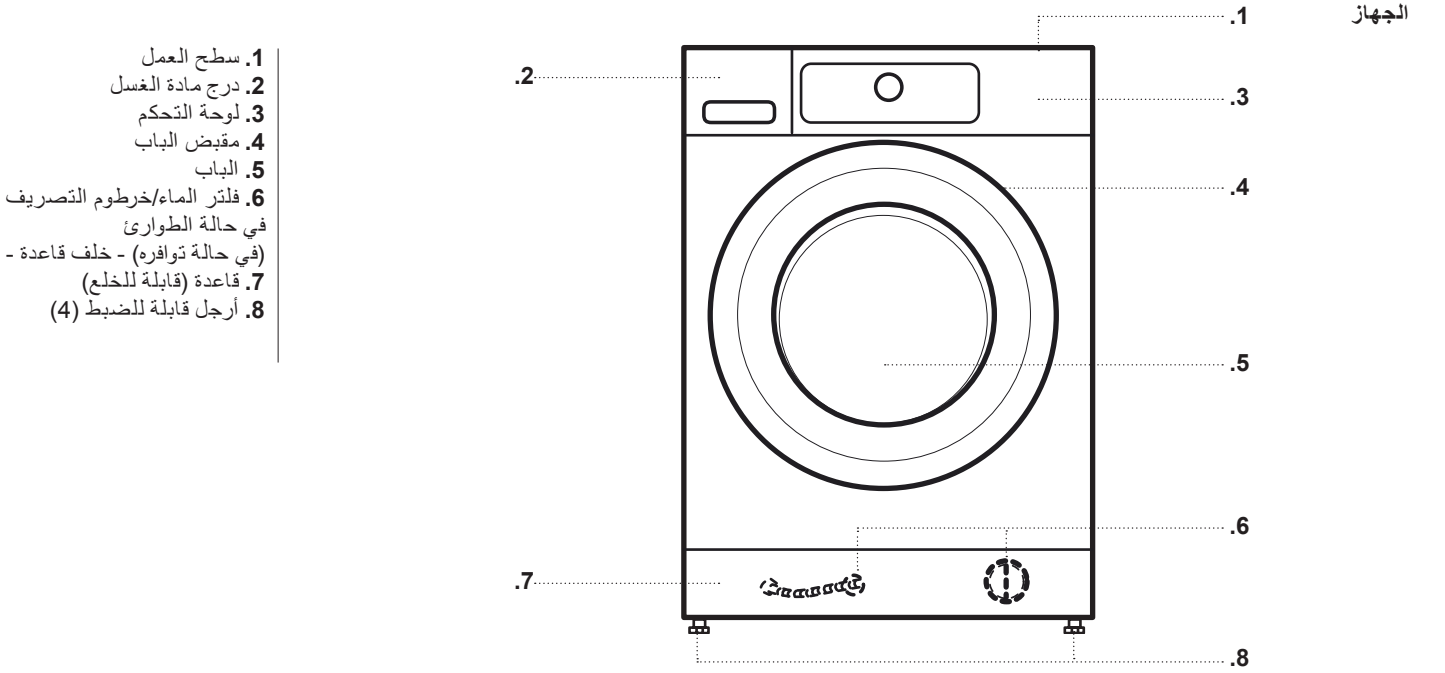



1. حجيرة الغسل الرئيسي
 - مادة الغسل للغسل الرئيسي
 - مزيل البقع
 - مزيل عسر الماء *



2. حجيرة الغسل الأولى
 - مادة الغسل الخاصة بالغسل الأولي.




3. حجيرة المنعم
 - منعم الملابس
 - نشا سائل

قم بصبب المنعم أو محلول النشا حتى علامة «الحد الأقصى» فقط.



4. زر الإخراج
 - اضغط لإخراج درج مادة الغسل للتنظيف).

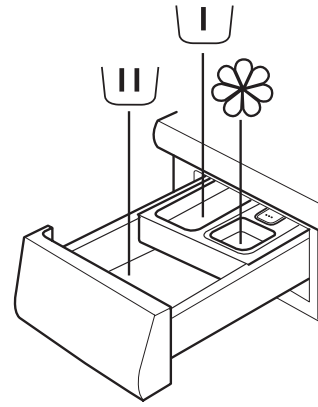

توصيات مادة الغسل لأنواع المختلفة من الغسيل

مادة الغسل للملابس شديدة الاتساخ	(بارد 95°م)	غسيل أبيض ثقيل
مواد غسل متعادلة تحتوي على مبيض و/أو مواد زيادة سطوع الألوان	(بارد 40°م)	غسيل أبيض حساس
مواد غسل تحتوي على مبيض و/أو مواد زيادة سطوع الألوان	(بارد 60°م)	الألوان الفاتحة/الباهتة
مواد غسل للألوان لا تحتوي على مبيض/مواد زيادة سطوع الألوان	(بارد 60°م)	الألوان المركزة
مواد غسل خاصة للغسيل الأسود/الداكن	(بارد 60°م)	أسود/ألوان داكنة

* يمكنك التعرف على مزيل عسر الماء المناسب لغسالتك على الموقع
whirlpool.eu.www

الاستخدام لأول مرة

انظر جزء الاستخدام اليومي لمعرفة معلومات عن كيفية اختيار وتشغيل البرامج.

الدورة الأولى

عند توصيل الغسالة ستصبح في وضع التشغيل أوتوماتيكيا. ويتم سؤالك عن ضبط لغة وحدة العرض المطلوبة.

اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار اللغة المرغوبة، ثم أكد ذلك بالضغط على المفتاح موافق.
بعد ذلك يمكنك مواءمة إعداد عسر الماء لغسالتك مع درجة عسر الماء المحلية لديك. ونوصي بذلك لتحسين وظيفة مساعد المعايرة.
اختر من بين المستويات يسر / متوسط / عسر وأكد ذلك بالضغط على المفتاح موافق.

الاستخدام اليومي

راجع الاستخدام ودليل العناية لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالوظائف / راجع الصفحة الأخيرة للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على دليل الاستخدام والعناية

1. إدخال الغسيل في الحلة

- قم بتحضير الغسيل وفقاً للتوصيات الواردة في جزء «إرشادات ونصائح».
- تأكد من غلق السحابات (السوست) ومن ربط الأشرطة مع بعضها، السوست مغلقة والأشرطة مربوطة معا.

- افتح الباب وأدخل الغسيل إلى الحلة.
- تُرعى كمية الغسيل القصوى المبينة في جدول البرامج



إزالة أية بقايا متخلخة عن عملية التصنيع:

- اختر برنامج "Cotton" (أقطن) في درجة حرارة 95°م
- ضع كمية صغيرة من مادة غسل الملابس شديدة الاتساخ في حجيرة الغسل الرئيسية في درج مادة الغسل (بحد أقصى 1/3 الكمية الموصى بها من قبل الجهة الصانعة لمادة الغسل للغسل المتسخ بدرجة خفيفة)
- ابدأ تشغيل البرنامج دون إضافة غسيل.



2. أغلق الباب

- تأكد من عدم احتشار أي غسيل بين الباب الزجاجي ومانع التسريب المطاطي.

- أغلق الباب بحيث تسمع صوت إغلاق الباب.



3. افتح صنبور الماء

- تأكد من توصيل الغسالة بالكهرباء.
- افتح صنبور الماء

4. تشغيل الغسالة

- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف. عندئذ يظهر رسم متحرك، ويصدر صوت. يضيء آخر برنامج تم استخدامه. بعد ذلك تصبح الغسالة جاهزة للتشغيل.

5. ضبط البرنامج المرغوب

• اختر البرنامج:

- اضغط على رمز البرنامج في لوحة التحكم. يظهر بوحدة العرض اسم البرنامج ومدته الافتراضية ودرجة الحرارة وعدد لفات العصر بالإضافة إلى أقصى كمية غسيل.

• قم بتغيير درجة الحرارة عند اللزوم

- اضغط على زر درجة الحرارة، تشير وحدة العرض إلى إمكانية تحديد درجة الحرارة.
- كرر الضغط على زر درجة الحرارة أو
- اضغط مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل إلى أن تظهر درجة الحرارة المرغوبة في وحدة العرض.

• قم بتغيير عدد لفات العصر، عند اللزوم

- اضغط على زر عدد لفات العصر، تشير وحدة العرض إلى إمكانية تحديد عدد لفات العصر.
- كرر الضغط على زر عدد لفات العصر أو
- اضغط مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل إلى أن يظهر عدد لفات العصر المرغوب أو توقف الشطف في وحدة العرض.

• اختر الوظائف الاختيارية عند اللزوم

- اضغط على زر الوظائف الاختيارية. تظهر الوظائف الاختيارية المتاحة للبرنامج في وحدة العرض.

- اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل للتنقل في قائمة الوظائف الخياريّة.
- اضغط على المفتاح موافق لاختيار وظيفة اختيارية، يضيء رمز الوظيفة الاختيارية في لوحة التحكم.
- إلغاء اختيار وظيفة اختيارية محددة اضغط على المفتاح موافق مجدداً.

بعض الوظائف الاختيارية/الوظائف يمكن اختيارها عن طريق الضغط على الزر مباشرة:



في حالة عدم إتاحة وظيفة اختيارية لبرنامج معين، سيتم إيقافها أوتوماتيكياً إذا تم الضغط على الزر.

راجع جزء الخيارات والوظائف و المؤشرات لمزيد من المعلومات.

6. إضافة مادة الغسل

- إذا لم تقم باستخدام وظيفة مساعد المعايير، فاسحب درج مواد الغسل للخارج وأضف مادة الغسل (والإضافات/منعم الملابس) الآن، كما هو موضح في جزء درج مواد الغسل.
- تراعى المعايير الموصى بها على عبوة مادة الغسل. إذا اخترت برنامج الغسل الأولي أو الانتهاء خلال، تراعى التوصيات الواردة في جزء الوظائف الاختيارية، الوظائف والمبينات. بعد ذلك، أعلق درج مواد الغسل بعناية.
- إذا كنت تستخدم وظيفة «مساعد المعايير»، فأضف مادة الغسل لاحقاً، بعد تشغيل البرنامج. راجع جزء الوظائف الاختيارية، الوظائف والمبينات.
- بعد إضافة مادة الغسل/المواد المضافة، فلا تفتح درج مادة الغسل، لتجنب انسكابها.

7. بدء تشغيل البرنامج



- استمر في الضغط على زر «بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت» إلى أن يضيء الزر بشكل ثابت، يبدأ البرنامج في التشغيل.
- إذا اخترت «مساعد المعايير»، فسوف ترشدك الغسالة إلى كمية مادة الغسل الموصى بها لكمية الغسيل بعد بدء البرنامج. اتبع التعليمات كما هو موضح في جزء الوظائف الاختيارية، الوظائف والمبينات / مساعد المعايير.

8. تغيير برنامج قيد التشغيل، عند اللزوم

- يظل من الممكن تغيير أوضاع الضبط أثناء تشغيل البرنامج. سيتم تطبيق التغييرات، بشرط أن تكون المرحلة المعنية بالبرنامج لم تنته بعد.
- اضغط على الزر المعني (على سبيل المثال «عدد لفات العصر» لتغيير عدد لفات العصر). تشير وحدة العرض إمكانية تحديد القيمة.
- اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لضبط القيمة. الوظائف الاختيارية المتاحة باستخدام زر الوظائف الاختيارية: اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار وظيفة اختيارية، ثم اضغط على المفتاح موافق للتأكيد أو لإلغاء الوظيفة الاختيارية. سيستمر البرنامج أوتوماتيكياً.
- لتغيير أوضاع ضبط البرنامج المشغل يمكنك أيضاً
- اضغط على الزر «بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت» لإيقاف البرنامج قيد التشغيل مؤقتاً
- قم بتغيير إعداداتك
- اضغط «التشغيل/الإيقاف» مجدداً لمواصلة البرنامج.

9. إيقاف المؤقت للبرنامج المشغل، وفتح الباب عند اللزوم



- استمر في الضغط على الزر «بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت» لإيقاف البرنامج قيد التشغيل مؤقتاً.
- إذا كان مستوى إمداد الماء غير مرتفع للغاية، أو الغسيل غير ساخن للغاية، فسيضيء مبيّن الباب. يمكنك فتح الباب، على سبيل المثال لإضافة/إخراج غسيل.
- أعد غلق الباب واضغط على الزر «بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت» لمواصلة تشغيل البرنامج.



10. إعادة ضبط برنامج قيد التشغيل، عند اللزوم



- استمر في الضغط على الزر «تشغيل/إيقاف» حتى تشير وحدة العرض إلى إلغاء البرنامج.
- يتم تصريف الماء ويتوقف البرنامج ويتم تحرير قفل الباب.

11. إيقاف الغسالة بعد انتهاء البرنامج



- تشير وحدة العرض إلى انتهاء دورة الغسل ويضيء مبيّن «فتح الباب» – يمكنك إخراج الغسيل
- اضغط «التشغيل/الإيقاف» لإيقاف الغسالة. إذا لم تقم بإيقافها، سيتم إيقاف الغسالة أوتوماتيكياً بعد حوالي ربع ساعة من انتهاء البرنامج، وذلك لتوفير الطاقة.
- اترك الباب مفتوحاً بشكل جزئي، حتى تجف الغسالة من الداخل.



- اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار الإعداد، ثم أكد ذلك بالضغط على المفتاح موافق.
- للخروج من وضع الإعدادات، إما أن تقوم بالضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل حتى تشير وحدة العرض إلى إمكانية الخروج – ثم تأكيد ذلك عن طريق الضغط على المفتاح موافق. أو انتظر لعدة ثوان إلى أن ينتهي وضع الإعدادات أوتوماتيكياً.

- يمكن تغيير الإعدادات التالية / اختيارها:
- لغة وحدة العرض / أصوات المفتاح / منبه انتهاء الدورة / تباين وحدة العرض / عسر الماء / مساعد المعايرة (ضبط كميات المعايرة مع مواد الغسل المستخدمة) / الوضع الاقتصادي / وظيفة الإيقاف الأوتوماتيكي بعد انتهاء البرنامج / العودة إلى إعدادات المصنع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر الإعدادات لمدة 3 ثوان على الأقل.
- اختر الإعداد الذي تريد تغييره بالضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل. ثم اضغط على المفتاح موافق.

إرشادات ونصائح

قم بفرز الغسيل تبعاً للآتي






- نوع القماش/تيكيت العناية (القطن، ألياف مختلطة، الألياف الصناعية، صوف، الملابس التي يتم غسلها يدوياً)
- اللون (قم بفصل الملابس الملونة والبيضاء، اغسل الملابس الملونة الجديدة بشكل منفصل)
- الحجم (اغسل الملابس مختلفة الأحجام في نفس شوط الغسيل، وذلك لتحسين كفاءة الغسيل وتوزيع القطع في الحلة)
- المنسوجات الحساسة (قم بغسل قطع الملابس الصغيرة – مثل الجوارب النايلون – والملابس ذات الخطافات – مثل حمالات الصدر – في كيس قماشى أو كيس وسادة مغلق بسحاب).

قم بتفريغ جميع الجيوب

- أشياء مثل العملات المعدنية أو دبائيس الأمان قد تسبب أضرار لغسالتك بالإضافة للحلة.




ملصقات العناية بالغسيل

درجة الحرارة الموجودة في طبق الغسيل تشير إلى أقصى درجة حرارة ممكنة لغسل قطعة الملابس.

-  عملية غسل عادي
-  عملية غسل خفيفة
-  عملية غسل خفيفة جداً
-  غسيل يدوي فقط
-  غير مناسب للغسل

بيانات الاستهلاك

قد تختلف هذه البيانات عما هو عليه الحال في منزلك نظراً لتغير الظروف المتعلقة بدرجة حرارة الماء المسحوب وضغط الماء وخلافه.

نسبة الندوة المتبقية التقريبية (%)	مدة البرنامج التقريبية (ساعة:دقيقة)		الطاقة (كيلوواط/ساعة)	الماء (لتر)	كمية الغسيل (كجم)	درجة الحرارة (°C)	البرنامج
	بالتسريع	بدون تسريع					
55	00:55	01:00	0.50	67	7.0	40	مختلط
55	--	03:15	3.50	126	12.0 (بحد أقصى)	95	Cotton (أقطن)
55	01:55	02:35	2.00	120	12.0 (بحد أقصى)	60	Cotton (أقطن)
55	02:10	03:30	1.70	94	12.0 (بحد أقصى)	40	Cotton (أقطن)
35	01:20	02:20	1.20	58	4.0	60	Synthetics (نسجة صناعية)
35	01:20	02:20	0.80	55	4.0	40	Synthetics (نسجة صناعية)
53	04:00	06:00	0.51	63	12.0 (بحد أقصى)	60	أقطن، اقتصادي 
53	*	04:00	0.46	43	6.0	60	أقطن، اقتصادي 
53	*	04:00	0.43	43	6.0	40	أقطن، اقتصادي 

* يتم الإشارة إلى المدة بعد استئجار كمية الغسيل

برنامج Eco Cotton (أقطن، اقتصادي) هو البرنامج القياسي لغسل الملابس الفظنية ذات الاتساعات العادية، وهو أكثر البرامج فعالية فيما يتعلق بإجمالي استهلاك الماء والطاقة. ولغرض توفير الطاقة، قد تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة حرارة دورة الغسل المقررة.

استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف هو 0.25 واط/في وضع التشغيل للياسر هو 0.25 واط.

القيم مقاسة في الظروف العادية وفقاً للمواصفة IEC/EN 60456. تشير القيم الخاصة بالماء والطاقة ونسبة الندوة المتبقية إلى وضع الضبط الأساسي للبرنامج، دون اختيار وظائف اختيارية.

max = كمية الغسيل القصوى التي تستوعبها الغسالة

تشير القيم السمية الواردة في الملصق المطابقة إلى الجهاز بعد اكتمال التركيب بالإضافة إلى البطانات السمية المثبتة أسفل الغسالة طبقاً للتعليمات المنفصلة.

مادة الغسل والمواد المضافة	عصر	متاح للاختيار مباشرة				متاح للاختيار باستخدام زر الوظائف الاختيارية							كمية الغسيل القصوى (كجم)	درجة الحرارة	تعليمات العناية	البرنامج		
		منعم الملابس	غسل رئيسي	غسل أولي	توقف الشطف	عدد لفات العصر القصوى (لينة/بقية)	إنهاء في	مساعد المعالجة	الحفاظ على نضارة الغسيل	الوان 15°	سريع	شطف مركز					اتساح شديد	البقع الطبيعية 15°
○	●	-	✓	الخط الأقصى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	الخط الأقصى	بارد/60م		ECO COTTON (اقطنان، اقتصادي)
○	●	○	✓	الخط الأقصى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الخط الأقصى	بارد/95م		COTTON (اقطنان)
○	●	-	✓	الخط الأقصى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	7.0	بارد/60م		MIXED (مختلط)
○	●	○	✓	الخط الأقصى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	4.0	بارد/60م		ألياف صناعية
○	●	○	✓	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	3.0	بارد/40م		حساس
○	●	-	✓	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	2.0	بارد/40م		WOOL (اصواف)
○	●	○	✓	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	7.0	بارد/60م		ألوان
○	●	-	✓	الخط الأقصى	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	3.0	بارد/30م		سريع '30'
○	-	-	✓	الخط الأقصى	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	الخط الأقصى	-		شطف وعصر
-	-	-	-	الخط الأقصى	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	الخط الأقصى	-		عصر
-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	الخط الأقصى	-		تصريف
○	●	○	✓	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	3.0	بارد/40م		القمصان
○	●	○	✓	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	3.5	بارد/60م		ألحفة
○	●	○	✓	الخط الأقصى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	3.5	بارد/60م		بياضات السريير
○	●	-	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	2.0	بارد/30م		كشمير
-	●	○	✓	الخط الأقصى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	4.0	بارد/40م		رياضية
○	●	○	✓	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.0	بارد/60م		جينز
○	●	○	✓	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.0	بارد/60م		ملابس الأطفال
○	●	-	✓	الخط الأقصى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	1.0	بارد/40م		الحمولة الصغيرة

المعايرة اختيارية ○

المعايرة ضرورية ●

غير متاح للاختيار مناسب -

متاح للاختيار/اختياري ✓

احرص على مراعاة التوصيات المدونة على تيكيتات العناية بغسيلك.



تصريف
برنامج منفصل لتصريف الماء دون عصر.



البرامج الخاصة
لضبط أحد البرامج التالية، قم بتحديد وضع البرامج الخاصة. اضغط على مفاتيح التحرك لأسفل وأعلى لاختيار أحد البرامج المذكورة أدناه. يتم تمييز البرنامج المختار بالعلامة « > ». اضغط على المفتاح موافق لتأكيد البرنامج المختار.

القمصان
القمصان، البلوزات وملابس الأعمال الحساسة المصنوعة من القطن، الألياف الصناعية أو المواد المختلطة بها.

ألحفة
القطع الكبيرة مثل الحقائب، البطاطين القابلة للغسل، حسانر الحمام، الوسادات والألحفة المحشوة بالريش أو الألياف الصناعية.

بياضات السرير
بياضات السرير البيضاء أو الملونة المصنوعة من القطن أو الألياف الصناعية أو المواد المختلطة معها.

كشيمير
ملابس الكشيمير عالية الجودة المميزة بإمكانية غسلها في الغسالة أو الغسل يدويًا.

رياضية
للملابس الرياضية المتسخة بعض الشيء أو المعروفة المصنوعة من القطن، الصوف أو الألياف الدقيقة. تشمل دورة الغسل الأولى - يمكنك إضافة مادة الغسل لدرج الغسل الأولي. لا تستخدم منعم الملابس.

جينز
الملابس الجينز القطنية المتسخة بعض الشيء والملابس المصنوعة من مواد قوية مثل الجينز القوي مثل السراويل والسنترات.

ملابس الأطفال
ملابس الأطفال المتسخة بعض الشيء المصنوعة من القطن و/أو الكتان. يتم شطف الغراوي جيدا لمرات عديدة مما يساعد على حماية بشرة الأطفال الحساسة.

الحمولة الصغيرة
الأقطن و/أو الملابس الصناعية المصنوعة من أنواع الأقمشة الثابتة. برنامج مثالي لغسل كمية الغسيل القليلة بطريقة اقتصادية.



ECO COTTON (أقطن، اقتصادي)

المنسوجات القطنية ذات الاتساخات العادية. برنامج الملابس القطنية القياسي 40° و 60° وهو أنسب برنامج فيما يتعلق بإجمالي استهلاك الماء والطاقة لغسل الملابس القطنية. وتعتمد القيم الواردة في ملصق الطاقة على هذا البرنامج.



أقطن
المنسوجات الثقيلة ذات الاتساخات العادية حتى الشديدة والمصنوعة من القطن أو الكتان، مثل المناشف والملابس الداخلية ومفارش المائدة، وغيرها.



مختلط
الملابس الثقيلة ذات الاتساخات البسيطة حتى العادية والمصنوعة من القطن أو الكتان أو الألياف الصناعية والمواد المختلطة الخاصة بها. برنامج يعمل لساعة واحدة.



أنسجة صناعية
الملابس ذات الاتساخات العادية المصنوعة من الألياف الصناعية (مثل البوليستر، البولي أكريليك، الفيسكوز وخلافه) أو الممزوجة مع القطن.



حساس
الملابس الرقيقة المصنوعة من منسوجات حساسة والتي تحتاج إلى التعامل برفق.



WOOL (أصواف)

الأصواف، التي عليها علامة الصوف والمميزة بما يدل على إمكانية غسلها في الغسالة، وكذلك المنسوجات المصنوعة من الحرير والكتان والصوف والفيسكوز المميزة بما يفيد إمكانية غسلها في الغسالة.



(سريع 30')
الملابس ذات الاتساخات البسيطة والمصنوعة من القطن، الألياف الصناعية والمواد المختلطة الخاصة بها. برنامج إنعاش للغسيل الخالي من البقع.



ألوان
الملابس ذات الاتساخات البسيطة حتى العادية والمصنوعة من القطن، الألياف الصناعية أو المواد المختلطة الخاصة بها، وكذلك المنسوجات الحساسة. يحافظ على درجة الألوان.



شطف وعصر
برنامج شطف منفصل وعصر مركز. للغسيل الثقيل.



عصر
برنامج عصر مركز منفصل. للغسيل الثقيل.

الوظائف الاختيارية والوظائف والمبيئات



زر، حيث يتم تحرير قفل الباب ويمكنك إخراج غسيلك.

مساعد المعايرة

يساعد في معايرة الكمية الصحيحة لمادة الغسل اللازمة لكمية غسيلك. قم بتحضير الوظيفة الاختيارية كما هو موضح في قسم مساعد المعايرة / الاستخدام لأول مرة بدليل الاستخدام والعناية.



- بعد قيامك بوضع الغسيل، غلق الباب، اختيار البرنامج والوظائف الاختيارية، اضغط على زر مساعد المعايرة. وسيضيء الرمز.
- قم بتشغيل البرنامج من خلال الضغط على زر «التشغيل/الإيقاف». - تدور الحلة للتعرف على كمية الغسيل، تشير وحدة العرض إلى مرحلة استشعار الكمية. ويظهر بلوحة التحكم رسم متحرك. بعد ذلك تظهر بوحدة العرض كمية مادة الغسل الموصى بها لدرج الغسل الرئيسي بالمليمتر.
- عند اختيار الوظيفة الاختيارية «غسل أولي»، يظهر على وحدة العرض بالتبادل الكمية المناسبة لدرج الغسل الأولي (I) والغسل الرئيسي (II).



- اسحب حبيرة مادة الغسل وقم بصب كمية مادة الغسل الموصى بها في درج الغسل الرئيسي (II) ودرج الغسل الأولي (I) لحبيرة مادة الغسل عند اختيار الغسل الأولي.

يرجى الرجوع إلى جدول البرامج لمعرفة الوظائف الاختيارية المتوفرة مع البرنامج المختار

الوظائف الاختيارية التي يمكن اختيارها مباشرة من خلال الضغط على الزر المعني



ألوان 15°
تساعد في الحفاظ على ألوان غسيلك من خلال غسلها بالماء البارد (15°م). يقوم بتوفير الطاقة لتسخين الماء مع الحفاظ على جودة نتيجة الغسل.

- مناسبة للملابس الملونة ذات الاتساخات البسيطة التي لا يوجد بها بقع.
- تأكد أن مادة الغسل المستخدمة مناسبة مع درجات الحرارة المنخفضة للغسل (15 إلى 20°م).
- غير قابلة للاختيار مع برنامج أقطن 95°م.



الحفاظ على نضارة الغسيل
يساعد في الحفاظ على نضارة غسيلك إذا لم تتمكن من إخراجه بعد نهاية البرنامج.

حيث تبدأ الغسالة في تدوير الغسيل بشكل دوري على فترات قصيرة بعد انتهاء عمل البرنامج. ويستمر هذا التقليل لحوالي 6 ساعات بعد انتهاء عمل برنامج الغسل. ويمكنك إيقاف هذه الوظيفة في أي وقت من خلال الضغط على أي



إنهاء في
يمكنك تحديد وقت إنهاء التجفيف وأن تكون الملابس جاهزة في وقت معين من خلال وضع التأخير حتى نهاية البرنامج.
اختر فترة تأخير ربما تصل إلى 23:30 ساعة. لا تستخدم مادة غسل سائلة مع هذه الوظيفة.

- اختر البرنامج ودرجة الحرارة والوظائف الاختيارية.
- اضغط على الزر «إنهاء خلال» - فيضيء الزر.
- اضغط مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار فترة تأخير بحد أقصى 23:30 ساعة.
- اضغط على "بدء / إيقاف مؤقت" - ليبدأ العد التنازلي للتأخير. تشير وحدة العرض إلى المدة التي سينتهي خلالها البرنامج (= الفترة حتى نهاية البرنامج)، بالإضافة إلى مدة البرنامج الافتراضية.
- يبدأ البرنامج تلقائياً، في الوقت المناسب ليتم الانتهاء في نهاية فترة تأخير. في بداية تشغيل البرنامج، يتم استبدال التأخير في وحدة العرض بحالة البرنامج الحالي.
- لإلغاء التأخير
- إما أن تضغط على الزر «بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت» لإلغاء التأخير، لبدء البرنامج المختار فوراً، اضغط على الزر «بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت» مرة أخرى
- أو اضغط على زر التشغيل/الإيقاف واحتفظ به مضغوطاً لإلغاء إعداد البرنامج المكتمل.



قفل المفاتيح

لقفل أزرار ومفاتيح لوحة التحكم ضد أي عملية غير مرغوب فيها.
للإقفال:



- يجب أن تكون الغسالة مشغلة.
- اضغط على زر الوظائف الاختيارية واحتفظ به حتى تشير وحدة العرض إلى تأمين قفل المفاتيح. الأزرار والمفاتيح مغلقة الآن، ويعمل فقط زر «التشغيل/الإيقاف».


إذا قمت بإيقاف الغسالة وإعادة تشغيلها، يظل قفل المفاتيح فعالاً إلى أن تقوم بتحريره.

ولتحرير القفل: اضغط على زر الوظائف الاختيارية واحتفظ به مضغوطاً مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ على الأقل إلى أن تشير وحدة العرض إلى تحرير قفل المفاتيح.



المميزات

يمكن فتح الباب

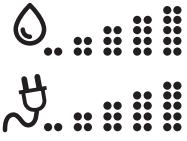

لمراقبة استهلاك الطاقة / الماء

يقدم معلومات حول استهلاك الطاقة والماء لإعداد البرنامج المختار.

كلما قل عدد المؤشرات المضيئة كلما كان إعداد البرنامج اقتصادياً. يمكن مواءمته حتى بعد مرحلة استشعار كمية الغسيل.



خطأ: وتُرَاعَى رسالة وحدة العرض.

عند وجود أي خطأ، يرجى الرجوع إلى قسم التغلب على الأعطال في "دليل الاستخدام والعناية".

إزالة الترسبات الجيرية

يظهر بوحدة العرض رسالة لتذكرك بإزالة الترسبات الجيرية من الغسالة بانتظام. يمكنك إيجاد مزيد من الترسبات الجيرية المناسبة لغسالتك على الموقع

whirlpool.eu..www

لإلغاء ظهور رسالة التذكير على وحدة العرض، اضغط على المفتاح موافق.

- أغلق درج مواد الغسل واضغط «البدء / الإيقاف المؤقت» لمواصلة البرنامج.
- الوظائف الاختيارية التي يمكن اختيارها بالضغط على زر الوظائف الاختيارية



غسل أولي

يساعد في تنظيف الملابس ذات الاتساخات الشديدة من خلال إضافة مرحلة غسل أولي إلى برنامج الغسل المختار.
يطول مدة عمل البرنامج بحوالي 20 دقيقة.
أضف مادة الغسل في حجرة الغسل الأولى بدرجة حرارة الغسل أيضاً، أو أضفها مباشرة في الحلة. استخدم مسحوقاً للغسل الرئيسي لضمان بقائه في درج مادة الغسل حتى بدء مرحلة الغسل الرئيسي.



شطف نهائي ساخن

ينتهي عمل البرنامج بمرحلة شطف دافئ، ويسهم ذلك في إراحة ألياف غسيلك بحيث تلمس دفناً مريحاً بالغسيل عند إخراجها من الغسالة بعد الانتهاء عمل البرنامج بفترة قصيرة.



البقع الطبيعية 15°

تساعد في إزالة جميع أنواع البقع، ما عدا الشحم والزيت. يبدأ البرنامج بمرحلة غسل بالماء البارد. وتطول مدة عمل البرنامج بحوالي 10 دقائق.

ويُنصح بإجراء معالجة أولية للبقع العنيدة. لا تُتاح للاختيار مع برنامج أقطان 95°م.



اتساخ شديد

تساعد هذه الوظيفة في تنظيف الغسيل شديد الاتساخ والموجود به بقع وذلك من خلال تحسين فعالية المواد المضافة لإزالة البقع. أضف كمية مناسبة من المادة المضافة للغسل لإزالة البقع (مسحوق) في حجرة الغسل الرئيسي، مع مادة الغسل التي تستخدمها (مسحوق فقط). قد تطول مدة عمل البرنامج حتى 15 دقيقة.

مناسبة للاستخدام مع مزيلات البقع ذات قاعدة أكسجين ومواد التبييض.

لا يجوز استخدام الكلور أو مبيضات فوق بورات!



شطف مركز

يساعد في تجنب ترسب بقايا مادة الغسل في الغسيل وذلك من خلال إطالة مرحلة الشطف.

وهذه الوظيفة مناسبة تماماً لغسل ملابس الأطفال الرضع، وملابس الأشخاص الذين يعانون من أمراض حساسية وللمناطق الموجودة بها ماء يسر.



سريع

تتيح الغسل بشكل أسرع.

يوصى به للملابس ذات الاتساخات البسيطة فقط.

لا تُتاح للاختيار مع برنامج أقطان 95°م.

الوظائف

توقف الشطف (يمكن اختيارها عن طريق زر العصر)

تتجنب العصر الأوتوماتيكي للغسيل في نهاية عمل البرنامج. ويظل الغسيل في ماء الشطف الأخير، تشير وحدة العرض إلى استمرار الشطف ولا يستمر البرنامج في العمل.

وظيفة مناسبة للملابس الحساسة التي لا يناسبها القيام بالعصر أو التي يجب عصرها بعدد لفات منخفض. وهي غير مناسبة للحريز.

لاختيار «توقف الشطف»:

- اضغط على زر عدد لفات العصر، اختر توقف الشطف. يضيء رمز توقف الشطف في وحدة العرض.

تبين وحدة العرض وقت وصول البرنامج إلى مرحلة توقف الشطف. اختر:



• تصريف الماء، بدون عصر:

اضغط على زر العصر، أو مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل، لاختيار عدد لفات العصر "0". أو اختر برنامج التصريف. ثم اضغط على زر البدء/الإيقاف: فيتم تصريف الماء وإنهاء عمل البرنامج

• عصر القسمل:

يوضع عدد لفات العصر القياسي - ابدأ دورة العصر بالضغط على زر Start/Pause (بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت). اختر عدد لفات عصر مختلف بالضغط على زر العصر ومفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل واضغط زر البدء/الإيقاف.

الاتصال بخدمة ما بعد البيع
والذي يوفر كل الأرقام التي تظهر على ملصق الخدمة داخل الباب عند الاتصال
بفريق خدمة ما بعد البيع.
<http://www.whirlpool.eu>
ويمكن العثور على رقم الهاتف في كتيب الضمان.

الصيانة والتنظيف والتغلب على الأعطال
لغرض الصيانة والتنظيف، وللتغلب على الأعطال،
انظر دليل الاستخدام والعناية.

يمكن الحصول على دليل الاستخدام والعناية كما يلي:
• خدمة ما بعد البيع، عن طريق رقم الهاتف الوارد في كتيب
الضمان

• قم بالتحميل من Whirlpool Website من
<http://docs.whirlpool.eu>



AR

400010821502



تعتبر Whirlpool® علامة تجارية مسجلة لشركة Whirlpool، الولايات المتحدة الأمريكية


SENSING THE DIFFERENCE