

Innhold

Sikkerhetsregler, 3

Beskytte miljøet, 5

Oppsetting av ovnen, 6

Driftsinstrukser, 7

Feilsøking, 11

Installasjonsinstrukser, 12

SIKKERHETSREGLER

NO

VIKTIG MÅ LESES OG ETTERFØLGES

Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk apparatet.

Ta vare på de for fremtidig referanse.

Disse anvisningene og selve husholdningsapparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for unnlattelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, for uegnet bruk av apparatet eller feil innstilling av kontroller.

SIKKERHETSADVARSLER

Meget små (0-3 år) og små barn (3-8 år) skal holdes på avstand fra apparatet så sant de ikke er under konstant oppsyn.

Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.

ADVARSEL: Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme ved bruk, barn under 8 år skal holdes på sikker avstand med mindre de kontrolleres kontinuerlig.

ADVARSEL: Unngå å berøre varmeelementer eller indre overflate - fare for forbrenning. La aldri apparatet være uten oppsyn under tørking av mat.

Hvis apparatet er egnet for temperaturmåling, bruk kun steketermometeret anbefalt for denne ovnen.

ADVARSEL: Dersom døren eller dørens pakninger er skadde, må ikke ovnen benyttes før den er reparert av en kompetent person.

ADVARSEL: Væsker eller annen mat må ikke varmes opp i forseglede beholdere siden de kan eksplodere.

Mikrobølgeovnen er beregnet på oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktig tøy eller lignende kan forårsake skade, gnister eller brann.

Når du varmer opp mat innpakket i plast eller papir, må du holde et øye med ovnen fordi disse materialene kan ta fyr.

Oppvarming av drikkevarer i mikrobølgeovn

kan føre til forsinket eksplosjonsartet koking, derfor må du være forsiktig når du håndterer beholderen.

Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat skal røres eller ristes og for å unngå brannskader må temperaturen kontrolleres før du gir barnet maten.

Egg med skall og hardkokte egg bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn fordi de kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

Bruk kun redskap som er egnet til bruk i mikrobølgeovn.

Hvis det utvikles røyk, må du slå apparatet av eller trekke ut støpselet, og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

Hold klær eller andre brennbare materialer borte fra apparatet, inntil alle komponenter er fullstendig avkjølt.

Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær alltid ekstra påpasselig når du koker mat i fett, olje eller alkohol (f.eks. rom, konjakk, vin) - brannfare.

Bruk ovnsvotter når du skal fjerne gryter og annet utstyr, og pass på at du ikke kommer i kontakt med varmeelementene.

Når tilberedningen er ferdig, må du være forsiktig når du åpner døren og vente til all den varme luften eller dampen gradvis har fått slippe ut.

Ikke blokker varmeluftventilene på forsiden av ovnen.

TILLATT BRUK

FORSIKTIG: Apparatet er ikke ment til å betjenes ved hjelp av et eksternt tidsur eller separat fjernkontrollsystem.

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og på lignende steder som for eksempel:

- selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre arbeidsplasser;

- Gårder;

- Av kunder på hotell, motell og andre overnattingssteder;

- Bed & breakfast og i lignende omgivelser.

Dette apparatet er utelukkende egnet for hjemmebruk, ikke profesjonell bruk.

Ikke bruk apparatet utendørs.

Ikke oppbevar eksplosive eller brennbare stoffer som spraybokser og ikke plasser eller

bruk bensin eller andre brennbare materialer i eller i nærheten av apparatet: Hvis apparatet så blir slått på ved en feiltakelse, kan det føre til brann.

Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom).

MONTERING

Flytting og montering av produktet må utføres av to eller flere personer. Bruk vernehansker for å pakke ut og installere apparatet.

Dette apparatet er beregnet til innbygging. Det må ikke brukes frittstående.

Installasjon og reparasjoner må utføres av en kvalifisert elektriker i samsvar med produsentens anvisninger og lokale sikkerhetsforskrifter. Forsøk aldri å reparere eller skifte ut noen av delene til apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen.

Barn må ikke utføre installasjonen. Hold barn på avstand under installasjonen. Hold emballasjematerial (plastposer, deler i polystyren osv.) utenfor barnas rekkevidde, under og etter installasjonen.

Pakk ut apparatet og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet under transporten.

Dersom du oppdager noen problemer, må du kontakte forhandleren eller serviceavdelingen.

Apparatet må alltid frakobles strømmettet før installasjon blir utført.

Pass på at apparatet ikke skader strømledningen under montering.

Bare aktivere apparatene når installasjonen er fullført.

Undersiden av apparatet må ikke være tilgjengelig etter installasjon.

Gjør helt ferdig åpningen på seksjonen før ovnen settes på plass i møbelet og fjern alt spon og sagflis.

Ikke blokker minimums gapet mellom benkeplaten og overkanten av ovnen.

Må kun fjernes fra emballasjen i polystyrenskum rett før installasjon.

Ikke installer apparatet bak en dekorativ dør - Fare for brann.

Når du har pakket ut apparatet, må du forsikre deg om at døren lukker seg skikkelig.

Dersom du oppdager noen problemer, må du kontakte forhandleren eller serviceavdelingen.

ELEKTRISKE ADVARSLER

For at installasjonen skal oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter, er en all-polet bryter med minimum kontaktåpning på 3 mm påkrevd og apparatet må jordes.

Skift ut en ødelagt strømkabel med en av samme slag. Strømledningen må kun skiftes ut av en kvalifisert tekniker etter produsentens anvisninger og i henhold til gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter.

Kontakt et autorisert servicesenter.

Det må være mulig å koble apparatet fra strømmen ved å trekke ut støpslet, eller ved hjelp av en flerpolet bryter montert over stikkkontakten i henhold til nasjonale sikkerhetsforskrifter om elektrisitet.

Typeskiltet sitter på forkanten av ovnen (synlig når døren åpnes).

Ta kontakt med et godkjent service-senter dersom strømledningen må skiftes ut.

Kontakt en kvalifisert tekniker dersom støpslet ikke passer til stikkkontakten i boligen din.

Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles strømmettet. Ikke dra i strømledningen.

Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter eller adaptere.

Ikke bruk dette apparatet dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er blitt skadet eller har falt ned. Hold ledningen borte fra varme overflater.

De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen.

Ikke berør apparatet med våte kroppsdeler og ikke betjen apparatet barføtt.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Bruk aldri damprenngjøringsutstyr.

ADVARSEL: Pass på at apparatet er slått av før du skifter pære i ovnslampen, for å unngå å få støt.

Bruk ikke skuremidler eller skarpe skraperedskap av metall for å rengjøre glasset i apparatets dør. Dette kan ripe glassets overflate, noe som kan føre til at glasset slår sprekker.

ADVARSEL: Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeid eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

Dersom du ikke holder ovnen ren, kan

overflatene bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.

Ovnens rengjøring må gjøres regelmessig og matrester må fjernes.


Bruk vernehansker for rengjøring og vedlikehold.

Apparatet må alltid frakobles strømmen før vedlikehold blir utført.


Påse at apparatet er avkjølt før du utfører rengjøring eller vedlikehold.

BESKYTTE MILJØET

AVHENDING AV EMBALLASJE

Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og er merket med gjenvinningssymbolet . De ulike delene av emballasjen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i full overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for avfallsbehandling.

AVHENDING AV BRUKTE HUSHOLDNINGSAPPARATER


Før avfallsbehandling må fryseren ødelegges ved å kutte av strømledningen og demontere dører og hyller (hvis installert) slik at barn ikke blir sittende fast ved et uhell. Husholdningsapparatet er fremstilt av material som kan resirkuleres  eller brukes om igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser angående avfallsbehandling.

For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte apparatet.

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de mulige negative konsekvensene for miljø og helse som kan forårsakes av feil avfallsbehandling av dette produktet.



Symbolet  på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

OPPSETTING AV OVNEN

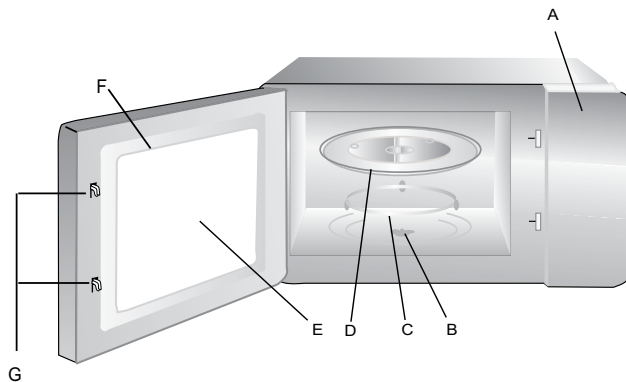
NO

Navn på ovnens deler og tilbehør

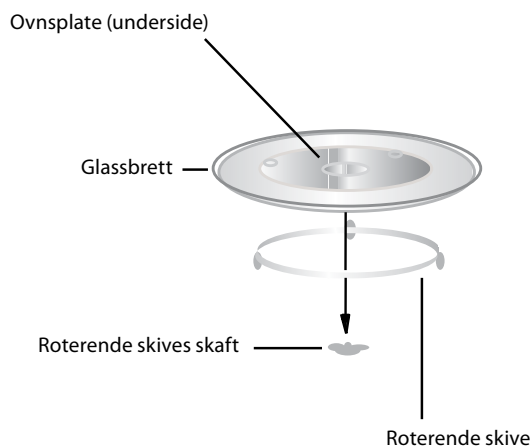
Ta ut ovnen og alt materialet fra esken og fra ovnsrommet.

Ovnen din leveres med følgende tilbehør:

Glassbrett	1
Roterende skive	1
Instruksjonshåndbok	1



- A) Kontrollpanel
- B) Roterende skives skaft
- C) Roterende skive
- D) Glassbrett
- E) Observasjonsvindu
- F) Dørenhet
- G) System for sikkerhetssperre



Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metalliske beholdere for mat eller drikke bør aldri brukes under tilberedning i mikrobølgeovn.

Pass alltid på at mat og tilbehør ikke kommer i kontakt med de innvendige veggene i ovnen.



Pass alltid på at den roterende skiven kan dreie fritt før du slår på ovnen. Pass på å ikke velte den roterende skiven mens du setter inn eller tar ut annet tilbehør.


DRIFTSINSTRUKSER



NO


1. Innstilling av klokke



Når mikrobølgeovnen er PÅ, viser ovnen "0:00", summeren vil ringe én gang.


- 1) Trykk " / 

- 2) Vri "" for å regulere figurene for time, tiden for innføring bør befinne seg mellom 0--23 (24-time).

- 3) Trykk " / 





- 4) Vri "" for å regulere figurene for minutt, tiden for innføring bør befinne seg mellom 0--59.


- 5) Trykk " / 

Merk: 1) Dersom klokken ikke er stilt inn, vil den ikke virke år den tilføres energi.
2) I løpet av prosessen for innstilling av klokken, dersom du trykker "", vil ovnen gå tilbake til tidligere status automatisk.


2. Tilberedning med Mikrobølgeovn

Trykk på "" skjermen vill vise "P100".

Trykk på "" flere ganger eller vri "" for å velge effekten du ønsker og "P100", "P80", "P50", "P30" eller "P10" vises for hver gang det trykkes. Trykk deretter "" for å bekrefte, og vri "" for å stille inn tilberedningstiden fra 0:05 til 95:00.


Trykk på "" igjen for å starte tilberedningen.


For eksempel: Dersom du ønsker å benytte 80% av mikroovnens effekt for å steke i 20 minutter, kan du benytte ovnen slik det vises i trinnene nedenfor.

1) Trykk på "" én gang, skjermbildet viser "P100".



2) Trykk på "" en gang til eller vri "" for å velge 80% av mikrobølgeeffekten.

3) Trykk på "" for å bekrefte, og skjermbildet viser "P 80".



4) Vri "" for å regulere tilberedningstiden helt til ovnen viser "20:00".

5) Trykk på "" for å starte tilberedningen.



3. Hurtig start


- 1) I ventemodus, trykk på "" for å starte steking med 100% effekt, for hver gang det trykkes vil tilberedningstiden øke med 30 sekund opp til 95 minutter.
- 2) I modus for tilberedning med mikrobølger eller status for tining, hver gang det trykkes på "" kan øke


tilberedningstiden med 30 sekund.

3) I status for venting, vri "" mot venstre for å stille inn steketiden med 100% mikrobølgeeffekt, trykk deretter på "" for å starte tilberedningen.

4. Tining etter vekt

- 1) Trykk på " /  " én gang, og ovnen vil vise "dEF1".



- 2) Vri på "" for å velge matens vekt fra 100 til 2000 g.


- 3) Trykk "" for å starte tiningen.


“” Pad instruksjer

Sekvens	DISPLAY	Mikrobølgeeffekt
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

5. Tining etter tid



1) Trykk på “/”  ” én gang, og ovnen vil vise “dEF2”.


2) Vri “” for å velge tiden for tining. MAX tid er 95 minutter.


3) Trykk  for å starte tiningen.

Effekt ved tining er P30 , og vil ikke endres.

6. Kjøkkentimer

1) Trykk på “/”  ” to ganger, skjermbildet vil vise 00:00.


2) Vri “” for å legge inn riktig tid. (Den maksimale tilberedningstiden er 95 minutter.)



3) Trykk på “” for å bekrefte innstillingen.

4) Når tiden til kjøkkentimeren nås, vil indikatoren til timer slukkes. Summeren vil pipe 5 ganger. Dersom klokken er stilt inn (24-timers system), vil skjermbildet vise den aktuelle tiden.


Merk: Kjøkkenuret er kun en timer: den har kun "alarmklokken" funksjonen.

7. Opplysende funksjon


1) Ved tilstander med mikrobølger, grill og kombinert steking, trykk på “”, den aktuelle effekten vil bli vist i 3 sekund. Etter 3 sekund vil ovnen gå tilbake til den tidligere tilstanden.


2) I status for tilberedning, trykk på “/”  ” for å spørre om tiden og tiden vil vises i 3 sekund.

8. Auto Meny


1) Vri “” mot høyre for å velge menyen, og “A-1” til “A- 10” vil vises.

2) Trykk  for å bekrefte.


3) Vri “” for å velge default-vekt som menydiagram.


4) Trykk på “” for å starte tilberedningen.

For eksempel: Dersom du ønsker å benytte “Auto-menyen” for å steke fisk på 350 g.

1) Vri “” med urviseren til “A-4” vises.

2) Trykk  for å bekrefte.



3) Vri “” for å velge fiskens vekt til “350” vises.


4) Trykk på “” for å starte tilberedningen.


9. Flerseksjonstilberedning



På det meste kan 2 seksjoner stilles inn for tilberedning. Ved flerseksjonstilberedning, hvis en seksjon er tining, skal tining plasseres i den første seksjonen.

For eksempel: Dersom du ønsker å tine mat i 5 minutter og deretter steke med 80% mikrobølgeeffekt i 7 minutter, gå fram på følgende måte:


1) Trykk på “/”  ” én gang, og ovnen vil vise “dEF2”.


2) Vri “” for å velge tiden tining til “5:00” vises.

3) Trykk på “” én gang, skjermbildet viser “P100”.



4) Trykk på “” en gang til eller vri “” for å velge 80% av mikrobølgeeffekten.


5) Trykk på "  " for å bekrefte, og skjermbildet viser "P 80".

6) Vri "  " for å regulere tilberedningstiden helt til ovnen viser "7:00".

7) Trykk på "  " for å starte tilberedningen, en summer vil pipe én gang for den første seksjonen, tiden for tining telles ned; summeren vil pipe en gang til ved å legge inn den andre tilberedningen. Når tilberedningen avsluttes vil summeren pipe fem ganger.

10. Sperrefunksjon for barn

Lås: I status for venting, trykk på "  " i 3 sekund, du vil høre en lang pipe-lyd som varsler at tilstanden med barnelåsen er aktiv og den løpende tiden vil vises dersom tiden er stilt inn, ellers vil skjermbildet vise "  ".

Låsen frigjøres: I låst tilstand, trykk "  " i 3 sekund, du vil høre en lang "pipe-lyd" som varsler at låsen er frigjort.

Menydiagrammet:


Meny	VEKT (g)	DISPLAY
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Potet-	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Kjøtt	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Fisk	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Grønnsak	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 Drikker	1 kopp (120 ml)	1
	2 kopper (240 ml)	2
	3 kopper (360 ml)	3
A-7 Pasta	50 g (med 450 ml kaldt vann)	50
	100 g (med 800 ml kaldt vann)	100
A8 Popkorn	50 g	50
	100 g	100
A-9 Kylling	200	200
	400	400
	600	600
	800	800
A-10 Gjenoppvarme	200	200
	400	400
	600	600

FEILSØKING

NO

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Strømbrydd. Frakopling fra nettet.	Kontroller at det ikke er strømbrydd og påse at ovnen er tilkoblet strømmettet. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Ovnen varmer ikke.	Døren er ikke lukket	Lukk døren

HVORDAN DU FÅR BRUK OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN

>  [www](http://www.docs.indesit.eu) Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra vår hjemmeside docs.indesit.eu (du kan bruke denne QR-koden), for å spesifisere produktets kommersielle kode.



> Alternativt, ta kontakt med vår kundeservice.

HENVEND DEG TIL KUNDESERVICE

Du vil finne informasjon om våre kontakter i garantiheftet. Når du kontakter vår kundeservice med tjenester på ettermarkedet, oppgi kodene som er oppgitt på produktets typeskilt.

NO

