

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ




DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.
Abyste mohli využívat kompletnější podporu, registrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register

Předtím, než zařízení použijete, pečlivě si přečtěte příručku s názvem *Zdraví a bezpečnost*.

POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

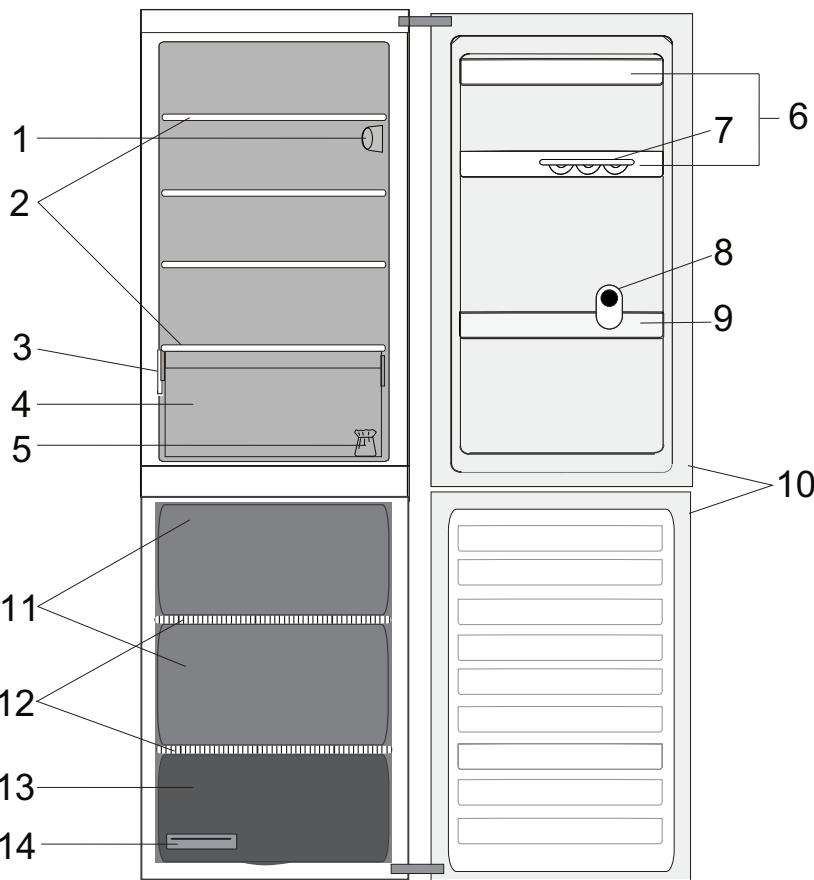


Chladicí oddíl

1. Elektronický ovládací panel / osvětlení
2. Poličky
3. Výrobní štítek s obchodním názvem
4. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
5. Sada ke změně otevírání dveří
6. Dveřní přihrádky
7. Zásobník na vejce
8. Oddělení pro lahve
9. Přihrádka pro lahve
10. Těsnění dveří

Mrazicí oddíl

10. Těsnění dveří
11. Zásuvky mrazničky
12. Poličky
13. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
14. Nádobka na ledové kostky


OVLÁDACÍ PANEĽ

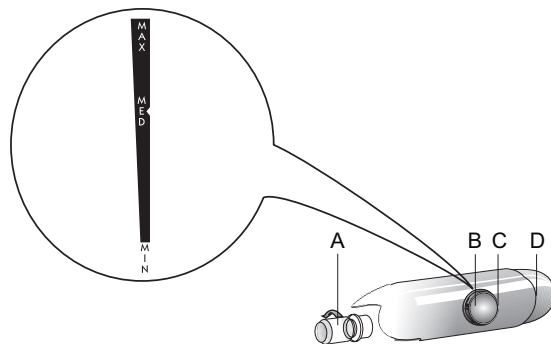


- A. Žárovka
- B. Ovladač termostatu
- C. Kontrolka nastavení termostatu
- D. Tlačítko osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

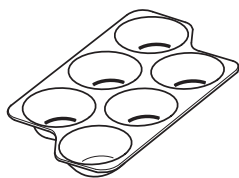

ODDĚLOVAČ LAHVÍ

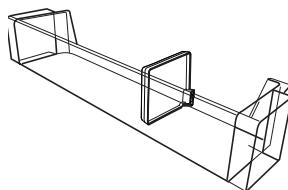

TÁČ NA LED

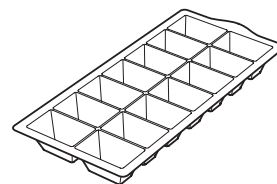

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

NASTAVENÍ TEPLoty

Termostat na **MIN**: nízká intenzita chlazení
 Termostat nastavený mezi **MIN** a **MAX**: intenzitu chlazení můžete nastavit podle svého přání.
 Termostat nastavený na **MAX**: maximální intenzita chlazení.
 Nejlepších výsledků při uchovávání potravin dosáhnete nastavením do střední polohy **MED**.
 Termostat nastavený na •: chlazení a vypnutí osvětlení.

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY


Žárovka se vyšroubovává otáčením proti směru hodinových ručiček, jak znázorňuje obrázek:



Zkontrolujte žárovku. Je-li třeba, vyšroubujte rozbitou žárovku a nahradte ji LED žárovkou stejného typu, která je k dostání pouze v síti našich servisních středisek poprodejových služeb nebo u autorizovaných prodejců.

Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení.


JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

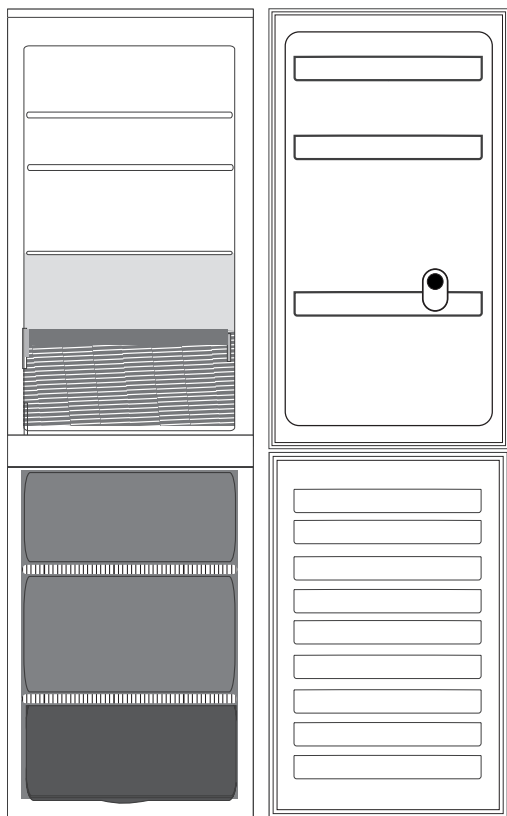

Vysvětlivky:



MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



CHLADNÁ ZÓNA Vhodná pro skladování sýrů, mléka, běžných potravin, lahůdek, jogurtu, uzenin a moučnicků



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAX COOL ZONE) Vhodná k mrazení čerstvých/vařených potravin.

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h). Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokyny k údržbě a čištění a k řešení problémů naleznete v **průvodci Používání a údržba**.


Průvodce Používání a údržba lze získat:
> v servisním středisku; telefonní číslo viz záruční knížka.
> stažením z webu Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>.



KONTAKT SE SERVISNÍM STŘEDISKEM

Při kontaktování poprodejněho servisního střediska uveďte obě čísla, která se nacházejí na servisním štítku. <http://www.whirlpool.eu>

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče.

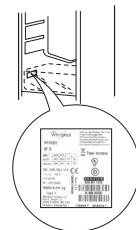

Whirlpool® je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA.

