


Produktblad

KitchenAid

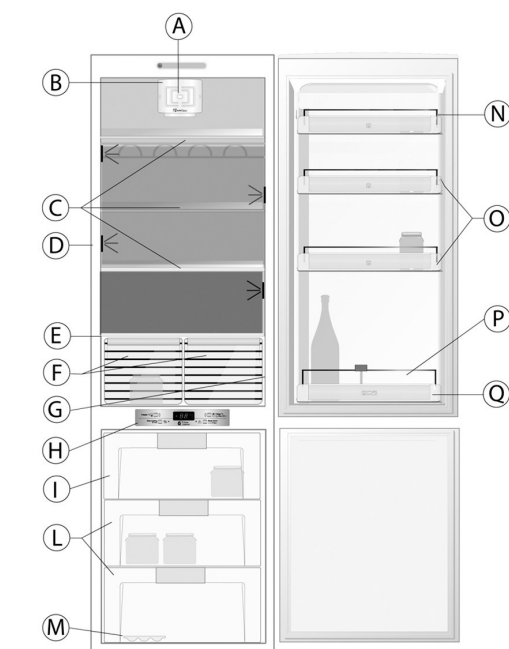



Snabbguide

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten.



Kyldel

- A. Fläkt och antibakteriefilter och luktfilter (beroende på modell)
- B. Glödlampsbelysning eller LED (beroende på modell)
- C. Hyllor
- D. LED-lampor (beroende på modell)
- E. Frukt- och grönsakslådornas täckpanel
- F. Frukt- och grönsakslåda
- G. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslåda)
- H. Kontrollpanel
- N. Fack för mejeriprodukter
- O. Dörrfack
- P. Flaskhållare (om sådan medföljer)
- Q. Dörrfack för flaskor

-  Mindre kallt område
-  Mellankallt område
-  Kallaste området
-  Frukt- och grönsaksområde

Frysdel

- I. Övre låda (utrymme för infrysning)
- L. Mellersta och nedersta lådor (förvaringsutrymme för frysta och djupfrysta matvaror)
- M. Isbitslåda (på vissa modeller)

Anmärkning: Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

De idealiska temperaturerna för förvaring av livsmedel har redan ställts in på fabriken.

Egenskaper, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.



Kontrollpanel

På/Standby

Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av produkten. I Standby-läge tänds de två bindestrecken och belysningen i kyldelen. För att sätta på produkten igen, tryck kortvarigt in knappen på nytt.

Anmärkning: Denna åtgärd kopplar inte bort produkten från elnätet.

Temperatur i kyldelen

Det går att ställa in en annan temperatur med knappen “Kyl”.


Temperaturen i frysdelen

Det går att ställa in en annan temperatur med knappen “Frys”.

Temperaturdisplay

Displayen kan omväxlande visa kyldelens temperatur (mellan 2 och 8 °C) och frysdelens temperatur (mellan -16 och -24 °C).

Snabbinfrysning

Håll “Frys”-knappen intryckt i 3 sekunder 24 timmar innan du lägger in stora mängder färska livsmedel i frysdelen. När funktionen aktiveras tänds ikonen . Denna funktion inaktiveras automatiskt efter 48 timmar. Du kan också inaktivera den manuellt genom att trycka på “Frys”-knappen igen.

Anmärkning: Matvarorna som ska frysas in får inte vara i kontakt med mat som redan är fryst.

Inaktivera ljudlarm (Stäng av larm)

För att inaktivera ljudsignalerna, tryck kortvarigt på knappen “Stäng av larm”.

Knapplås

Knapplåset kan aktiveras/inaktiveras genom att hålla “Knapplås”-knappen intryckt i 3 sekunder tills du hör en bekräftande ljudsignal (ikonen tänds). Om du trycker på någon knapp medan knapplåset är aktiverat hör du en ljudsignal och “Knapplås”-ikonen börjar att blinka.

Funktionen “Opt Tariff” - Nattaxa


Funktionen Opt Tariff gör det möjligt att koncentrera produktens energiförbrukning till en tidpunkt när eltaxan är lägre (vanligtvis nattetid) då elektriciteten är lättillgänglig och billigare än under dagtid (endast i länder som använder flertaxsystem - hör med din lokala elleverantör). För att aktivera funktionen, tryck på knappen Opt Tariff när den billiga eltaxan börjar (beroende på din specifika tariffplan). Om din lågpristaxa till exempel börjar klockan 20:00 ska du trycka på knappen vid denna tidpunkt. När Opt Tariff-lysdioden lyser är funktionen aktiverad. När funktionen är aktiverad anpassar produkten automatiskt energiförbrukningen till den valda tiden, dvs. den förbrukar mindre energi under dagen än under natten.

VIKTIGT: För att fungera korrekt måste funktionen vara påslagen dag och natt. Funktionen förblir påslagen tills du stänger av den (eller den stängs av på grund av strömavbrott eller om produkten helt enkelt stängs av). För att stänga av funktionen, tryck på knappen igen. När Opt Tariff-lysdioden är släckt är funktionen avstängd.

Anmärkning: Produktens angivna energiförbrukning avser drift med funktionen Opt Tariff inaktiverad.

Fläkt



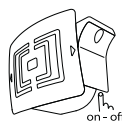

Fläkten är förinställd som AKTIV. Fläkten kan stängas av genom att trycka på knappen som sitter vid basen, se figuren. Om rumstemperaturen överskrider 27 °C, eller om vattendroppar bildas på glashyllorna, måste fläkten vara påslagen för att säkerställa korrekt förvaring av matvarorna. Om fläkten stängs av kan energiförbrukningen optimeras.



Funktionen Sensor Fresh Control

Denna funktion används för att snabbt uppnå optimala förvaringsförhållanden vad gäller produktens interna temperatur och fuktighet. För att den ska fungera korrekt måste också fläkten vara påslagen.

Felsökning	Möjliga orsaker	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd och produkten fungerar inte.	Produkten kan vara i På/Standby-läge. Det kan vara ett problem med produktens strömförsörjning.	Aktivera produkten med På/Standby-knappen. Kontrollera att: - Det inte är strömavbrott. - Stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga nätströmbrytaren (i förekommande fall) är ställd i rätt läge (dvs. medger strömförsörjning av produkten). - Skyddsensheterna för hushållets elektriska system fungerar korrekt. - Nätkabeln inte är trasig.
Den invändiga belysningen fungerar inte.	Lampan kanske behöver bytas ut.	Modeller med lampa: koppla loss produkten från eluttaget, kontrollera lampan och ersätt den vid behov med en ny lampa (se avsnittet "Byte av lampa eller LED"). Modeller med LED-lampor: kontakta din auktoriserade serviceverkstad.
	Produkten kan vara i På/Standby-läge	Aktivera produkten med På/Standby-knappen.
Temperaturen inne i avdelningarna är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas flera olika orsaker (se "Lösningar").	Kontrollera att: - Dörrarna stänger ordentligt. - Produkten inte är installerad nära en värmekälla. - Den inställda temperaturen är lämplig. - Luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ned på produkten inte är blockerad
Det finns vatten på botten i kyldelen.	Tömningen av avfrostningsvatten är blockerad.	Rengör tömningshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").

Felsökning	Möjliga orsaker	Lösningar
<p>Produktens framkant, där tätninglisten slår emot, är varm.</p>	<p>Det betyder inte att det är något fel, Detta förhindrar att kondens bildas.</p>	<p>Ingen åtgärd krävs.</p>
<p>Den röda lampan  blinkar och en ljudsignal avges.</p>	<p>Larm för öppen dörr Det aktiveras när en dörr får stå öppen en längre stund.</p>	<p>Stäng dörrarna till produkten för att stänga av ljudsignalen. Om ljudsignalen inte stängs av är det ett larm om strömavbrott (se avsnittet Strömavbrottslarm).</p>
<p>Den röda lampan  blinkar och en ljudsignal avges, och signalen förblir aktiverad även med dörren stängd.</p>	<p>Strömavbrottslarm Det aktiveras i händelse av ett långvarigt strömavbrott som leder till att temperaturen i frysdelen ökar. Anmärkning: En annan produkttemperatur kan inte ställas in förrän strömavbrottslarmet inaktiveras.</p>	<p>Innan ljudsignalen inaktiveras är det tillrådligt att observera den temperatur som visas på temperaturdisplayen, vilken är den högsta temperatur som uppnåtts i frysdelen under strömavbrottet. Tryck kortvarigt på knappen “Stäng av larm” för att inaktivera ljudsignalen. När knappen har tryckts in visar temperaturdisplayen åter de inställda temperaturerna. Om frysdelen ännu inte har nått den optimala temperaturen för matförvaring kan frysdelens temperaturlarm aktiveras (se Temperaturlarm i frysdelen). Kontrollera maten innan du konsumerar den.</p>
<p>Den röda lampan  tänds (utan att blinka), en ljudsignal avges och frysdelens temperaturdisplay blinkar.</p>	<p>Temperaturlarm i frysdelen Frysdelens temperaturlarm indikerar att temperaturen inte är optimal. Detta kan hända när produkten används första gången, efter avfrostning och/eller rengöring, om stora mängder livsmedel läggs in i frysen eller när frysdörren inte har stängts ordentligt.</p>	<p>Tryck kortvarigt på knappen “Stäng av larm” för att inaktivera ljudsignalen. När optimala temperaturförhållanden återställs slocknar den röda lampan automatiskt. Om frysdelens temperaturlarm förblir aktiverat, kontakta din Auktoriserade serviceverkstad.</p>
<p>Den röda lampan  tänds, en ljudsignal avges och bokstaven “F” blinkar på displayen.</p>	<p>Larm om felfunktion Larmet indikerar ett fel i en teknisk komponent.</p>	<p>Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Tryck kortvarigt på knappen “Stäng av larm” för att stänga av ljudsignalen.</p>



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
Q 05/16

400010889892

