


Produktkort

KitchenAid



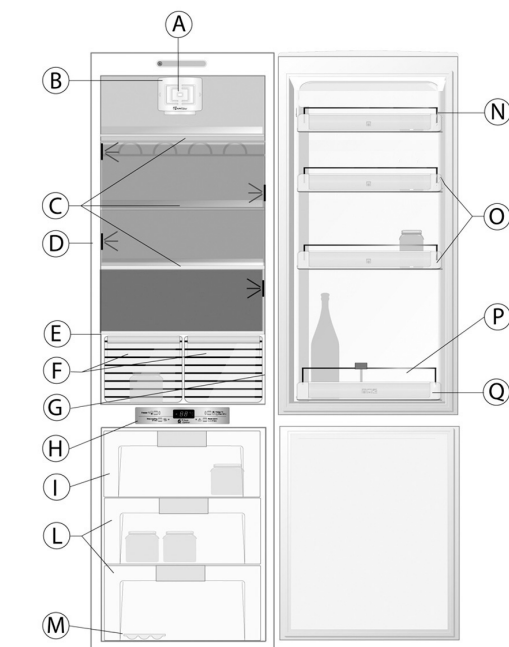

Hurtig vejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug.



Køleafdeling

- A. Ventilator og antibakterie- og deodorantfilter (afhængigt af model)
- B. Lampe eller lysdiode (afhængigt af model)
- C. Hylde
- D. Lysdioder (afhængigt af model)
- E. Låg på frugt- og grøntsagsskuffen
- F. Frugt- og grøntsagsskuffe(r)
- G. Typeplade (ved siden af frugt- og grøntsagsskuffen)
- H. Betjeningspanel
- N. Hylde til mælkeprodukter
- O. Dørhylde
- P. Flaskeholder (hvis den medfølger)
- Q. Flaskehylde

-  Mindre koldt område
-  Mellemmråde
-  Koldeste område
-  Frukt-/grøntsagsområde

Fryserafdeling

- I. Øverste skuffe (indfrysningsområde)
- L. Midterste og nederste skuffer (til opbevaring af frostvarer og dybfrosne varer)
- M. Isterningebakke (hvis den medfølger)

Bemærk: Alle hylde og dørhylde er flytbare.

De ideelle temperaturer til opbevaring af madvarer er allerede indstillet på fabrikken.

Egenskaber, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen.



Betjeningspanel

On/Standby

Tryk på knappen i 3 sekunder for at slukke for apparatet. I Standby tænder de to bindestreger og lyset i køleafdelingen. Tryk atter kortvarigt på knappen for at aktivere produktet igen.

Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

Temperatur i køleafdelingen

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen “Køleafdeling”.


Temperatur i fryserafdelingen

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen “Fryser”.

Temperaturdisplay

Displayet kan alternativt vise temperaturen i køleafdelingen (mellem 2°C og 8°C) eller temperaturen i fryserafdelingen (mellem -16°C og -24°C).

Lynindfrysning

Tryk på knappen “Fryser” i 3 sekunder, 24 timer før der lægges større mængder friske madvarer i fryserafdelingen. Når funktionen aktiveres, tænder ikonet . Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen “Fryser” igen.

Bemærk: Madvarer til indfrysning må ikke berøre allerede frosne madvarer.

Deaktivering af lys signaler (Stop alarm)

Lyssignaler deaktiveres ved at trykke kortvarigt på knappen “Stop alarm”.

Tastaturlås

Tastaturlåsen kan aktiveres/deaktiveres ved at trykke vedvarende på knappen “Tastaturlås” i 3 sekunder, til der høres et bekræftelsessignal (ikonet tænder).

Hvis der trykkes på en knap, mens blokeringen er aktiveret, lyder der et signal, og ikonet for “Tastaturlås” begynder at blinke.

Funktionen “Lav tarif”


Funktionen lav tarif giver mulighed for, at apparatets strømforbrug koncentrerer sig i lavlastperioder (normalt om natten), når elektriciteten er lettilgængelig og koster mindre end i dagtimerne (kun i lande, der anvender et system med flere tariffer på basis af lavlastperioder – oplysninger om dine tariffer fås hos elselskabet). For at aktivere funktionen skal man trykke på knappen for lav tarif i 3 sekunder, på det tidspunkt hvor den lave tarif starter (afhængigt af den specifikke tarif i området). For eksempel skal der trykkes på knappen kl. 20, hvis lavlastperioden med lavere tarif starter på det tidspunkt. Når lysdioden lav tarif lyser, er funktionen aktiv. Når funktionen er aktiveret, vil apparatet automatisk tilpasse strømforbruget til det valgte tidspunkt dvs. forbruge mindre strøm i løbet af dagen end om natten.

VIGTIGT: Funktionen fungerer kun korrekt, hvis den er slået til både om natten og om dagen. Funktionen er slået til, indtil den deaktiveres (eller indtil der opstår strømsvigt, eller apparatet slukkes). Funktionen deaktiveres ved at trykke på knappen igen. Når lysdioden for lav tarif er slukket, er funktionen ikke aktiv.

Bemærk: Apparatets erklærede energiforbrug gælder for drift med funktionen lav tarif deaktiveret.

Ventilator

Ventilatoren er forudindstillet som AKTIV.

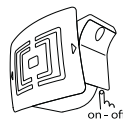





Ventilatoren kan deaktiveres ved at trykke på knappen forned (som vist på figuren). Hvis rumtemperaturen overskrider 27°C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at reducere energiforbruget.

Føler til funktionen friskhedskontrol

Denne funktion bruges for hurtigt at opnå optimale opbevaringsforhold i form af temperatur og fugtighed i apparatet. For at opnå korrekt funktion skal ventilatoren også være tændt.

Fejlfindingsoversigt	Mulig årsag	Afhjælpning
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/Standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Aktiver apparatet med knappen On/Standby. Undersøg om: - der er strømafbrydelse - stikket er sat korrekt ind i stikkontakten, og om en topolet kontakt (hvis den findes) står i den korrekte position (dvs. lader strømmen komme ind i apparatet) - sikringerne i huset fungerer korrekt - elkablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Pæren skal måske udskiftes.	Modeller med pære: Afbryd strømforsyningen til apparatet, kontrollér pæren, og udskift den om nødvendigt med en ny (se afsnittet “Udskiftning af pære eller lysdiode”). Modeller med LED-lamper: Kontakt det autoriserede servicecenter.
	Apparatet kan være i On/Standby-tilstand	Aktiver apparatet med knappen On/Standby.
Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se “Afhjælpning”)	Undersøg om: - dørene lukker korrekt - apparatet er opstillet tæt på en varmekilde - den indstillede temperatur er tilstrækkelig - luftcirkulationen gennem ventilationsristene fornedet på apparatet er blokeret
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrymningsvand er blokeret.	Rens afløbshullet for afrymningsvand (se afsnittet “Rengøring og vedligeholdelse”)

Fejlfindingsoversigt	Mulig årsag	Afhjælpning
Forkanten på apparatet ved dørens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Den røde lysdiode  blinker, og der høres et lydsignal	Alarm for åben dør Lydsignalet aktiveres, når en dør står åben i lang tid.	Luk apparatets døre for at deaktivere lydsignalet. Hvis lydsignalet ikke slukker, kommer der en alarm for strømafbrydelse (se afsnittet Alarm for strømafbrydelse).
Den røde lampe  blinker, og der høres et lydsignal, der forbliver tændt, selv når døren bliver lukket.	Alarm for strømafbrydelse Den aktiveres i tilfælde af en længerevarende strømafbrydelse, der bevirker en øget temperatur i fryserafdelingen. Bemærk: Der kan ikke indstilles en anden produkttemperatur, før alarmeren for strømafbrydelse er deaktiveret.	Før man deaktiverer lydsignalet, anbefales det at være opmærksom på den temperatur, der vises på temperaturdisplayet, og som svarer til den højeste temperatur i fryserafdelingen under strømafbrydelsen. Tryk kortvarigt på knappen Stop alarm for at deaktivere lydsignalet. Efter at der er trykket på knappen, viser temperaturdisplayet atter de indstillede temperaturer. Hvis fryserafdelingen ikke har nået den optimale temperatur for opbevaring af madvarer, aktiveres temperaturalarmen muligvis (se fryserafdelingens temperaturalarm). Kontrollér madvarerne, inden de anvendes.
Den røde lysdiode  tænder (blinker ikke), der høres et lydsignal, og fryserafdelingens temperaturdisplay blinker.	Temperaturalarm for fryserafdelingen. Temperaturalarmen for fryserafdelingen angiver, at temperaturen i afdelingen ikke er på det optimale niveau. Dette kan ske: når apparatet tages i brug første gang, efter afrimning og/eller rengøring, når der er lagt en større mængde madvarer i fryserafdelingen, eller når fryserens dør ikke er lukket korrekt.	Tryk kortvarigt på knappen Stop alarm for at deaktivere lydsignalet. Når de optimale temperaturforhold opnås, slukker den røde lysdiode automatisk. Hvis fryserafdelingens temperaturalarm forbliver aktiv, skal man kontakte det autoriserede servicecenter.
Den røde lysdiode  tænder, der høres et lydsignal, og bogstavet "F" blinker på displayet.	Alarm for fejlfunktion Alarmeren angiver en fejl i en teknisk komponent.	Kontakt det autoriserede servicecenter. Tryk kortvarigt på knappen Stop alarm for at deaktivere lydsignalet.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
Q 05/16

400010889892

