

Quick Reference Guide



“Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously.”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

*Light
Pyro SC
Oven
Kvikreferencevejledning*

“ Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It's all about artisanality, that's why we take it so seriously. ”

Tak for dit valg af




TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.kitchenaid.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

Ovnens komponenter og egenskaber

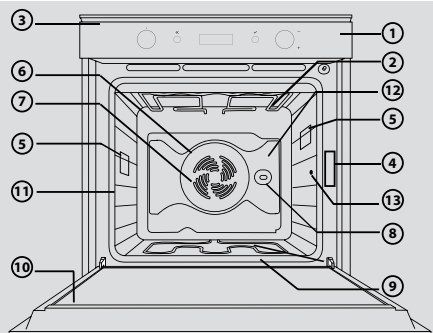

1. Betjeningspanel
2. Øverste varmelegeme/grill
3. Ventilator (ikke synlig)
4. Dataskilt (fjern venligst ikke)
5. Lampe
6. Ringvarmelegeme (ikke synligt)
7. Ventilator
8. Drejespid (hvis de medfølger)
9. Nederste varmelegeme (ikke synligt)
10. Ovnlåge
11. Ribbernes position (niveauet vises på ovnens forside)
12. Bagbeklædning
13. Tilslutning af stegetermometer

Betjeningspanel

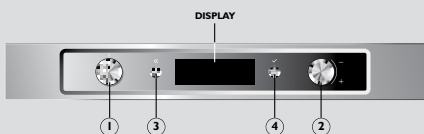

1. **Funktionsknap:** til tænding/slukning af ovnen og til markering af de forskellige funktioner
2. **Navigeringsknap:** til at gennemse de foreslåede menuer på displayet og ændre de forindstillede værdier
3. **Returknap:** til at vende tilbage til det foregående skærbillede
4. **OK-knap:** til bekræftelse og aktivering af den markerede funktion

Godt i gang og daglig brug af ovnen

Den **første gang** du tænder for din nye ovn, er det nødvendigt at indstille **sproget** og **klokkeslættet**. Drej på **Navigeringsknappen**, for at gennemse listen over disponible sprog. Tryk på **OK-knappen**, når du har fundet det ønskede sprog, for at bekræfte. Herefter blinker "12:00" straks på displayet, for at vise at du skal indstille klokkeslættet. Dette gøres ved at dreje på **Navigeringsknappen**, indtil det korrekte klokkeslæt vises på displayet og herefter trykke på **OK-knappen**, for at bekræfte.

DAGLIG BRUG AF OVNE

1. Tænding af ovnen og markering af en funktion



Ved at dreje på **Funktionsknappen** vil ovnen tænde og du kan se alle de forskellige funktioner og deres tilhørende undermenuer på displayet. Tryk på **OK-knappen**, for at bekræfte, hvis parametrene stemmer overens med dine ønsker. Parameteret på displayet ændres ved, at dreje på **Navigeringsknappen**, indtil den ønskede værdi vises, og herefter trykke på **OK-knappen**, for at bekræfte.

2. Markering af specialfunktioner



Drej **Funktionsknappen** over på symbolet **SPECIALFUNKTIONER**: DEFROST vises på displayet som den første specialfunktion. Drej på **Navigeringsknappen**, for at gennemse listen over funktioner. Tryk på **OK-knappen**, når du har fundet den ønskede funktion, for at bekræfte.

Indhent venligst flere detaljer i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.

Funktionsoversigt

Traditionel: T / Special: S / Grill: G	Madtype	Ribber	Ribber/Tilbehør
T	Slukning		Til afbrydelse af tilberedningscyklussen og slukning af ovnen
T	Lampe		Til tænding/slukning af lampen inde i ovnen
S	Defrost (Optøning)	1	3
S	Keep Warm (Hold varm)	1	3
S	Yogurt	1	1 Dryppebakke
S	Rising (Dejhævning)	1	2
S	Slow Cooking (Langtidsstegning)	1	3 Stegetermometer
S	Slow Cooking (Langtidsstegning)	1	3
S	Eco Convection Bake (Øko varmluftsbagning)	1	3 Stegetermometer
T	Conventional (Over-/undervarme)	1	3
T	Convection Bake (Varmluftsbagning)	1	3
T	Forced Air (Varmluft)	2	1, 4
G	Grill	1	4 eller 5 Dryppebakke
G	Turbo Grill	1	1 eller 2 Dryppebakke, Drejespid
T	Setting		Til indstilling af sprog, klokkeslæt, displayets lysstyrke, lydsignalet styrke og energibesparelse
S	Bread/Pizza (Brød/pizza)		To programmer med defaultindstillinger
T	Automatic Cleaning (Automatisk rengøring)		To cyklusser med automatisk rengøring ved en meget høj temperatur
T	Fast Preheating (Hurtig forvarme)		Brug denne funktion til hurtigt at forvarme ovnen

Indhent venligst flere detaljer om tilberedningsfunktionerne i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.

Tilbehør

Rist	Maden kan tilberedes direkte på risten, eller den kan anvendes som understøtning til kogegrej, bradepander eller andre ovnfaste beholdere.
Dryppebakke	Man kan opsamle saften fra tilberedningen ved at sætte denne bakke under risten; man kan også tilberede kød, fisk, grønsager, fladbrød, etc. direkte på bakken.
Bageplade	Brød eller pastaretter kan tilberedes på denne bakke, ligesom stegt kød, fisk en papillote, etc.
Stegetermometerets tilbehør	Dette tilbehør anvendes til at måle kødets interne temperatur under tilberedningen.
Drejespid (hvis de medfølger)	Fjerkræ og store kødstykker steges ensformigt med dette tilbehør.
Glideskinner (om medfølgende)	Disse skinner gør det nemt at isætte og udtage plader og bakker.

Bemærk: Antallet af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt. Det er muligt at købe tilbehøret separat hos et kundeservicecenter.

STEGETERMOMETERETS TILBEHØR

Stegetermometeret, som følger med ovnen, giver mulighed for at måle den præcise, interne temperatur i kødet under tilberedningen, så dine retter altid er tilberedt perfekt.

Du kan programmere den ønskede interne temperatur for den ret du laver.

Vi anbefaler, at stegetermometeret anvendes som anført i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu

Vedligeholdelse

Kontrollér at apparatet er kølet af, og kobl det fra ledningsnettet, før det rengøres. Brug af damprengøringsudstyr, ståluldssvampe, ridsende klude og ætsende rengøringsmidler, som vil kunne beskadige apparatet, bør undgås.

Automatisk rengøring

Fjern alt tilbehør - inklusiv skinnerne - fra ovnen, før du aktiverer funktionen .

For de optimale rengøringsresultater, skal du fjerne store aflejringer med en fugtig svamp, før du påbegynder den pyrolytiske funktion.

Det anbefales, at aktivere den pyrolytiske funktion, afhængigt af hvor snavset ovnen er, og hvor ofte ovnen anvendes.

Fejlfinding

Hvis der opstår problemer med at betjene ovnen:

1. Kontrollér først, om der er elektrisk strøm, og at ovnen er forbundet korrekt til ledningsnettet;
2. Sluk for ovnen og tænd den så igen, for at se om problemet er løst;
3. Hvis der står et "F" efterfulgt af en fejlkode på displayet, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.

Det vil være nødvendigt, at oplyse teknikeren om de følgende oplysninger: ovnens type og model, Assistancekoden (den er synlig for når ovnens låge står åben og sidder på den indre kant i højre side) og fejlkoden, som vises på displayet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til straks at finde frem til den påkrævede indgrebstype.

Hvis ovnen har behov for reparation, vil vi anbefale, at dette gøres af et autoriseret teknisk servicecenter.

Den fulde Brugsanvisning findes på vores website www.kitchenaid.eu. Her finder du desuden flere nyttige oplysninger om dine produkter samt inspirerende opskrifter, skabt og testet af vores brand ambassadører, eller den nærmeste KitchenAid madlavningskole.

DA

Trykt i Italien



400011544164

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.