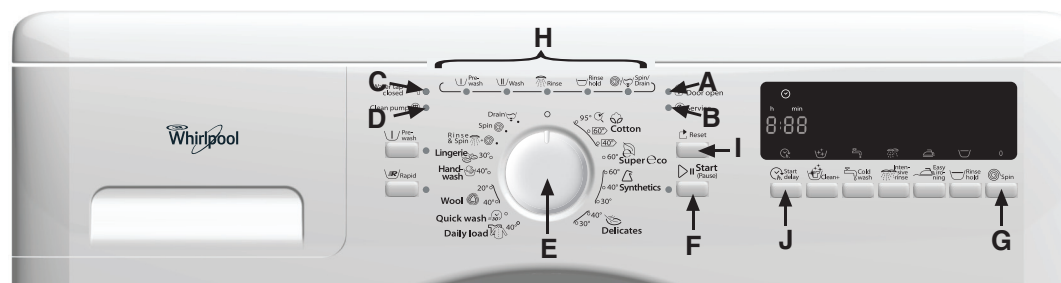


**A. Indikator för "Lucka öppen"**

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

**B. Indikator för "Service"**
**C. Indikator för "Vattenkran stängd"**
**D. Indikator för "Rengör pump"**

**E. Programvalsrott**
**F. "Start/Paus"-knapp**
**G. Val av centrifugeringshastighet**
**H. Programfasindikatorer**
**I. "Återställ"-knapp**
**J. "Startfördröjning"-knapp**

Program	Kläd-vårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>- Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser					Tillvalsfunktioner							Max. centrifugerings-hastighet varv/minut	
				För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölk-medel	För-tvätt	Snabb	Startför-dröjning	Clean+	Kall-tvätt	Förlängd sköljning	Förenklad strykning	Skölj-stop	Centrifugering		
<b>Bomull/</b> Bakterieskydd 95 °C		95	6.0	Normalt till svårt smutsiga, robusta vita tvättkläder av bomull. När det gäller stor smuts eller fläckar, kan du bifoga som tillsats syrebaserade blekmedel som kan man använda vid temperatur 95 gr. C. Detta program eliminerar bakterier och säkerställer hygienisk tvättning av era tvättkläder.	*	Ja	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	Max.
<b>Bomull</b> 40 - 60 °C		60 40	6.0	Normal smutsig bomullstvätt. Vid 40 °C och 60 °C Standard bomull och det är det lämpligaste programmet med hänsyn till kombinerad förbrukning av vatten och energi för tvättning av bomullstvätt. - Referens program för tvättmaskinens energiskylt.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>SuperEco</b> 60 °C		95 60 60	6.0	Mycket smutsiga och robusta tvättkläder av bomull, syntetiska material eller blandning av dessa. <i>Ekonomisk energiförbrukning nås genom förlängning av tvättningstid - idealt, om tvättning sker i natten med hänsyn till gynnsammare energipriser. Om man vill undvika buller p.g.a. rotation i natten, ställ in rotations hastighet på "0" och starta rotationsprogram först på morgonen eller ställ in start av motsvarande program genom "Startfördröjning". För tvätt med stor andel av syntetisk fiber rekommenderar vi att använda passande nät för tvättkläder.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	*	*	Max.	
<b>Syntet</b> 30 - 40 - 60 °C		60 50 40 30	3.0	Normalt smutsiga tvättkläder av konstfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos osv.) eller blandning av konstfiber och bomull.	*	Ja	*	*	*	*	-	*	*	*	*	Max.	
<b>Fintvätt</b> 30 - 40 °C		40 30	1.5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	*	-	*	-	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Dagligt tvätt</b> 40 °C		60 40 60 40	3.0	Svagt till normalt smutsiga, robusta tvättkläder av bomull, lin, konstfiber och blandningar av dessa. <i>Effektivt entimmesprogram. Kontrollera, att ni tvättar i en dos bara tvättkläder med likadana färger.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	*	*	*	Max.	
<b>Snabbtvätt</b> 30 °C		30	3.0	Något slitna kläder av bomull, polyester, polyamid och blandningar av dessa. <i>Kort program för att friska upp era tvättkläder.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	*	*	Max.	
<b>Ylle</b> kall - 40 °C			1.0	Endast maskintvättbart ylle som inte filter ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen.	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Handtvätt</b> 40 °C			1.0	Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas.	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	*	*	400 <sup>1)</sup>	
<b>Silke</b> 30 °C			1.0	Detta program passar speciellt bra för ömtaliga underkläder ( <i>användning av tvättnät rekommenderas varmt</i> ).	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	*	*	400 <sup>1)</sup>	
<b>Sköljning &amp; centrifugering</b>		-	6.0	<i>Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	*	-	-	*	-	*	-	*	*	Max.	
<b>Centrifugering</b>		-	6.0	<i>Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.	
<b>Tömning</b>		-	-	<i>Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	

\* = Tillvalsfunktion / Ja = dosering krävs.

1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

## FÖRBRUKNINGSDATA

Strömförbrukning: Avstängt läge: 0,16 W / standbyläge: 0,16 W

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh) utan "Snabb"	Ungefärlig programtid (timmar : minuter) ☹		👤 %
					utan "Snabb"	med "Snabb"	
Bomull/Bakterieskydd	95	6.0	59**	1.90	2:00	-	55
☐ Bomull *	60	6.0	49	0.90	4:00	2:30	53
☐ Bomull *	60	3.0	37	0.69	2:20	***	
☐ Bomull *	40	3.0	37	0.58	2:30	***	
SuperEco	60	6.0	51	0.72	4:00	-	35
Syntet	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Syntet	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Fintvätt	30	1.5	60	0.50	0:45	-	55
Dagligt tvätt	40	3.0	41	0.50	1:00	-	
Snabbtvätt	30	3.0	41	0.40	0:30	-	
Ylle	40	1.0	60	0.50	0:45	-	
Handtvätt	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Silke	30	1.0	45	0.46	0:36	-	

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Ovanstående information kan variera i olika hushåll beroende på tryck och temperatur av det tillförda vattnet och på det valda tvättprogrammet. Uppgifterna om förbrukningen hänvisar till tillfört vatten med temperatur på ca 15 °C genom en ventil för kallt och varmt vatten (om tillgänglig). Har tvättmaskinen en ventil för varmvatten, sänker dess anslutning energiförbrukningen genom att förkorta uppvärmningstid beroende på temperatur av det tillförda vattnet. Vatten- och energiförbrukningen gäller standardiserade programinställningar, temperaturer och tvättmängder angivna i rutan. Väljer man ett annat alternativ eller ändrar centrifugeringshastighet ändras även förbrukningsuppgifter.

☹ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

👤 Ungefärligt innehåll av restfuktighet (%). Efter programmets slut och centrifugering på högst väljbar hastighet i programmets grundinställning.

\* Referensprogram för Energikort. Den verkliga vattentemperaturen kan variera och avvika från angiven temperatur vid respektive program

\*\* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

\*\*\* Automatisk anpassning av programtid efter fastställande av tvättklädernas mängd.

## LÄGG I TVÄTTEN, TILLSÄTT TVÄTTMEDEL OCH VÄLJ PROGRAM

Lägg i tvätten, stäng luckan och tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen. Vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur. Kontrollampen intill "**Start/Paus**"-knappen blinkar. Om programmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter; Om maskinen sätts på igen ska program väljas på nytt. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "O" och sedan till önskat program.

## VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Tryck på knapparna för önskade tillvalsfunktioner - motsvarande kontrollampor tänds. Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt.

### "Förtvätt"-knapp

- Lägg förtvätt till det valda tvättprogrammet; programmet förlängs med ungefär en kvart. Rekommenderas vid en väldigt smutsig tvätt (till exempel tvätt som smutsats med sand eller dylikt). Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen "Förtvätt".

### "Snabb"-knapp

- Gör möjligt att tvätta snabbare genom programmets förkortning.

- Rekommenderas bara för lätt smutsig tvätt. Man kan inte välja för Bomull 95 °C.

### "Clean+"-knapp

- Välj denna funktion om du vill använda en tillsats för fläckborttagning (pulver, t.ex. "Vanish"). Funktionen optimerar tillsatsens effektivitet för att erhålla bättre tvättresultat och fläckborttagning.
- Tvätta med full tvättmängd.
- Tillsätt en lämplig mängd av läckborttagningsmedlet (pulver) i huvudtvättfacket tillsammans med ditt tvättmedel (använd endast pulvertvättmedel med denna funktion). Följ tillverkarens anvisningar om dosering.
- Man förlänger programtiden med upp till 15 minuter.
- Lämpligt för användning med fläckborttagningsmedel och syrebaserade blekmedel. **Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!**

### "Kalltvätt"-knapp

- Sparar energi, som behövs för vattenuppvärmning under bevaring av gott tvättningsresultat. Rekommenderas för lätt smutsig tvätt utan fläckar. Vänligen kontrollera, om din tvättmedel är lämplig för låga tvättnings temperaturer (15 eller 20 °C).
- I flesta fall kan väljas på de lägsta temperaturgraderna i program.

### "Förtvätt"-knapp

- Lägg förtvätt till det valda tvättprogrammet; programmet förlängs med ungefär en kvart. Rekommenderas vid en väldigt smutsig tvätt (till

exempel tvätt som smutsats med sand eller dylikt). Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen "Förtvätt".

### "Förlängd sköljning"-knapp

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

### "Förenklad strykning"-knapp

- Reducerar böjning genom större mängd av vatten och fin vridning.

### "Sköljstopp"-knapp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket förhindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Programmet stannar för Sköljstopp när indikatorn för Sköljstopp i programfasvisaren tänds. Kontrollampen intill "**Start/Paus**"-knappen blinkar.

### Att avsluta tillvalsfunktionen "Sköljstopp":

- Tryck på "**Start/Paus**"-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsratten till Tömning och tryck på "**Start/Paus**"-knappen.

### "Centrifugering"-knapp

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

## STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av "Startfördröjningen" kan du sätta igång tvättprogrammet när du vill, till exempel på natten då eltaxan är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Startfördröjningen".

- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på knappen "Startfördröjningen" till val av begärd fördröjnings tid upp till 23 timmar.
- Tryck på knappen "**Start/Paus**". På displayen blinkar symbol för fördröjd start och punkt mellan timmar och minuter. Nedräkning för fördröjd start har börjat.
- Indikatorn för den inställda tidsfördröjningen slocknar när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- Om ni redan har tryckt på knappen "**Start/Paus**", fördröjnings tid kan minskas genom att trycka på knappen "Startfördröjningen" igen.

### Avbryta startfördröjningen

#### ...innan du trycker på "Start/Paus"-knappen:

- Vrid programvalsratten till ett annat läge eller tryck på "**Återställ**"-knappen.

#### ...efter att du har tryckt på "Start/Paus"-knappen:

- Tryck på "**Start/Paus**"-knappen. Den inställda startfördröjningen försvinner från idsdisplayen.

## ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på "**Start/Paus**"-knappen. Kontrollampen intill "**Start/Paus**"-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning.

## INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds denna kontrollampa för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får inte under några förhållanden öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

## INDICERING AV FEL

Vänligen läs „Instruktioner för felsökning och problemlösning“ i Bruksanvisningen.

👉 "**Vattenkran stängd**": ventil är stängd eller vattentillförsel räcker inte till.

🔌 "**Service**": fel eller skada på någon av elektriska komponenter.

🌀 "**Rengör pump**": avloppsvatten pumpas inte ur maskinen.

**Centrifugeringshastigheten blinkar på displayen: Obalans vid centrifugering.**

## NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

Displayen visar "Slut" och indikatorn för "Lucka öppen" tänds. Efter ca. 15 minuter stängs tvättmaskinen av helt för att spara energi.

- Vrid programvalsratten till läge "O".
- Stäng vattenkranen.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.
- Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

## RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

- Tryck på "**Start/Paus**"-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampen blinkar.
- Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
- Tryck på "**Start/Paus**"-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsatt inget tvättmedel för detta program.

## RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

"Återställ"-knappen raderar ett program före programslutet.

- Tryck på tryckknappen "**Återställ**" och hålla denna nertryckt några sekunder. Restvatten släpps ut. Det kan ta någon tid tills dörren öppnas.