

Bauknecht

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

BMES 8145



Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба




Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации




INSTALLATION



MONTAGE DES GERÄTS

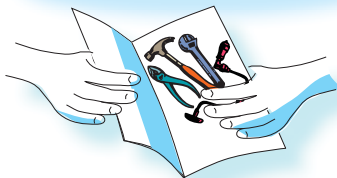

BEFOLGEN SIE ZUM Installieren des Geräts die mitgelieferte separate Montageanleitung.

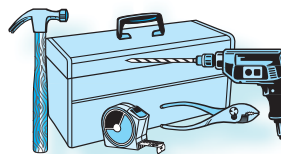

VOR DEM ANSCHLIESEN

DIE SPANNUNG AUF DEM TYPENSCHILD muss der Spannungsversorgung im Haus entsprechen.

FÜR DIE MONTAGE muss der Garraum des Geräts leer sein.

VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS GERÄT NICHT BESCHÄDIGT IST. Die Tür muss dicht mit dem Rahmen abschließen und die innen liegende Türdichtung darf nicht beschädigt sein. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern. Andernfalls könnten Stromschlag, Brand oder sonstige Gefährdungen die Folge sein.

VERWENDEN SIE KEINE VERLÄNGERUNGSKABEL:



SOLLTE DAS NETZKABEL ZU KURZ SEIN, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Wartungstechniker eine Steckdose in der Nähe des Geräts anbringen.

NACH DEM ANSCHLIESEN




DAS GERÄT KANN NUR IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN, wenn die Tür fest geschlossen ist.

DIE ERDUNG DIESES GERÄTES ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen von Personen oder Tieren und für Sachschäden, die infolge Missachtung der o. g. Vorschriften entstehen sollten.

Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Nutzer ergeben.



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH (zubereitung von lebensmitteln) muss der ofen voll aufgeheizt werden (250 °c).

GEHEN SIE HIERZU wie folgt vor .

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** in die Stellung „Vorheizen“.
- 2 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Temperatur auf 250 °C einzustellen.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**



WENN DIE TEMPERATUR ERREICHT IST, behält das gerät sie 10 minuten lang bei und schaltet sich anschließend ab.

LASSEN SIE DAS GERÄT AUF ZIMMERTEMPERATUR ABKÜHLEN.

WISCHEN UND REINIGEN Sie den Geräteinnenraum mit feuchtem küchenpapier.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

KEINE BRENNBAREN MATERIALIEN im Gerät oder in seiner Nähe erhitzen oder verwenden. Rauchentwicklung kann zu Brand oder Explosion führen.

DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderer brennbarer Materialien verwenden. Es besteht Brandgefahr.

WENN SICH MATERIAL INNERHALB ODER AUSSERHALB DES GERÄTETS ENTZÜNDET ODER RAUCH BEOBACHTET WIRD, die Gerätetür geschlossen halten und das Gerät ausschalten. Den Netzstecker ziehen oder die Sicherung im Schaltkasten herausnehmen.

SPEISEN NICHT LÄNGER ALS NÖTIG GAREN. Es besteht Brandgefahr.

DAS GERÄT NICHT UNBEAUFICHTIGT LASSEN, INSBESONDERE DANN, wenn beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwendet werden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen. Einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.

KEINE ÄTZENDEN Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät verwenden. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln entwickelt. Er eignet sich nicht für industrielle Zwecke oder Laborzwecke.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



EIER

DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT ZUM Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale verwenden, da diese auch nach Beenden des Gar- oder Aufwärmvorgangs explodieren können.



DIESES GERÄT KANN VON Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder eingeschränkter Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

KINDER DÜRFEN nicht mit dem Gerät spielen.

DIE REINIGUNG UND BEDIENUNG dieses Geräts darf nicht durch Kinder unter 8 Jahren erfolgen; Kinder in einem Alter darüber sind ständig zu beaufsichtigen.

VORSICHT!

DAS GERÄT UND ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SICH beim Gebrauch erhitzen.

DAS BERÜHREN heißer Teile ist unbedingt zu vermeiden.

KINDER UNTER 8 JAHREN DÜRFEN SICH dem Gerät nur unter Aufsicht nähern.

DAS MIKROWELLENGERÄT NIEMALS ZUM Erhitzen von Speisen oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern verwenden. Der Druck im Behälter nimmt zu. Das kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder zu einer Explosion führen.



DAS NETZKABEL DARF NUR GEGEN EIN ORIGINALKABEL AUSGETAUSCHT werden, das Sie über unseren Kundendienst beziehen können.

Das Netzkabel darf nur von einem dafür geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

REPARATUREN AM GERÄT DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL VORNOMMEN WERDEN. Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.

KEINE GEHÄUSETEILE ENTFERNEN.

TÜRDICHTUNGEN UND UMLIEGENDE BEREICHE regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Das Gerät nach einer Beschädigung erst wieder in Betrieb nehmen, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.



WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN



ALLGEMEINES

DAS GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT BESTIMMT!

DIESES GERÄT IST FÜR DEN Einbau vorgesehen. Niemals freistehend verwenden.

DIESES GERÄT IST FÜR DAS ERHITZEN von Nahrungsmitteln und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln, Kleidungsstücken oder das Aufwärmen von Heizpolstern, Sandalen, Schwämmen, feuchten Tüchern oder ähnlichen Materialien kann zu Verletzungen, Entzündung oder Brand führen.



WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN



BEI NUTZUNG DER MIKROWELLENFUNKTIONEN DARF DAS GERÄT NUR EINGESCHALTET WERDEN, wenn sich Speisen im Garraum befinden. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

UM SICH MIT DEN GERÄTEFUNKTIONEN VERTRAUT ZU MACHEN, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Energie der Mikrowellen, so dass der Herd nicht beschädigt wird.

VERWENDEN SIE DEN GARRAUM nicht als Lagerraum.

ENTFERNEN SIE ALLE METALLTEILE (Z. B. VERSCHLÜSSE) von Papier- oder Kunststoffbeuteln, bevor diese in den Garraum gelegt werden.



FRITTIEREN

VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT ZUM Frittieren, da die Temperatur des Frittieröls nicht kontrolliert werden kann.



VERWENDEN SIE STETS TOPFLAPPEN ODER HANDSCHUHE, wenn Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteteile und Schalen berühren. Es besteht Verbrennungsgefahr.

FLÜSSIGKEITEN

Z. B. GETRÄNKE ODER WASSER. Flüssigkeiten können über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Das kann dazu führen, dass die heiße Flüssigkeit plötzlich überkocht. Um dies zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:



1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie einen Teelöffel im Gefäß.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen kurz stehen und rühren Sie sie vor der vorsichtigen Entnahme des Gefäßes aus dem Gerät nochmals um.

ACHTUNG

GENAUERE INFORMATIONEN finden Sie in einem Mikrowellenkochbuch. Dies gilt besonders für das Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

KIPPSCHUTZ

DER GRILLROST besitzt eine kleine Aufwölbung, die immer nach oben zeigen muss. Sie dient als Kippschutz, wenn nur der Grillrost verwendet wird.



STELLEN SIE

SICHER, DASS DIESE

KIPPSCHUTZAUFWÖLBUNG beim Einschieben des Grillrostes immer nach hinten zeigt.

HEBEN SIE DIE VORDERKANTE DES GRILLROSTS leicht nach oben an, wenn sie durch die Kippschutzaufwölbung gestoppt wird, und ziehen Sie vorsichtig daran, um sie zu lösen.

BABYNAHRUNG IN GLÄSERN oder Getränke in Babyfläschchen müssen nach dem Erwärmen immer umgerührt und auf die richtige Temperatur überprüft werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und das Risiko des Verbrühens oder Verbrennens vermieden.



Nehmen Sie den Deckel bzw. Sauger unbedingt vor dem Erwärmen ab!

VERSENKBARE BEDIENKNÖPFE

DIE KNÖPFE DIESES GERÄTES befinden sich im Lieferzustand in einer Höhe mit dem Tasten auf dem Bedienfeld.

Werden die Knöpfe gedrückt, gleiten sie heraus und ermöglichen den Zugriff auf die verschiedenen Funktionen.

Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen die Bedienknöpfe nicht mehr aus dem Bedienfeld herausragen.

Drücken Sie die Knöpfe einfach in das Bedienfeld zurück, wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, und nehmen Sie das Gerät in Betrieb.





ZUBEHÖR



ALLGEMEINES



EINE REIHE von Zubehörteilen sind im Handel erhältlich. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE UTENSILIEN, DIE SIE VERWENDEN, mikrowellengeeignet sind, und testen Sie sie zunächst ohne Speisen in der Mikrowelle.



SCHIENEN-ANZEIGE


BEI AUSWAHL EINIGER FUNKTIONEN blinkt und leuchtet die Anzeige der einzelnen Schienen. Zuerst blinkt kurz die Anzeige der nutzbaren Schienen und anschließend leuchtet die Anzeige der für die Funktion empfohlenen Schiene. In diesem Beispiel blinken kurz die Schienen 1 und 3, und die empfohlene Schiene 2 leuchtet.

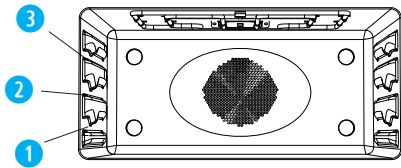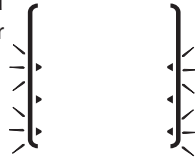

BACKBLECH



VERWENDEN SIE DAS BACKBLECH zum Kochen oder Backen mit Ober- und Unterhitze.

VERWENDEN SIE ES niemals im Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle.



GLASTROPFSCHALE

VERWENDEN SIE DIE GLASTROPFSCHALE unter dem Rost, wenn Sie den Grill, oder den Grill + Mikrowelle in Kombination verwenden. Die Schale kann auch als Kochgefäß oder Backblech verwendet werden, wenn Sie Ober-/Unterhitze mit Mikrowelle kombinieren.



MIT DER GLASTROPFSCHALE werden Saftspritzer und Speiseteilchen aufgefangen, die sonst den Innenraum des Geräts verschmutzen würden.



BENUTZEN SIE DIE GLASTROPFSCHALE immer, wenn Sie Mikrowelle benutzen. Sie sollte auf die Schiene 1 gesetzt werden. Stellen Sie Gefäße nicht direkt auf den Boden des Garraums.


GRILLROST

SIE KÖNNEN DEN GRILLROST für alle Garmethoden verwenden, außer wenn Sie allein mit Mikrowelle garen. Der Grillrost ermöglicht eine ungehinderte Zirkulation der Heißluft um die Speise herum.

Wenn Sie Speisen direkt auf den Grillrost legen, stellen Sie die Glastropfschale darunter.

STELLEN SIE SICHER, DASS die Kippschutzaufwölbung nach außen zeigt, wenn Sie die Kombination Glastropfschale und Grillrost in den Ofen schieben.

Der Grillrost kann auch beim Garen und Backen mit Umluft verwendet werden. Er kann auch verwendet werden, wenn Sie diese Funktionen mit Mikrowelle kombinieren.

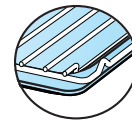



SICHERHEITSSPERRE/TASTENSPERRE



DIESE AUTOMATISCHE SICHERHEITSFUNKTION WIRD EINE MINUTE NACH DEM ZURÜCKSETZEN DES GERÄTES in den Bereitschaftsmodus aktiviert. (Das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus, wenn die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt wird oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, wenn keine Anzeige erscheint.).



DIE SICHERHEITSSPERRE WIRD ERST DANN FREIGEgeben, WENN DIE TÜR GEÖFFNET UND GESCHLOSSEN WIRD, Z. B. wenn Speisen in das Mikrowellengerät gestellt werden. Andernfalls zeigt das Display die Meldung „DOOR“ (Tür) an.

DOOR



GARSTUFE (NUR AUTOMATISCHE FUNKTIONEN)



DIE GARSTUFE IST für die meisten Automatikfunktionen verfügbar. Sie können das Endergebnis persönlich über den Modus „Adjust doneness“ (Garstufe einstellen) regulieren. Verglichen mit den standardmäßigen Voreinstellungen lässt sich damit eine höhere oder niedrigere Endtemperatur festlegen.

BEI BENUTZUNG einer dieser Funktionen verwendet das Gerät die Standardeinstellung. Diese Einstellung liefert normalerweise das beste Ergebnis. Wenn die erwärmte Speise für den sofortigen Verzehr zu heiß geworden ist, können Sie die Einstellung ganz einfach korrigieren, bevor Sie diese Funktion das nächste Mal verwenden.

GARSTUFE	
STUFE	WIRKUNG
HOCH +2	ERZIELT DIE HÖCHSTE ENDTEMPERATUR
HOCH +1	ERZIELT EINE HÖHERE ENDTEMPERATUR
MITTEL 0	STANDARD-VOREINSTELLUNG
NIEDRIG -1	ERZIELT EINE NIEDRIGERE ENDTEMPERATUR
NIEDRIG -2	ERZIELT DIE NIEDRIGSTE ENDTEMPERATUR

HINWEIS:

DIE GARSTUFE kann nur während der ersten 20 Sekunden des Betriebs eingestellt oder geändert werden.

HIGH² AUTO

HIGH¹ AUTO

MID⁰ AUTO

LOW⁻¹ AUTO

LOW⁻² AUTO

DIES ERFOLGT DURCH WAHL EINER GARSTUFE mit dem Regelknopf, direkt nachdem die Starttaste bedient wurde.



UMRÜHREN ODER WENDEN VON SPEISEN (NUR AUTOMATIKFUNKTIONEN)



BEI EINIGEN AUTOMATIKFUNKTIONEN KANN ES VORKOMMEN, dass der Ofen das Programm stoppt (abhängig von gewähltem Programm und Lebensmittelkategorie) und Sie auffordert, das Gargut umzurühren („STIR FOOD“) oder zu wenden („TURN FOOD“).

FORTSETZEN DES GARVORGANGS:

- ☺ Öffnen Sie die Tür.
- ☺ Rühren Sie das Gargut um bzw. wenden Sie es.
- ☺ Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Start-Taste wieder in Betrieb.






LEBENSMITTELKATEGORIEN (NUR AUTOMATIKFUNKTIONEN)



WENN SIE DIE AUTOMATIKFUNKTIONEN VERWENDEN, muss das Gerät wissen, welche Lebensmittelkategorie es benutzen soll, um ein ideales Ergebnis zu erzielen. „FOOD“ (Lebensmittel) und eine Ziffer für die Lebensmittelkategorie erscheinen, wenn Sie eine Lebensmittelkategorie mit dem Einstellknopf auswählen.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -
	

DIE LEBENSMITTELKATEGORIEN sind in einer Tabelle unter der jeweiligen Automatikfunktion aufgeführt.

BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN DEN TABELLEN aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Abschnitt „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ vor.



ABKÜHLEN



NACH ABSCHLUSS EINER FUNKTION startet das Gerät unter Umständen einen Abkühlvorgang. Das ist normal. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.



ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN



- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis die Einstellung angezeigt wird.
- 2 BENUTZEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen und zu ändern.

- ⚙ Uhr
- 🔊 Ton
- 🌱 ÖKO
- ☀ HELLIGKEIT

- 3 DRÜCKEN SIE DIE STOP-TASTE**, um die Einstellfunktion zu beenden und alle geänderten Einstellungen zu speichern.

WENN DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN WIRD, werden Sie aufgefordert, die Uhr einzustellen.

NACH EINEM STROMAUSFALL blinkt die Uhr und muss neu gestellt werden. **IHR GERÄT BESITZT** eine Reihe von Funktionen, die Sie beliebig einstellen können.



EINSTELLEN DER UHR



- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.** (Die linken Ziffern (Stundenangabe) blinken.).
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Stunde einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.** (Die beiden rechten Ziffern (Minutenangabe) blinken.).
- 4 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Minuten einzustellen.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE** erneut, um Ihre Änderung zu bestätigen.

DIE UHR IST NUN EINGESTELLT UND IN BETRIEB.

SOLL NACH DEM EINSTELLEN DER UHR die Zeitanzeige nicht mehr auf dem Display erscheinen, gehen Sie einfach erneut in den Modus zum Einstellen der Uhr und drücken die Stopp-Taste, während die Ziffern blinken.






ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN



LAUTSTÄRKE EINSTELLEN



- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF, um den Signalton an- und auszuschalten.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT, um Ihre Änderung zu bestätigen.



ÖKO



- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF, um die Öko-Einstellung an- oder auszuschalten.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT, um Ihre Änderung zu bestätigen.

WENN DIE ÖKO-FUNKTION EINGESCHALTET IST, wird die Anzeige nach einer gewissen Zeit automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Sie leuchtet automatisch wieder auf, sobald eine Taste gedrückt oder die Tür geöffnet wird.

BEI EINSTELLUNG AUF OFF (Aus) schaltet sich die Anzeige nicht aus und die 24-Stunden-Uhr ist immer sichtbar.



ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN




HELLIGKEIT



- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE ERNEUT DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



VERZÖGERTER START

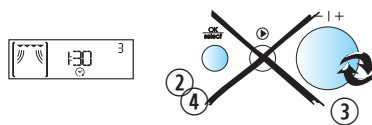

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION, wenn das Essen zu einer bestimmten Zeit fertig sein soll. Geben Sie die gewünschte Garzeit und die Uhrzeit ein, zu der das Essen fertig sein soll.


- 1 FÜHREN SIE ALLE NOTWENDIGEN EINSTELLUNGEN für die gewünschte Funktion durch, bis Sie die Garzeit eingestellt haben.
Drücken Sie nicht die Start-Taste.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um das Ende der Garzeit einzugeben.
- 4 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE erneut. Die Funktion „Verzögerter Start“ wird automatisch aktiviert, und das Gerät beginnt den Garvorgang, wenn die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des Garvorgangs der eingestellten Garzeit entspricht.

DIE FUNKTION "VERZÖGERTER START" KANN MIT DIESER FUNKTION VERWENDET WERDEN

	OBER-UNTERHITZE
	GRILLFUNKTION
	TURBOGRILL
	UMLUFT



ZEITSCHALTUHR

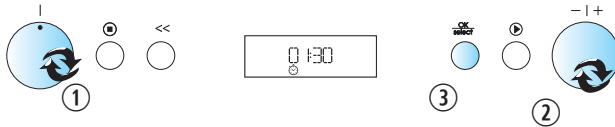

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION, wenn Sie einen Kurzzeitmesser zur genauen Messung der Zeit für verschiedene Vorgänge benötigen, z. B. zum Kochen von Eiern oder zum Gehenlassen von Teig vor dem Backen usw. Dieses Gerät besitzt auch eine Spezialfunktion zum Gehenlassen von Teig (siehe „Teig gehen lassen“).

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** auf Null. Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, bleibt das Display dunkel, bis die Garzeit eingestellt ist.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE,** um in den Einstellmodus zu gelangen.
- 3 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, UM DIE ZEIT** einzustellen.

DIE ZEITUHR STARTET DEN COUNTDOWN automatisch nach 3 Sekunden.

Um eher zu starten, drücken Sie die OK-Taste.

NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT ertönt ein Signalton.

DURCH DRÜCKEN DER STOPP-TASTE vor Ablauf der eingestellten Zeit wird die Zeitschaltuhr auf Null zurückgesetzt.



GAREN UND AUFWÄRMEN MIT DER MIKROWELLE



DIESE FUNKTION DIENT ZUM normalen Garen und Aufwärmen von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis Sie die Mikrowellen-Funktion gefunden haben.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 4 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Garzeit einzugeben.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**


WÄHREND DES GARVORGANGS:

Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Start-Taste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. *Mit jedem Tastendruck* wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit können Sie auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern bzw. verkürzen.

DURCH DRÜCKEN DER TASTE << können Sie zurückkehren, um die Garzeit und die Leistungsstufe einzustellen. Beide Einstellungen können während des Garvorgangs mit dem Einstellknopf geändert werden.


BENUTZEN SIE DIE GLASTROPFSCHALE immer, wenn Sie diese Funktion benutzen.

OK
select



LEISTUNGSSTUFE

NUR MIKROWELLE	
LEISTUNGSSTUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
850 W	ZUM AUFWÄRMEN VON GETRÄNKEN, WASSER , klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält.
750 W	GAREN VON GEMÜSE , Fleisch etc.
650 W	GAREN VON FISCHE .
500 W	SCHONENDERES GAREN , z. B. für Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.
350 W	KÖCHELN VON EINTÖPFEN , Schmelzen von Butter und Schokolade.
160 W	AUFTAUEN . Weichmachen von Butter und Käse.
90 W	WEICHERMACHEN von Eiskrem.
0 W	WENN NUR DIE ZEITSCHALTUHR verwendet werden soll.



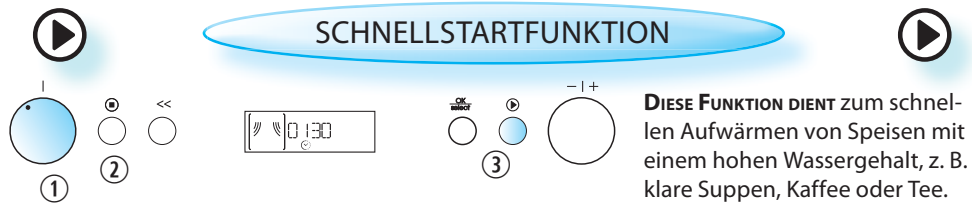


- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis Sie die Mikrowellen-Funktion gefunden haben.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE STOPPTASTE.**
- 3 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**

WENN SIE NORMALERWEISE DEN Multifunktionsknopf in der Position Mikrowelle halten und sich das Gerät im Standby-Modus befindet, wenn Sie beginnen, dann können Sie direkt mit Schritt 3 fortfahren.

DIESE FUNKTION STARTET automatisch mit der höchsten Mikrowellenleistung und einer eingestellten Garzeit von 30 Sekunden. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit lässt sich auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern bzw. verkürzen, nachdem Sie die Funktion gestartet haben.

BENUTZEN SIE DIE GLASTROPFSCHALE immer, wenn Sie diese Funktion benutzen.

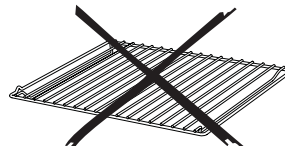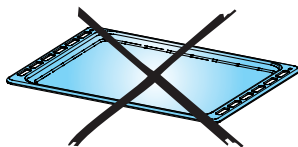



MANUELLES AUFTAUEN



GEHEN SIE BEIM manuellen Auftauen entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ vor und stellen Sie die Leistung auf 160 W ein.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE SPEISEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN. Mit der Zeit wissen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.

TIEFKÜHLKOST IN GEFRIERBEUTELN, KLARSICHTFOLIE oder Pappverpackungen können Sie direkt mit der Verpackung auftauen, solange diese keine Metallteile (z. B. Drahtverschlüsse) enthält.

DIE AUFTAUZEIT WIRD AUCH DURCH DIE VERPACKUNGSFORM beeinflusst. Speisen in flachen Verpackungen tauen schneller auf als dicke Blöcke.

TRENNEN SIE EINZELNE SPEISESTÜCKE, sobald diese antauen. Einzelne Scheiben tauen schneller auf.

DECKEN SIE BESTIMMTE SPEISEBEREICHE (z. B. Hähnchenschenkel oder -flügel) mit kleinen Stückchen Alufolie ab, sobald diese warm werden.




WENDEN SIE GROSSE SPEISESTÜCKE nach halber Auftauzeit.

GEKOCHTES, GESCHMORTES UND FLEISCHSOSSEN tauen besser auf, wenn sie während des Auftauprozesses umgerührt werden.




DIE AUFTAUZEIT sollte lieber etwas geringer bemessen und der Auftauprozess während der Stehzeit abgeschlossen werden.

MIT EINER STEHZEIT VON EINIGEN MINUTEN ERGIBT SICH IMMER EIN BESSERES AUFTAUERGEBNIS, da sich die Temperatur gleichmäßiger in der Speise verteilen kann.

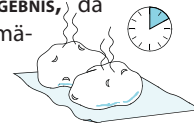



VORHEIZEN



DIESE FUNKTION EIGNET SICH ZUM VORHEIZEN des leeren Garraums.

BEIM VORHEIZEN muss der Garraum ebenso wie bei konventionellen Backöfen vor dem Kochen oder Backen leer sein.



- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** in die Stellung „Vorheizen“.
- 2 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Temperatur einzustellen.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**


STELLEN SIE VOR ODER WÄHREND DES VORHEIZENS keine Speisen in den Garraum. Sie können durch die starke Hitzeentwicklung anbrennen.

WÄHREND DES VORHEIZVORGANGES wird die aktuelle Ofentemperatur angezeigt und die Anzeige steigt an, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

NACH DEM BEGINN DES Vorheizvorganges kann die Gartemperatur noch durch Drehen des Einstellknopfes nachgestellt werden.

WENN DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR ERREICHT IST, wird die eingestellte Temperatur 10 Minuten lang beibehalten, bevor das Gerät abgeschaltet wird. In dieser Zeit muss die Speise hineingegeben und eine Heißluftfunktion ausgewählt werden, damit der Garvorgang beginnt.

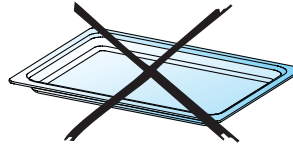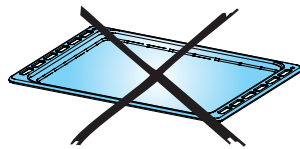


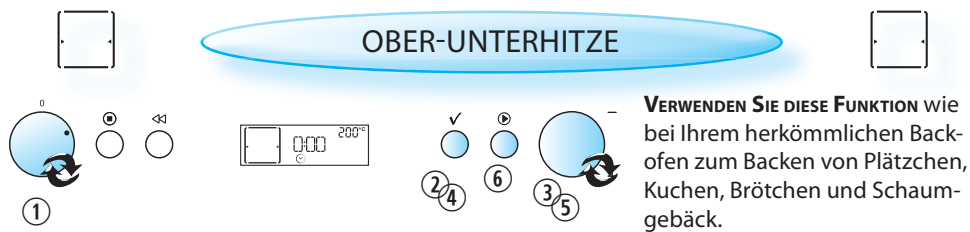

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** in die Stellung „Ober-Unterhitze“.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardtemperatur wird angezeigt).
- 3 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Temperatur einzustellen.
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardgarzeit wird angezeigt).
- 5 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Garzeit einzustellen.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.

HINWEIS: Wenn keine Zeit eingestellt ist, läuft diese Funktion so lange, bis Sie die Tür öffnen oder die Stopp-Taste drücken. Wenn Sie diese Funktion nicht unterbrechen, wird sie automatisch nach 4 Stunden abgeschaltet.


WENN SIE MIT KOCHGESCHIRR GAREN, stellen Sie die Gefäße auf den Grillrost.
VERWENDEN SIE DAS BACKBLECH für Brötchen und Pizzen.

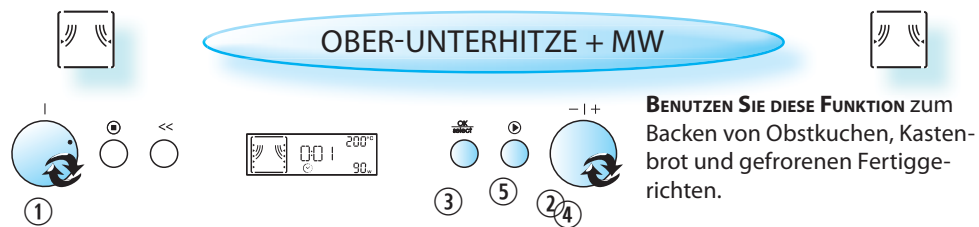

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF in die Stellung „Ober-Unterhitze“.
- 2 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF in die Stellung „Ober-Unterhitze + MW“.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardtemperatur wird angezeigt).
- 4 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die Temperatur einzustellen.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardleistungsstufe wird angezeigt).
- 6 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
- 7 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardgarzeit wird angezeigt).
- 8 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die Garzeit einzustellen.
- 9 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

OBER-UNTERHITZE + MW	
LEISTUNGSSTUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
350 W	GAREN VON gefrorenen Fertiggerichten
160 W	BACKEN VON Obstkuchen
90 W	BACKEN VON Kuchen und Brot

SCHIENE	
STUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
3	GEFRORENE FERTIGGERICHTE
2	OBSTKUCHEN
1	KUCHEN, BROT

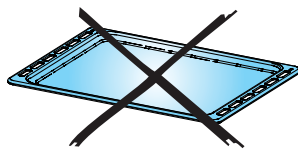



- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** in die Stellung „Grill“.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardeinschubebene wird angezeigt).
- 3 **STELLEN SIE MIT DEM EINSTELLKNOPF** die Grillstufe ein (1-5).
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Garzeit einzustellen.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.

HINWEIS: Wenn keine Zeit eingestellt ist, läuft diese Funktion so lange, bis Sie die Tür öffnen oder die Stopp-Taste drücken. Wenn Sie diese Funktion nicht unterbrechen, wird sie automatisch nach 4 Stunden abgeschaltet.

LASSEN SIE DIE GERÄTETÜR NICHT ZU LANGE OFFEN, während der Grill in Betrieb ist, da die Temperatur sehr schnell absinkt.


FÜR SPEISEN WIE Käse, Toasts, Steaks und Würstchen. Heizen Sie den Grillstab für ein optimales Ergebnis 3 Minuten vor. Legen Sie die Speisen auf den Grillrost und stellen Sie die Glastropfschale unter den Grillrost, um den Saft aufzufangen.


STELLEN SIE SICHER, DASS DAS VERWENDETE KOCHGESCHIRR hitzebeständig und herdfest ist, bevor Sie Speisen darin grillen.

VERWENDEN SIE ZUM GRILLEN keine Utensilien aus Kunststoff. Sie würden schmelzen. Auch Papier oder Gegenstände aus Holz sind dafür nicht geeignet.

LEISTUNGSSTUFE GRILL	
STUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
4-5	ZUM GAREN von Fischsteaks, dünnen Fleischscheiben und Geflügel.
1-3	ZUM BRÄUNEN von Speisen wie Gratins.

SCHIENE	
STUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
3	DÜNNE FLEISCHSCHEIBEN, WÜRSTCHEN UND KÄSETOAST.
1 - 2	HÄHNCHENTEILE, GEMÜSE.

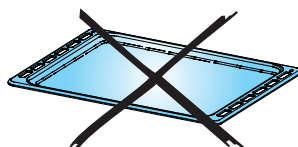

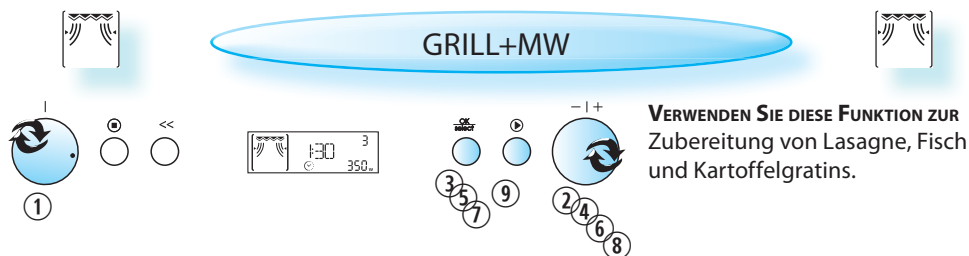



- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF in die Stellung „Grill“.
- 2 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF in Stellung Grill + MW.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 4 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die Grill-Leistungsstufe einzustellen.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 6 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
- 7 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 8 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die Garzeit einzugeben.
- 9 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

FÜR DEN KOMBINATIONSBETRIEB Grill + MW wurde die maximale Mikrowellenleistung werkseitig begrenzt.
LEGEN SIE DIE SPEISE auf den Grillrost oder auf den Glasdreheller.

GRILL+MW	
LEISTUNGSSTUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
350 W	GAREN VON Gratins und Geflügel.
160 W	GAREN VON Hähnchenteile und Gemüse.
90 W	GAREN VON Fischsteaks.

SCHIENE	
STUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
3	FISCH
2	HÄHNCHENTEILE
1	RÖSTEN

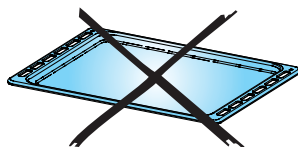

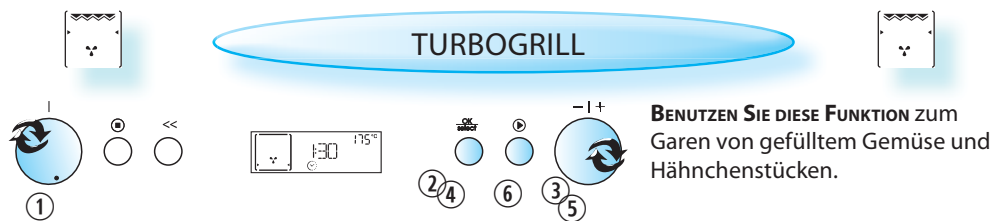



- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF in die Stellung Turbogrill.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardeinschubebene wird angezeigt).
- 3 STELLEN SIE MIT DEM EINSTELLKNOPF die Grillstufe ein (1-5).
- 4 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die Garzeit einzustellen.
- 6 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

HINWEIS: Wenn keine Zeit eingestellt ist, läuft diese Funktion so lange, bis Sie die Tür öffnen oder die Stopp-Taste drücken. Wenn Sie diese Funktion nicht unterbrechen, wird sie automatisch nach 4 Stunden abgeschaltet.

LEISTUNGSTUFE GRILL	
STUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
4-5	ZUM GAREN von Fischsteaks, dünnen Fleischscheiben und Geflügel.
1-3	ZUM BRÄUNEN von Speisen wie Gratins.

SCHIENE	
STUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
3	FISCH.
2	HÄHNCHENTEILE.
1	GRATIN.

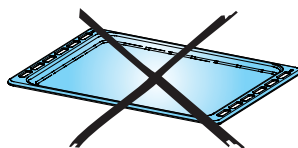

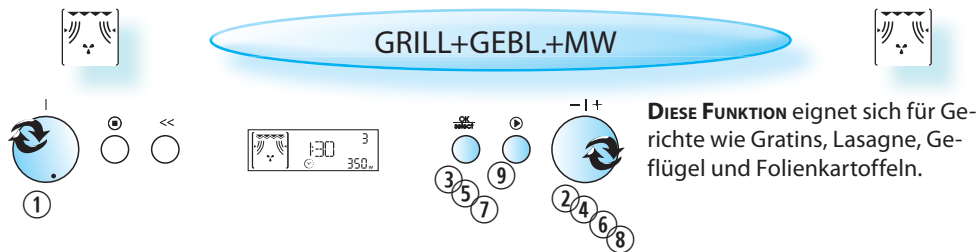



- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF in die Stellung „Grill“.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF in den Modus Turbogrill + MW.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardgrillstufe und die empfohlene Einschubebene werden angezeigt).
- 4 STELLEN SIE MIT DEM EINSTELLKNOPF die Grillstufe ein (1-5).
- 5 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardmikrowellenleistung wird angezeigt).
- 6 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
- 7 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 8 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die Garzeit einzustellen.
- 9 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

FÜR DEN KOMBINATIONSBETRIEB MIT DER MIKROWELLENFUNKTION WURDE DIE MAXIMALE Turbogrill + Mikrowellenleistung werkseitig begrenzt.

GRILL+GEBL.+MW	
LEISTUNGSSTUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
350 W	GAREN VON Gemüse, Gratins, Geflügel & Lasagne.
160 W	GAREN VON Braten & ganzen Backfischen.
90 W	GRATINIEREN VON Obst, Fischsteaks.

SCHIENE	
STUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
3	FISCHSTEAKS, OBST.
2	HÄHNCHENTEILE, BACKFISCH.
1	RÖSTEN.

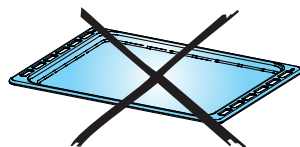


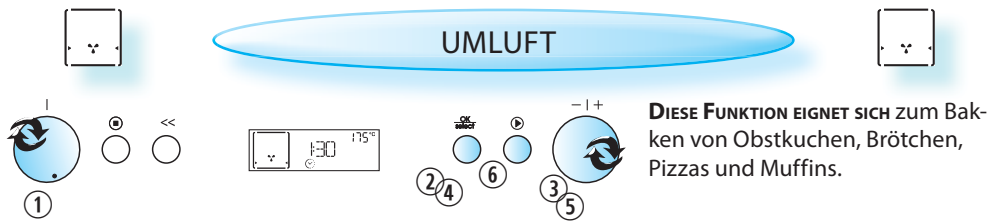

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** in die Stellung Umluft.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardtemperatur wird angezeigt).
- 3 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Temperatur einzustellen.
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardgarzeit wird angezeigt).
- 5 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Garzeit einzustellen.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.

HINWEIS: Wenn keine Zeit eingestellt ist, läuft diese Funktion so lange, bis Sie die Tür öffnen oder die Stopp-Taste drücken. Wenn Sie diese Funktion nicht unterbrechen, wird sie automatisch nach 4 Stunden abgeschaltet.


WENN SIE MIT KOCHGESCHIRR GAREN, stellen Sie die Gefäße auf den Grillrost.
VERWENDEN SIE DAS BACKBLECH für Brötchen und Pizzen.

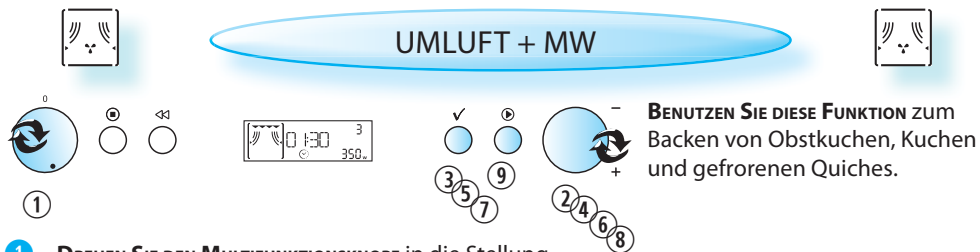


- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** in die Stellung Umluft.
- 2 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** in Stellung Umluft + MW.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardtemperatur wird angezeigt).
- 4 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Temperatur einzustellen.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardleistungsstufe wird angezeigt).
- 6 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
- 7 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardgarzeit wird angezeigt).
- 8 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Garzeit einzustellen.
- 9 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.

UMLUFT + MW	
LEISTUNGSSTUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
350 W	BACKEN Apfelkuchen.
160 W	BACKEN Gefrorene Quiche.
90 W	BACKEN Kuchen.

SCHIENE	
STUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
3	APFELKUCHEN.
2	TIEFGEKÜHLTE QUICHE.
1	KUCHEN.

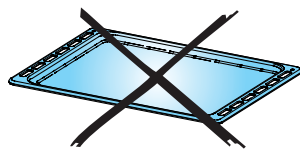

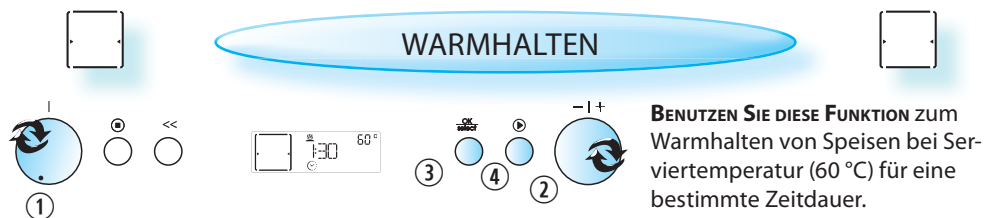

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF in die Warmhaltestellung.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardwarmhaltezeit wird angezeigt).
- 3 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um das Warmhaltezeit einzugeben.
- 4 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

HINWEIS: Wenn keine Zeit eingestellt ist, läuft diese Funktion so lange, bis Sie die Tür öffnen oder die Stopp-Taste drücken. Wenn Sie diese Funktion nicht unterbrechen, wird sie automatisch nach 4 Stunden abgeschaltet.






- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF in die Warmhaltestellung.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die Teig gehen lassen auszuwählen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardzeit zum Gehenlassen des Teigs wird angezeigt).
- 4 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF, um die Zeit für das Gehenlassen des Teigs einzustellen.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

HINWEIS: Wenn keine Zeit eingestellt ist, läuft diese Funktion so lange, bis Sie die Tür öffnen oder die Stopp-Taste drücken. Wenn Sie diese Funktion nicht unterbrechen, wird sie automatisch nach 4 Stunden abgeschaltet.



AUTOMATISCHES AUFWÄRMEN

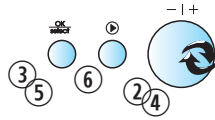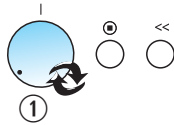

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** in die Position Autom. Aufwärmen.
- 2 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardgewicht wird angezeigt).
- 4 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um das Gewicht einzustellen.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Gerät zeigt Ihnen das empfohlene Gefäß für die Benutzung an.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**. Das Gerät zeigt Ihnen den empfohlenen Zubehör für die Benutzung an.
- 7 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.

BENUTZEN SIE DIESE FUNKTION ZUM Aufwärmen von tiefgekühlten, gekühlten oder zimmertemperaturierten Fertiggerichten.



GEBEN SIE DIE SPEISE auf einen mikrowelleneigneten und hitzebeständigen Essteller oder in ein entsprechendes Kochgeschirr.

VOR Verwendung dieser Funktion muss das Gerät auf Zimmertemperatur abgekühlt sein, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten. **EINIGE ARTEN VON SPEISEN** müssen während des Garvorgangs gewendet oder umgerührt werden. In diesen Fällen stoppt das Gerät und zeigt Ihnen an, welche Handlung Sie ausführen müssen.

WIRD DIE TÜR IN DIESER ZEIT NICHT GEÖFFNET (INNERHALB VON 2 MINUTEN), FÜHRT DAS GERÄT FOLGENDEN VORGANG AUS:

UMRÜHREN	Den Garprozess fortsetzen. Das Endergebnis ist in diesem Fall evtl. nicht optimal.
-----------------	--

- ☞ Öffnen Sie die Tür.
- ☞ Rühren Sie um.
- ☞ Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Start-Taste wieder in Betrieb.

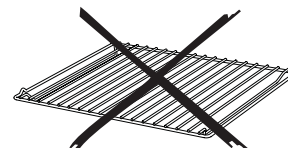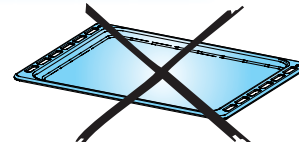



AUTOMATISCHES AUFWÄRMEN



WENN EINE SPEISE IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHRT WURDE oder zum Aufwärmen auf einen Teller gegeben wird, ordnen Sie die




des Tellers an.

LEGEN SIE DÜNNE FLEISCHSCHEIBEN übereinander oder ordnen Sie sie in Schichten an.

DICKERE FLEISCHSTÜCKE wie Hackbraten und Würstchen sollten eng aneinander angeordnet werden.

EINE STEHZEIT VON 1 BIS 2 MINUTEN VERBESSERT das Ergebnis, vor allem bei Tiefkühlkost.

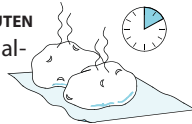

VERWENDEN SIE BEI DIESER FUNKTION IMMER DIE MITGELIEFERTE ABDECKHAUBE; nur zum Aufwärmen von gekühlten Suppen ist die Abdeckhaube nicht erforderlich!



SIND DIE SPEISEN SO VERPACKT, dass sie bereits eine Abdeckung haben, stechen Sie die Verpackung zwei- bis dreimal an, damit der beim Aufwärmen entstehende Druck entweichen kann.

STECHEN SIE KUNSTSTOFFFOLIE vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher ein, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die Folie durch den entstehenden Dampf nicht platzt.





EMPFOHLENES GEWICHT

	TELLERGERICHT , gekühlt (250 g - 500 g)	DIE SPEISE ENTSPRECHEND O. G. EMPFEHLUNGEN VORBEREITEN. WÄRMEN SIE ES UNTER DER ABDECKHAUBE AUF.
	TELLERGERICHT , gefroren (250 g - 500 g)	BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN AUF DER VERPACKUNG ZU LUFTZIRKULATION, ANSTECHEN USW.
	SUPPE , gekühlt (1 - 4 Portionen)	IN MEHREREN SCHÜSSELN ODER EINER GROSSEN SCHÜSSEL AUFWÄRMEN, DABEI NICHT ABDECKEN.
	GETRÄNK (1 - 4 Portionen)	BEIM AUFWÄRMEN NICHT ABDECKEN UND EINEN METALLLÖFFEL IN DEN BECHER BZW. DIE TASSE STELLEN.
BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN DIESER TABELLE aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ vor.		



AUTOMATISCHE AUFTAUFUNCTION

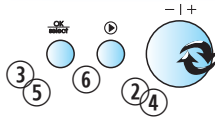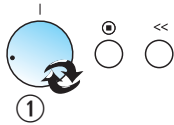

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF** in die automatische Auftaustellung.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOFF**, um die Art der aufzutauenden Speisen einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung (Standardgewicht wird angezeigt)
- 4 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOFF**, um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**

DIESE FUNKTION dient zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot.


Die automatische Auftau-Funktion Auto Defrost ist nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 g bis 3,0 kg vorgesehen.

SETZEN SIE DIE SPEISE auf den Glasdrehsteller auf Einschubebene 1.

NACH DER HÄLFTE DER AUFTAUZEIT HÄLT DAS GERÄT AN und es erscheint die Meldung **TURN FOOD** (Speise wenden).

- ☞ Öffnen Sie die Tür.
- ☞ Wenden Sie die Speise.
- ☞ Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Start-Taste wieder in Betrieb.

AM ENDE DES AUFTAUVORGANGS schaltet das Gerät automatisch in den manuellen Auftaumodus und wartet, bis Sie eine weitere Auftauzeit einstellen. Wenn kein weiteres Auftauen nötig ist, drücken Sie die Stop-Taste und entnehmen Sie die aufgetaute Speise.

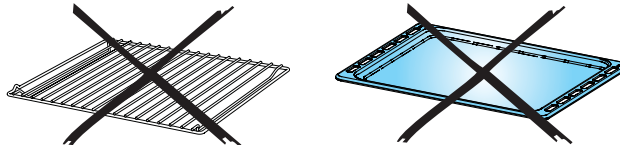

AUTOMATISCHE AUFTAUFUNKTION

GEWICHT:

BEI DIESER FUNKTION MUSS DAS NETTOGEWICHT DER SPEISE BEKANNT sein. Das Gerät berechnet anschließend automatisch die Zeit bis zur Beendigung des Vorgangs.








WENN DAS GEWICHT NICHT DEM EMPFOHLENE WERT ENTSPRICHT: Gehen Sie beim Auftauen entsprechend dem Abschnitt „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ vor und wählen Sie 160 W.

TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:

WÄHLEN SIE EIN NIEDRIGERES Gewicht, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

WÄHLEN SIE EIN HÖHERES Gewicht, wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.




LEBENSMITTEL		TIPPS
	1 FLEISCH (100 g bis 2 kg)	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
	2 GEFLÜGEL (100 g - 3 kg)	Ganze Hähnchen, Hähnchenstücke oder Hähnchenfilets. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
	3 FISCH (100 g - 2 kg)	Ganze Fische, Fischsteaks oder Fischfilets. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
	4 GEMÜSE (100 g - 2 kg)	Mischgemüse, Erbsen, Brokkoli usw. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
	5 BROT (100 g - 2 kg)	Brotlaibe, süße Teilchen oder Brötchen. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn das Gerät Sie dazu auffordert.


BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN DIESER TABELLE aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, verfahren Sie entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ und wählen zum Auftauen 160 W.

WARTUNG UND PFLEGE

IM NORMALFALL müssen Sie das Gerät nur reinigen.

WIRD DAS GERÄT nicht sauber gehalten, kann dies zu Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts verringern und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen kann.

 **VERWENDEN SIE KEINE TOPFREINIGER AUS METALL, SCHEUERMITTEL, Topfkratzer aus Stahlwolle und keine groben Reinigungstücher usw., da diese das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Geräts beschädigen können. Benutzen Sie zum Reinigen einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger-Spray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf das Papiertuch. SPRÜHEN SIE AUF KEINEN FALL direkt in das Gerät.**



ENTFERNEN SIE IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN, besonders wenn etwas übergelaufen ist, den Drehteller und die Drehtellerauflage und reinigen Sie den Boden des Geräts.




VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NUR mit korrekt eingesetztem Drehteller.

 **NEHMEN SIE DIE MIKROWELLE ERST WIEDER IN BETRIEB,** wenn der Drehteller nach der Reinigung wieder korrekt eingesetzt ist.

VERWENDEN SIE NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL, Wasser und ein weiches Wischtuch zum Reinigen der Innen- und Außenflächen.

 **FETTSPRITZER** oder Speisereste dürfen sich nicht um die Tür herum festsetzen.

BEI HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNG lassen Sie eine Tasse Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum kochen. Der Dampf weicht den Schmutz auf.

 **VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG IHRES MIKROWELLENGERÄTES** keine Dampfreiniger.

STELLEN SIE ZUR BESEITIGUNG VON UNANGENEHMEN GERÜCHEN IM GARRAUM EINE TASSE WASSER MIT ETWAS ZITRONENSAFT auf den Drehteller und kochen Sie das Wasser einige Minuten lang.


DER GRILLSTAB braucht nicht gereinigt zu werden, da durch die starke Hitze eventuell vorhandene Fettspritzer verbrennen. Die obere Wand des Garraums über dem Grillstab muss jedoch regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu warmes Wasser, ein Reinigungsmittel und einen Schwamm. Wenn der Grill nicht regelmäßig verwendet wird, sollte er einmal im Monat für 10 Minuten eingeschaltet werden, um Spritzer verdampfen zu lassen.

SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:


OFENROST



BACKBLECH



GLASTROPFSCHALE



ERST EINMAL SELBST PRÜFEN

WENN DAS GERÄT NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIERT, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen:

- ❏ Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
- ❏ Ist die Gerätetür fest geschlossen?
- ❏ Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
- ❏ Wird das Gerät ausreichend belüftet?
- ❏ Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- ❏ Öffnen und schließen Sie die Tür vor einem erneuten Versuch.

SO VERMEIDEN SIE UNNÖTIGE ANFAHRTEN DES KUNDENDIENSTTECHNIKERS und damit verbundene Kosten. Wenn Sie den Kundendienst anrufen, geben Sie bitte die Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerätes an (siehe Kundendienst-Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.

DAS NETZKABEL DARF NUR GEGEN EIN ORIGINALKABEL AUSGETAUSCHT WERDEN, das Sie über



unseren Kundendienst beziehen können. Das Netzkabel darf nur von einem dafür geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

REPARATUREN AM GERÄT DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL Vorgenommen werden.



*Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen. **ENTFERNEN SIE KEINE GEHÄUSETEILE.***



DATEN ZUR PRÜFUNG DER HEIZLEISTUNG

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT IEC 60705.

DIE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

Test	Menge	Ungefähre Dauer	Leistungsstufe	Behälter/Gefäß
12.3.1	1000 g	12–13 Min.	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ Min.	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13–14 Min.	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 Min.	160 W	


HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

DIE VERPACKUNG besteht aus 100 % recyclingfähigem Material und ist daher mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet. Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial, das eine potenzielle Gefahr darstellt (Kunststoffbeutel, Styropor usw.), nicht in der Reichweite von Kindern auf.



IN ÜBEREINSTIMMUNG mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden potenzielle Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts entstehen können.

DAS SYMBOL auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es an die zuständige Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte auszuhandigen.

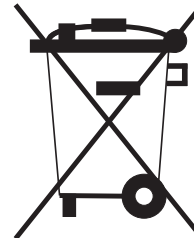


DIE ENTSORGUNG muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

UM WEITERE INFORMATIONEN über die Behandlung, Verwertung und das Recycling dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeinde, an den örtlichen Recyclinghof für Hausmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

MACHEN SIE DAS GERÄT VOR DEM VERSCHROTEN durch Abschneiden des Netzkabels funktionsuntüchtig.

TECHNISCHE DATEN

NETZSPANNUNG	230 V / 50 Hz
EINGANGSNENNLEISTUNG	2.800 W
SICHERUNG	16 A
AUSGANGSLEISTUNG MW	850 W
GRILLFUNKTION	1.600 W
UNTERHITZE	1.000 W
AUSSENABMESSUNGEN (H x B x T)	455 x 595 x 560
INNENABMESSUNGEN (H x B x T)	210 x 450 x 420

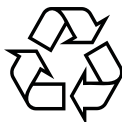

5 0 1 9 - 4 2 1 - 0 1 1 0 3

Rev /B



Made in Sweden.