

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKER ANVÄNDNING AV BLENDERN

Viktiga säkerhetsföreskrifter.....	6
Krav på elektrisk utrustning.....	7
Avfallshantering av elektrisk utrustning	8

BLENDERNS DELAR	8
------------------------------	---

MONTERA IHOP BLENDERN	9
------------------------------------	---

KÖRA BLENDERN

Använda blendern.....	10
Krossad is	12
Använda PULSFUNKTIONEN	12
Använda kannans ingrediensmått eller blenderbehållarens tillsatslock.....	13
Mjukstarta blendern	13
Guide för hastighetsinställning	14

TIPS FÖR BRA RESULTAT

Tips för blenderbehållare	14
Snabbtips	15
Hur.....	15

SKÖTSEL OCH RENGÖRING	16
------------------------------------	----

FELSÖKNING

Blendern fungerar inte när du trycker på en knapp	17
Blendern stannar medan den arbetar	17
Blendern startar men knivarna roterar inte.....	17

GARANTI OCH SERVICE

Garanti för KitchenAid Blender	18
Servicecenter	18
Kundtjänst.....	18

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Undvik elektriska stötar genom att aldrig lägga blendern i vatten eller annan vätska.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.
4. Koppla ur apparaten ur vägguttaget när den inte används, innan delar monteras eller tas bort eller vid rengöring.
5. Undvik kontakt med apparatens rörliga delar.
6. Använd inte en blender om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om det är något fel på apparaten eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. Lämna in den till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
7. Använd inte apparaten utomhus.
8. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.

9. Håll händer och redskap utanför behållaren under mixningen för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på blendern. En slickepott eller liknande redskap kan användas, men endast när maskinen inte är igång.
10. Knivdelen är vass. Varsam hantering.
11. För att minska risken för skador får aldrig låskrage och knivdel sättas på motordelen utan att kannan först satts fast ordentligt.
12. Ha alltid locket på när blendern används.
13. Användning av tillbehör, inklusive blenderbehållare, som inte har rekommenderats KitchenAid kan medföra risk för personskador.
14. **När du mixar varma ingredienser eller vätskor får du inte fylla kannan ända upp (max. 1,25 L). Sätt fast locket och kör bara på hastigheten RÖRA OM (☞). Du bör inte mixa varma vätskor eller varm mat som håller högre temperatur än 60 °C. När du mixar varm mat eller vätska bör du inte lägga handen direkt ovanpå locket utan något skydd emellan.**
15. När lampan blinkar är blendern klar att använda – undvik kontakt med knivar eller rörliga delar.
16. Den här produkten är avsedd endast för hushållsbruk.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Krav på elektrisk utrustning

Watt: 550 W

Spänning: 220-240 V

Hertz: 50 Hz

OBS! Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt. Använd inte en adapter.

! VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.


Använd inte förlängningsladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

SÄKER ANVÄNDNING AV BLENDERN

Avfallshantering av elektrisk utrustning


Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten


- Den här produkten är märkt enligt EG direktivet 2002/96/EC rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.

- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållsoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elkrot.


Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

BLENDERNS DELAR

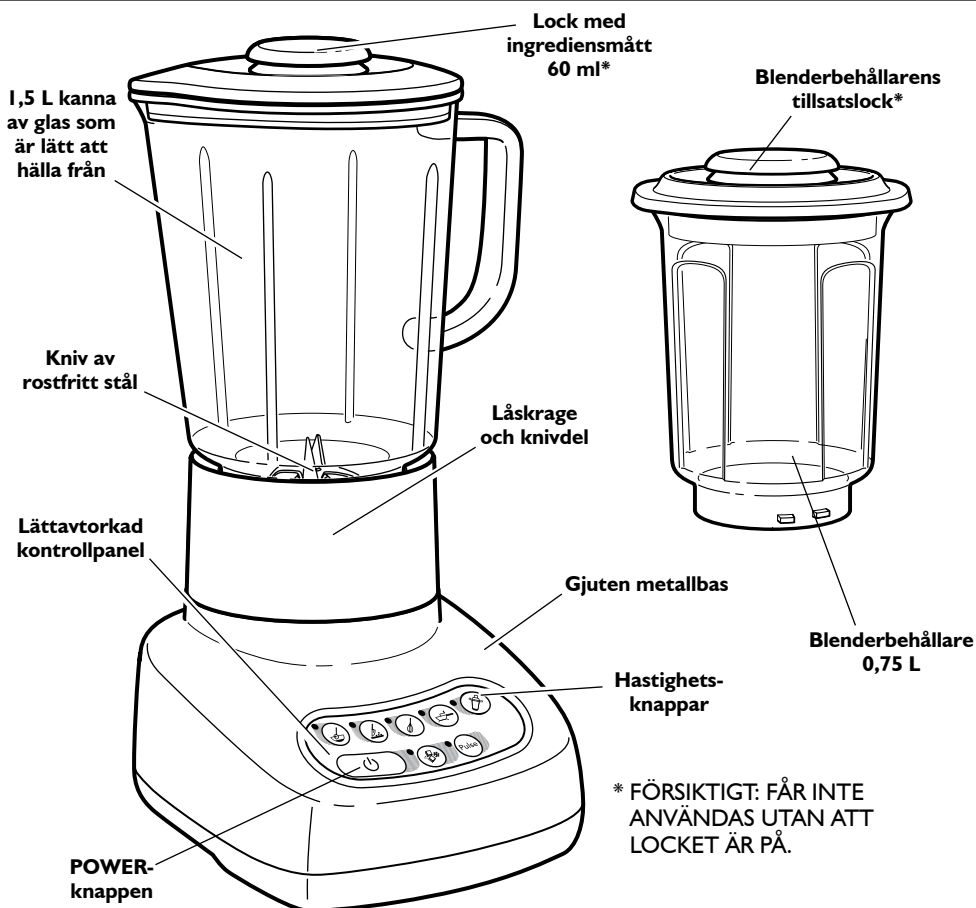


Före första användning


Innan du använder din blender för första gången torkar du av den med en trasa med varmt vatten/diskmedel och torkar sedan av med en fuktig trasa. Torka med en mjuk trasa. Diska kanna, lock, låskrage med knivdel, tätningring och ingrediensmättet i varmt vatten med diskmedel (se "Skötsel och rengöring"). Skölj av delarna och torka dem.

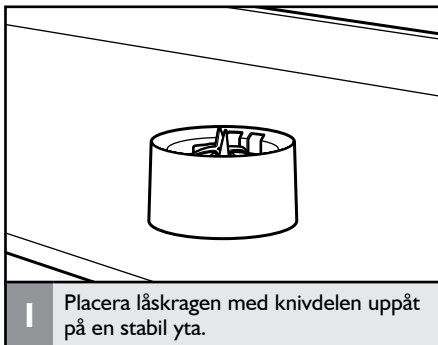

1 Placera låskragen med knivdelen uppåt på en stabil yta.

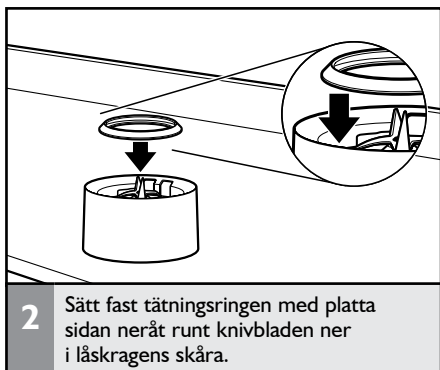


2 Sätt fast tätningringen med platta sidan neråt runt knivbladen ner i låskragens skåra.

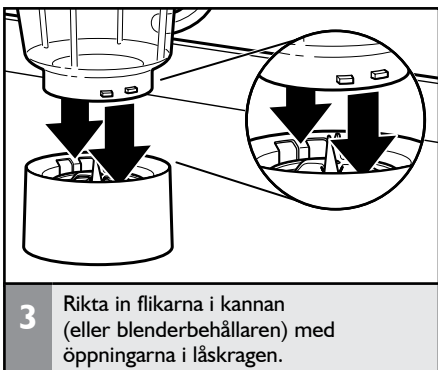

3 Rikta in flikarna i kannan (eller blenderbehållaren) med öppningarna i låskragen.




4 Tryck ner och vrid kannan (eller blenderbehållaren) medsols ungefär 1/4 varv tills du hör ett klick.

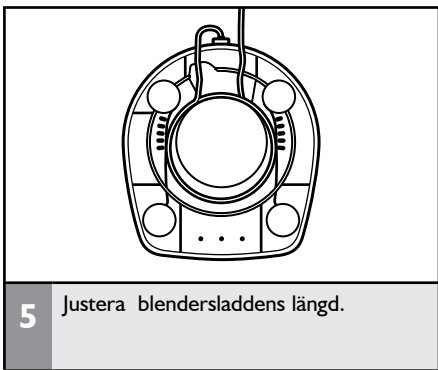


5 Justera blendersladdens längd.

MONTERA IHOP BLENDERN

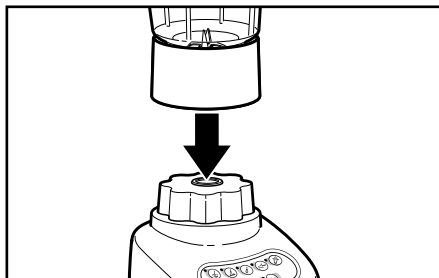

- 6** Sätt kannan (eller blenderbehållaren) och knivsatsen på blenderns motordel.

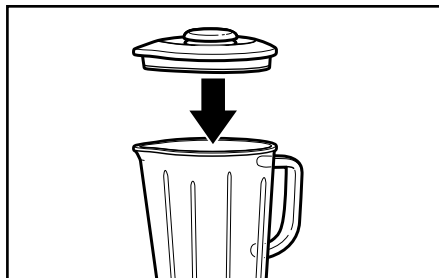

- 7** Sätt på locket på kannan (eller blenderbehållaren).

⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar


Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.


Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.


Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

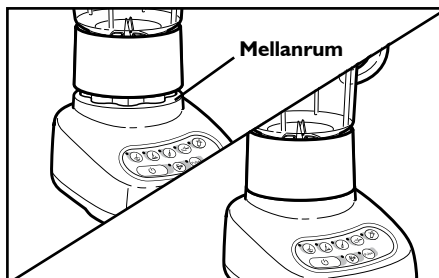

OBS! Om det finns ett mellanrum mellan låskragen och motordelen tyder det på att kannan (eller blenderbehållaren) inte är låst i låskragen, eller att låskrage med kannan inte är monterad rätt i blenderns motordel. Vid behov upprepar du steg 1 till 4.

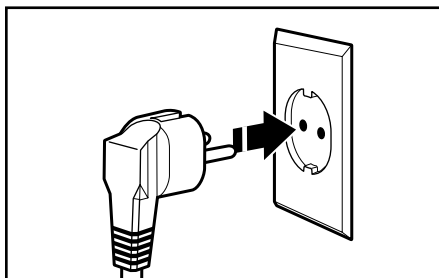

- 8** Innan du kan börja använda blendern sätter du in kontakten i ett jordat uttag och trycker på POWER (⏻). Strömindikatorens blinkar när den är redo.

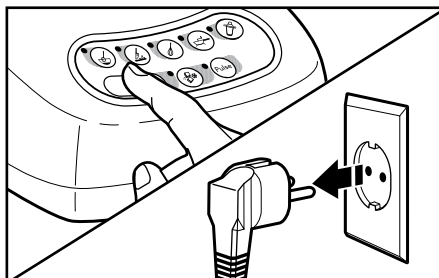

- 9** När du är klar med blendern måste du alltid stänga av den med POWER-knappen (⏻) (strömindikatorens släcks) och dra ur stickkontakten innan du tar loss kannan (eller blenderbehållaren) och knivsatsen från motordelen.


KÖRA BLENDERN

Använda blendern


OBS! När blendern är på eller när PULSFUNKTIONENS lampor blinkar:

- Blockera inte knivarnas rörelse.
- Ta inte av locket på kannan (eller blenderbehållaren).


Innan du startar blendern måste du kontrollera att kannan (eller blenderbehållaren) sitter som den ska i låskragen och att knivsatsen sitter rätt i blenderns motordel.

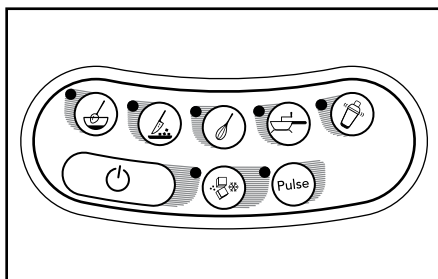


Blender har fem hastigheter: RÖRA OM (☞), HACKA (☞), MIXA (☞), MOSA (☞) och VÄTSKA (☞). Dessutom finns en ISKROSSFUNKTION (☞) och en PULSFUNKTION (Pulse).

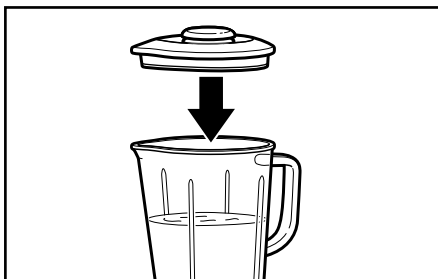


- 1** Häll ingredienserna i kannan (eller blenderbehållaren) och sätt på locket ordentligt.

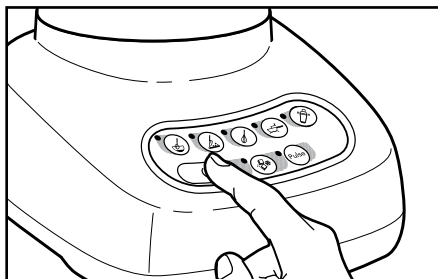

- 2** Tryck på POWER-knappen (☞). Då börjar strömindikatorn att blinka för att indikera att blendern är PÅ.

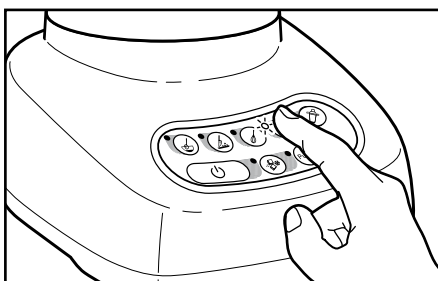

- 3** Tryck på önskad knapp för att köra blendern med denna hastighet. Den lampan för vald hastighet lyser då. Du kan ändra hastighet utan att först stoppa blendern, genom att bara trycka på knappen för den nya önskade hastigheten.

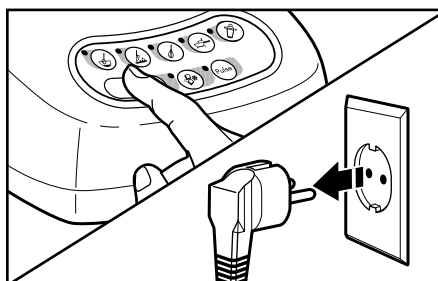


- 4** När du är klar trycker du två gånger på POWER-knappen (☞) för att stänga av blendern. Dra ut stickkontakten till blendern innan du tar loss kannan (eller blenderbehållaren) och knivsatsen.

VIKTIGT: När du mixar varma ingredienser eller vätskor får du inte fylla kannan ända upp (max. 1,25 L). Sätt fast locket och kör bara på hastigheten RÖRA OM (☞). Du bör inte mixa varma vätskor eller varm mat som håller högre temperatur än 60 °C. När du mixar varm mat eller vätska bör du inte lägga handen direkt ovanpå locket utan något skydd emellan.


KÖRA BLENDERN

Krossad is


Din blender är försedd med en ISKROSSFUNKTION (☄). När du använder den kommer blendern automatiskt att köras i intervaller (pulsas) med optimal hastighet för att krossa is eller andra ingredienser.

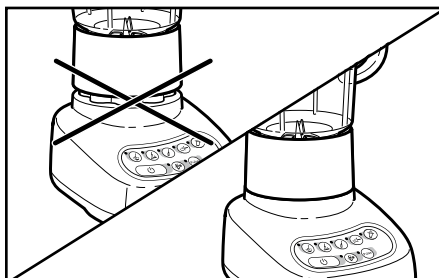


- 1 Innan du använder blendern ser du till att kannan (eller blenderbehållare) och knivsats sitter ordentligt fast i blenderns motordel.

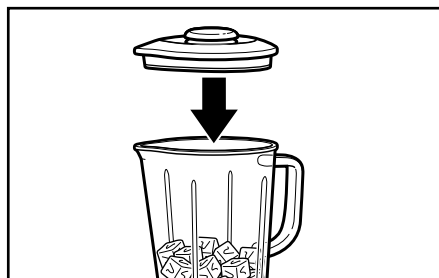

- 2 Häll ingredienserna i kannan (eller blenderbehållare) och sätt på locket ordentligt.

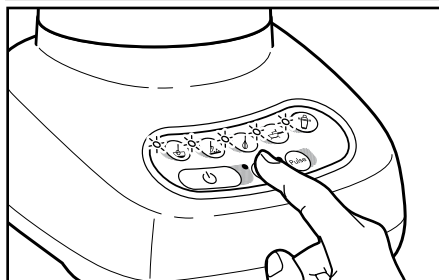

- 3 Tryck på POWER-knappen (⏻) för att slå PÅ blendern. Tryck på ISKROSSFUNKTIONEN (☄). Lampan tänds då.

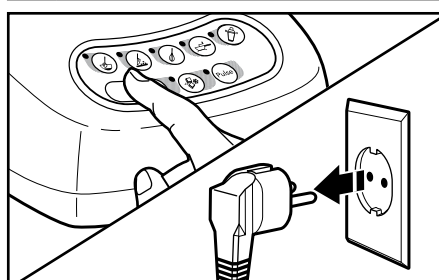


- 4 När du är klar trycker du två gånger på POWER-knappen (⏻) för att stänga av blendern. Dra ut stickkontakten till blendern innan du tar loss kannan (eller blenderbehållaren) och knivsatsen.

Använda PULSFUNKTIONEN


Din blender har en PULSFUNKTION (Pulse) som gör det möjligt att köra korta impulser i valfri hastighet.

OBS! PULSFUNKTIONEN (Pulse) kan inte köras samtidigt med ISKROSSFUNKTIONEN (☄).

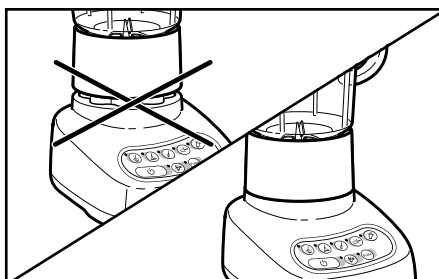


- 1 Innan du använder blendern ser du till att kannan (eller blenderbehållare) och knivsats sitter ordentligt fast i blenderns motordel.


KÖRA BLENDERN

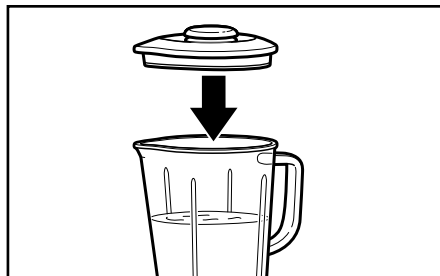


- 2 Häll ingredienserna i kannan (eller blenderbehållaren) och sätt på locket ordentligt.

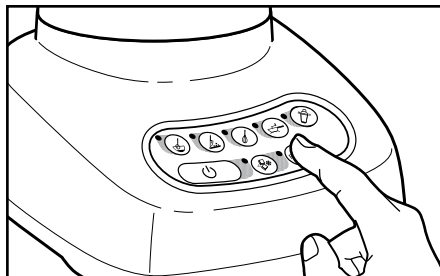

- 3 Tryck på POWER (⏻) och sedan på PULS (Pulse). Lampan ovanför hastighetsknapparna blinkar för att visa att alla fem hastigheter kan köras med PULSFUNKTIONEN (Pulse).

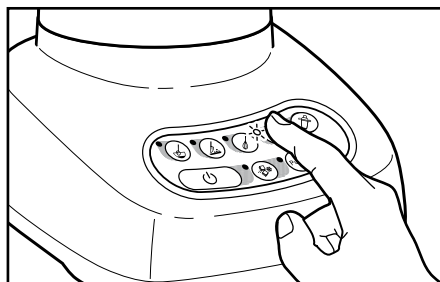

- 4 Håll önskad hastighetsknapp intryckt under önskad tid. Blendern stannar när du släpper upp hastighetsknappen. Om du vill använda pulsfunktionen med en annan hastighet trycker du på önskad hastighetsknapp och håller den nedtryckt.

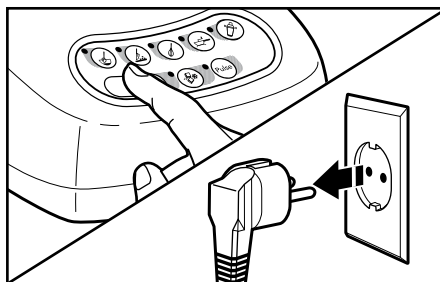

- 5 När du är klar trycker du två gånger på POWER-knappen (⏻) för att stänga av blendern. Dra ut stickkontakten till blendern innan du tar loss kannan (eller blenderbehållaren) och knivsatsen.

Använda kannans ingrediensmått eller blenderbehållarens tillsatslock

- Du kan använda ingrediensmättet 60 ml på kannan för att mäta upp och tillsätta ingredienser. Ta bort mättet och tillsätt ingredienser medan du RÖRA OM (☞), HACKA (⚡) eller MIXA (⚡). Vid högre hastigheter med en full kannan eller om den innehåller varma ingredienser stannar du blendern innan du tillsätter ingredienserna.
- Med blenderbehållaren medföljer ett tillsatslock med vridlås som också passar på kannan. Detta mångsidiga lock kan användas för att tillsätta oljor eller andra ingredienser medan blendern är igång.








Mjukstarta blendern


- Blenderns mjukstartfunktion startar automatiskt blendern med låg hastighet för att dra in materialet mot knivarna och ökar sedan hastigheten snabbt till inställd nivå som ger bästa möjliga resultat.

OBS! Mjukstartsfunktionen kan inte användas tillsammans med PULSFUNKTIONEN (Pulse) eller ISKROSSFUNKTIONEN (⚡).

KÖRA BLENDERN

Guide för hastighetsinställning

Hastighet	Uppgift			
 RÖRA OM	Dipp Mjukostbaserade pålägg	Fruktbaserad sås Grönsaksbaserad sås Vit sås	Fruktbaserad drinkar (koncentrerade)	Soppa
 HACKA	Hackad frukt Hackade grönsaker	Kött sallad till sandwich-fyllning	Pesto	Kryddpanering/ garnering/fyllning (typ skorpsmulor) Söt panering/ garnering/fyllning (typ skorpsmulor) Söt krispig panering/ garnering/fyllning (typ skorpsmulor)
 MIXA	Fruktjuice från fruset koncentrat Salladsdressing	Spad	Pannkakssmet Väffelsmet	Färskost såsom ricotta eller keso
 PURÉ	Havregryn	Fruktpuré/Barnmat Köttpuré/Barnmat med kött Grönsakpuré/Barnmat med grönsaker		
 VÄTSKA	Blandad drink med is Drink baserad på frusen yoghurt Fruktbaserad drinkar (utspädda) Kalla mjölkdrinkar Sorbetbaserad drink	Fluffig gelatin till pajer/dessarter Ostkaka Mousse	Riven hårdost	
 KROSSA IS	Krossad is	Finhackad färsk frukt Finhackade färska grönsaker	Frusen hackad frukt (tina något tills det går att köra in en knivsudd)	
 PULS	Hackad frukt Hackade grönsaker	Kött sallad till sandwich-fyllning	Kryddpanering/ garnering/fyllning (typ skorpsmulor) Söt panering/ garnering/fyllning (typ skorpsmulor) Söt krispig panering/ garnering/fyllning (typ skorpsmulor)	

TIPS: Krossa upp till en normalstor isbricka eller 12 till 14 normalstora iskuber i taget. Det kan underlätta att då och då röra om med en slickepott eller liknande, men då ska blendern vara avstängd. ISKROSSFUNKTIONEN () har optimerats för att krossa och hacka is utan tillsats av någon vätska.

TIPS FÖR BRA RESULTAT

Tips för blenderbehållare

Blenderbehållaren ska ses som ett komplement till kannan på 1,5 L då den passar bättre för mindre mängder mat. Det går snabbare och du får finare resultat. Blenderbehållaren är idealisk för att blanda barnmat, salladsdressingar, färsk majonnäs, salsa eller pesto och har precis rätt storlek för en enda portion milkshake eller smoothie. Eller använd den för att hacka färska örter, nötter, brödsulor eller kex till matlagningen.

Snabbtips

- Om du mixar drycker med is kan du använda ISKROSSFUNKTIONEN (☞) för att få en jämnare konsistens.
- Mindre iskuber kan hackas eller krossas snabbare än stora iskuber.
- För de flesta blandningar av ingredienser börjar man att RÖRA OM (☞) för att blanda alla ingredienser väl. Öka sedan vid behov till en högre hastighet.
- Om du önskar kan du ta bort ingrediensmättet från locket för att tillsätta vätskor eller iskuber medan blendern RÖRA OM (☞), HACKA (☞) eller MIXA (☞).
- Stoppa blendern innan du för ner redskap i kannan. Använd en slickepott eller liknande för att blanda ingredienserna, men endast

- när blendern är avstängd. Stick aldrig ner några redskap såsom slickepottar i kannan när blenderns motor går.
- Kyl helst varma livsmedel innan de mixas. Starta mixing av varma livsmedel med RÖRA OM (☞). Öka sedan vid behov hastigheten.
- **När du mixar varma ingredienser eller vätskor får du inte fylla kannan ända upp (max. 1,25 L). Sätt fast locket och kör bara på hastigheten RÖRA OM (☞). Du bör inte mixa varma vätskor eller varm mat som håller högre temperatur än 60 °C. När du mixar varm mat eller vätska bör du inte lägga handen direkt ovanpå locket utan något skydd emellan.**

Hur...

Upplösa smaksatt gelatin: Häll kokande vatten i kannan och tillsätt gelatin. Vänta tills temperaturen sjunker till under 60 °C och RÖRA OM (☞) tills gelatinet är löst vilket tar 10 till 30 sekunder. Tillsätt sedan övriga ingredienser.

Om du vill göra smulor av kakor, kex eller bröd: Bryt kakor, kex eller bröd i 4 cm stora bitar. Lägg bitarna i kannan. Sätt på locket, använd PULSFUNKTIONEN (Pulse) och HACKA (☞), några gånger, ungefär 3 sekunder åt gången tills du fått önskad konsistens.

Om du vill göra finare smulor för pajer och desserter: Bryt kakor, kex eller bröd i 4 cm stora bitar och lägg dem i kannan. Sätt på locket, använd PULSFUNKTIONEN (Pulse) och kör med VÄTSKAHASTIGHETEN (☞), några gånger du har önskad konsistens vilket tar ungefär 20 till 30 sekunder.

Hacka frukt och grönsaker: Placera 2 koppar (475 ml) med frukt- eller grönsaksbitar i kannan. Sätt på locket, använd PULSFUNKTIONEN (Pulse) och RÖRA OM (☞), några gånger, ca 2 till 3 sekunder åt gången tills du fått önskad konsistens.

Göra fruktpuré: Placera 2 koppar (475 ml) konserverad eller kokad frukt i kannan. Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till 60 ml) fruktjuice eller vatten för varje kopp (240 ml) frukt. Sätt på locket och MOSA (☞) under ca 5 till 10 sekunder.

Göra grönsakspuré: Placera 2 koppar (475 ml) konserverade eller kokta grönsaker i kannan. Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för varje kopp (240 ml) med grönsaker. Sätt på locket och MOSA (☞) under ca 10 till 20 sekunder.

Göra köttpuré: Lägg kokt tärnat mört kött i kannan. Tillsätt 3 till 4 matskedar (45 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för varje kopp (240 ml) med kött. Sätt på locket och RÖRA OM (☞) under 10 sekunder. Stoppa blendern och skrapa kannans sidor. Sätt på locket och MOSA (☞) under ytterligare ungefär 10 till 20 sekunder.

Röra ut klumpar i spad: Om du får klumpar i såser eller i spad kan du hälla såsen eller spadet i kannan. Sätt på locket och MIXA (☞) tills den är jämn vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder.

Blanda mjöl och vätska till redningar: Placera mjöl och vätska i kannan. Sätt på locket och RÖRA OM (☞) tills blandningen är jämn vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder.

Bereda en vit sås: Hälla mjölk, mjöl och eventuellt salt i kannan. Sätt på locket och RÖRA OM (☞) tills allt är väl blandat vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder. Häll ut i en kastrull och koka som vanligt.


Göra pannkakssmet eller väffelsmet av färdig mix: Placera mix och andra ingredienser i kannan. Sätt på locket och MIXA (☞) tills den är väl blandad vilket tar ungefär 10 till 20 sekunder. Stoppa blendern och skrapa vid behov kannans sidor.

Riva ost: Skär mycket kall ost i 1,5 centimeters kuber. Placera upp till 120 ml ost i kannan. Sätt på locket och kör med VÄTSKAHASTIGHET (☞) under ca 5 till 10 sekunder. Hårda ostar, som parmesan, ska vara i rumstempererade och sedan köras med VÄTSKAHASTIGHET (☞) under 10 till 15 sekunder.


SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Blenderns kanna, blenderbehållare, tätningring, låskrage och knivdel kan enkelt rengöras var för sig eller tillsammans utan att behöva tas isär.


- Rengör blendern noga efter varje användning.
- Lägg inte blenderns motordel eller sladd i vatten.
- Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar.

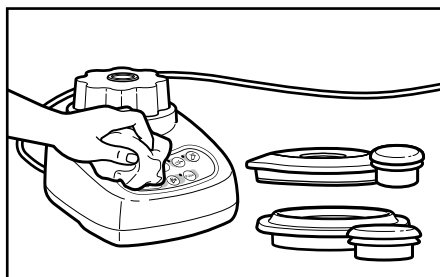

1 Rengör blenderns motordel, kontrollpanel, sladd, lock, ingrediensmått och tillsatslock: torka av med en trasa med varmt vatten/diskmedel, torka rent med en fuktig trasa och torka torrt med en mjuk trasa.

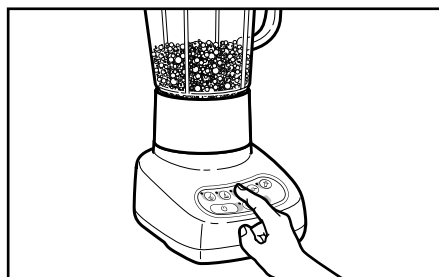


2 Rengör kannan eller blenderbehållaren utan att ta isär allt: sätt kannan (eller blenderbehållaren) i blenderns motordel och fyll den till hälften med varmt (inte hett) vatten och 1–2 droppar diskmedel. Sätt på locket på kannan (eller blenderbehållaren), tryck på hastigheten RÖRA OM och kör blendern i 5 till 10 sekunder. Ta bort kannan (eller blenderbehållaren), håll bort vätskan och skölj ur.

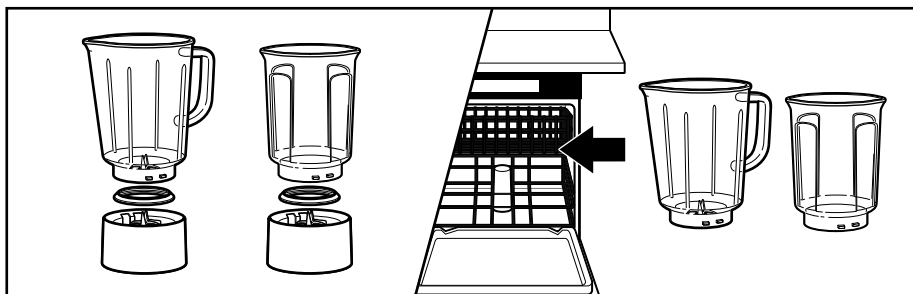

3 Rengör enskilda komponenter i kannan eller blenderbehållaren: lyft kannan (eller blenderbehållaren) rakt uppåt så att den frigörs från motordelen. Placera kannan på en hård yta. Medan du håller i låskragen, vrid kannan (eller blenderbehållaren) motsols tills låskragen och tätningringen lossnar från kannan (eller blenderbehållaren). Diska kannan (eller blenderbehållaren) i diskmaskin eller handdiska i vatten med diskmedel, skölj av och torka torrt.

VIKTIGT: Handdiska locket, ingrediensmättet, tillsatslocket, låskragen och tätningringen – det finns risk för att de skadas i diskmaskinen.


Blendern fungerar inte när du trycker på en knapp

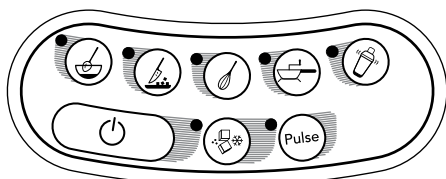

Ingen lampa lyser.

Kontrollera att blendern är ansluten till ett vägguttag. Men om så är fallet, trycker du två gånger på POWER-knappen (⏻) för att stänga av blendern och dra ut stickkontakten. Sätt tillbaka kontakten i samma uttag. Om blendern fortfarande inte fungerar kontrollerar du att inte någon säkring, jordfelsbrytare eller annat har brutit strömmen till uttaget.


Blendern stannar medan den arbetar

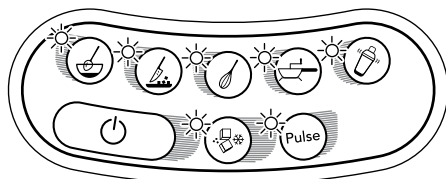

Alla lampor blinkar i takt.

Blendern kan vara överbelastad eller ha fastnat. Om blendern blir överbelastad eller fastnar när du kör tunga ingredienser kommer den att stänga av automatiskt för att inte motorn ska gå sönder. Tryck på POWER (⏻) för att återställa blendern och dra ur stickkontakten. Ta bort kannan och knivsetsen från motordelen. Om blendern är överbelastad delar du upp innehållet i mindre satser. Man kan också tillsätta vätska i kannan för att minska blenderns belastning. Om blendern har fastnat kan du använda en slickepott eller liknande redskap för att frigöra knivarna genom att dela upp eller ta ur innehållet på botten av kannan.

Blendern startar men knivarna roterar inte

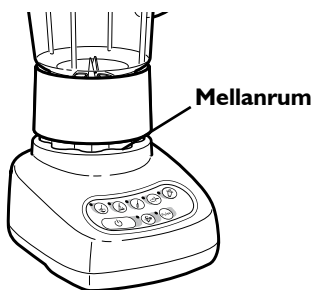

Kannan är inte rätt fastsatt i låskragen så att drevet inte tar i. Lyft av kannan från motordelen och lossa den från låskragen. Tryck ner kannan i låskragen och vrid den medurs tills den klickar. Detta gör att drevet kommer in tillräckligt i kannan. Se avsnittet "Montera ihop blendern".

Om problemet inte kan lösas med stegen ovan läser du avsnittet "Garanti och service" för mer information.

Garanti för KitchenAid Blender

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: För modell 5KSB5553: Tre års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om blendern används för andra ändamål än normal matberedning. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Kundtjänst

SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00

www.KitchenAid.eu