


A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

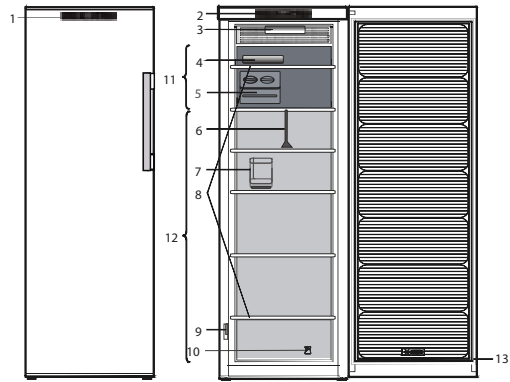

1. A bekapcsolt állapot és a figyelmeztetések külső jelzőfényei
2. Vezérlőpanel
3. LED-világítás*
4. Jégakkuk*
5. Jégkockakészítő* vagy Jégkockatartó*
6. Rekeszelváltó*
7. Palackállvány*
8. Üvegpolcok
9. Adattábla a kereskedelmi névvel
10. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
11. Friss élelmiszer lefagyasztására vagy fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér
12. Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló tér
13. Ajtó tömítés

* Csak egyes modelleknél áll rendelkezésre

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan működni kezd. A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A mélyhűtőter beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA

- lásd a készülékhez kapott Használati útmutatót (2. verzió)
Azt javasoljuk, hogy az ajtónyitás irányának megfordítását két személy végezze.
Az ajtó nyitásának iránya nem fordítható meg:
- a beépített fogantyút tartalmazó modellek esetében
- az ajtón üvegpanellel ellátott modellek esetében.

A készülék jellemzői, a műszaki adatok és a képek készüléktípustól függően eltérőek lehetnek.

BEKAPCSOLT ÁLLAPOT (KÜLSŐ LED) jelzőfénye

Ez a külső zöld LED azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva. A készülék ajtajának kinyitásakor a fény automatikusan kialszik.

PARTY ÜZEMMÓD jelzőfénye

GYORSFAGYASZTÁS jelzőfénye

BEKAPCSOLÁS/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT gombja

Ha a készüléket készenléti üzemmódra szeretné állítani, tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. A bekapcsolt/készenléti állapot jelzőfénye kivételével az összes ikon jelzőfénye kialszik. A készülék újraaktiválásához nyomja meg ismét (röviden) a gombot.

VEZÉRELT FAGYASZTÁS ikon

VEZÉRELT FAGYASZTÁS / PARTY ÜZEMMÓD gomb

Party üzemmód
A Party üzemmód funkció be-/kikapcsolásához nyomja meg. Ezzel a funkcióval italokat hűthet le a mélyhűtőtérben.


Fontos: A palackot csak addig tartsa a mélyhűtőtérben, amíg a funkció aktív (30 perc).

Vezérelt fagyasztás

A Vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amellyel a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a hőmérséklet ingadozása. A Vezérelt fagyasztás funkció be- és kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a VEZÉRELT FAGYASZTÁS gombot. Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a funkció automatikusan kikapcsol. Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a Vezérelt fagyasztás funkció mindaddig nem kapcsolható be, amíg a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem kapcsolja (lásd a használati útmutatót).

6th SENSE VEZÉRELT FAGYASZTÁS jelzőfénye

6th Sense / Vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amely csökkenti a fagyási sérüléseket, ezáltal az élelmiszerek megőrzik eredeti minőségüket és színüket.

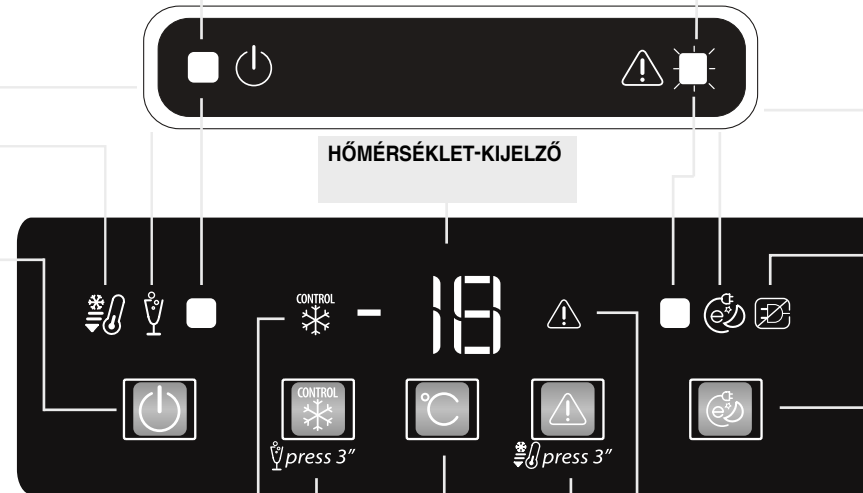

HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐ

HŐMÉRSÉKLET gomb

Hőmérséklet beállítás

A készüléket a gyárban rendszerint -18 °C-os ajánlott hőmérsékletre állítják be. A belső hőmérséklet az alábbiak szerint változtatható a -16 °C és -24 °C közötti tartományban:

- Nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot (°C). A belső hőmérséklet a gomb minden megnyomására -1 °C-kal változik: a hőmérséklet -16 °C és -24 °C között ciklikusan változik.

FIGYELMEZTETÉS (KÜLSŐ LED)

Ez a piros LED akkor villog, ha figyelmeztetést vagy hibát jelez, még akkor is, ha a készülék ajtaja be van zárva. Ilyen esetekben nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze a belső kezelőpanel a figyelmeztetés/hiba jellegét.

ECO ÉJSZAKAI jelzőfénye

ÁRAMSZÜNETTEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

Tartós áramkimaradás jelzőfénye. (lásd a használati útmutatót)

ECO ÉJSZAKAI (ÉJSZAKAI DÍJSZABÁS) gombja

A funkció aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg az Eco éjszakai gombot. Az Eco éjszakai mód lehetővé teszi, hogy a készülék energiafogyasztása a csökkentett díjtételű órákra (általában éjszakára) koncentrálódjon (lásd a Használati útmutatót).

FIGYELMEZTETÉSEK jelzőfénye (lásd lent a figyelmeztetések táblázatát)

RIASZTÁSLEÁLLÍTÁS/GYORSFAGYASZTÁS gomb

Riasztásleállítás

Figyelmeztetés esetén nyomja meg.

Gyorsfagyasztás

Tartsa lenyomva 3 másodpercen át a Gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásához (lásd a Használati útmutatót). A funkció körülbelül 50 óra múlva automatikusan kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hangjelzés aktiválódik, és a figyelmeztető jelzés villog.	Az ajtó 2 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmezteteskikapcsoló gombot a hangjelzés elnémításához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés	A Hőmérséklet kijelző (°C) villog, a figyelmeztetések jelzőfénye világít.	A belső hőmérséklet nem megfelelő.	Nyomja meg a figyelmezteteskikapcsoló gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Party üzemmód figyelmeztetése	A Party üzemmód jelzőfénye villog és hangjelzés hallatszik.	30 perc eltelt a Party üzemmód funkció bekapcsolása óta. Ideje kivenni a palackot a mélyhűtőből (a részletekért lásd a használati útmutatót).	Nyomja meg a Party üzemmód gombját vagy a figyelmeztetés kikapcsolása gombot a Party üzemmód figyelmeztetésének kikapcsolásához, majd vegye ki a palackot a mélyhűtőből.
Tartós áramszünetre történő figyelmeztetés	Az Áramkimaradás ikon világít, a figyelmeztetések jelzőfénye villog, a Hőmérséklet kijelző (°C) szintén villog, és az áramszünet során elért maximális hőmérsékletet mutatja.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet.	Nyomja meg a figyelmezteteskikapcsoló gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Hibás működés	Az „F” betű villog a kijelzőn (°C).	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálatl.