


# CZ

## TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Tlačítko "Odložený start"
- C. Ukazatel průběhu programu (nad čarou)  
Kontrolky odloženého startu (pod čarou)
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Start/Pauza"
- F. Tlačítko "Reset"
- G. Kontrolka "Otevřená dvířka"

### Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění -	1100 ot/min, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ot/min, 72 dB(A) / 1 pW

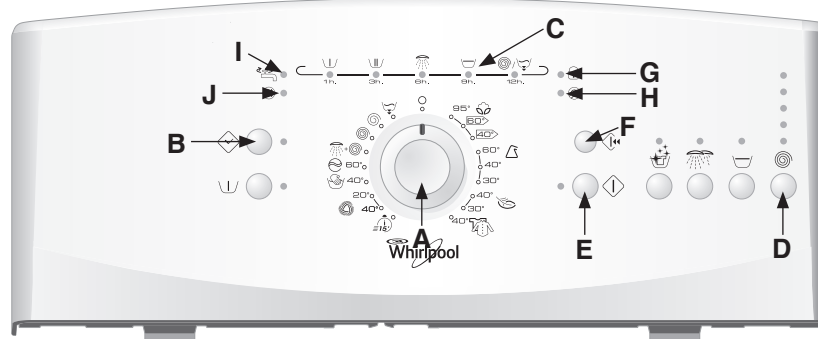

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- H. Kontrolka "Servis"
- I. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- J. Kontrolka "Čištění filtru"

- 1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.
- 2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- 3) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky  - Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce					Max rychlost odstředění ot/min	
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Odložený start	Předpírka	Clean+	Intenzivní máchání	Stop máchání		Nastavení odstředění
<b>Bavlna</b> 40 - 60 - 95°C		5.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Při praní velmi zašpiněného prádla můžete zvolit funkci "Předpírka".	*	Ano <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	Max.
<b>Syntetické</b> 30 - 40 - 60°C		3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Jemné</b> 30 - 40°C		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	-	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Denní náplň</b> 40°C		3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	*	Max.
<b>Rychlé praní 15'</b> 30°C		3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejvyšší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	Max.
<b>Vlna</b> Studená - 40°C		1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Ruční praní</b> 40°C		1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". Tento program končí velmi šetrným odstředěním.	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	400 <sup>3)</sup>
<b>SuperEco</b> 60°C		5.0	Velmi zašpiněné a robustní prádlo vyrobené z bavlny, syntetických materiálů a jejich směsí. Ekonomická spotřeba energie se docílí prodloužením trvání praní – ideální je, bude-li se uskutečňovat v noci, kvůli využívání výhodnějších sazeb za energii. Abyste zabránili hluku z rotace v noci, buď nastavte rotační rychlost na „0“ a rotační programy spusťte až ráno, nebo vhodně nastavte spuštění daného programu pomocí „Opožděného startu“. Pro prádlo s vysokým podílem syntetických vláken doporučujeme používat vhodný síťový sáček na prádlo.	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	*	Max.
<b>Máchání &amp; odstředování</b>		-	Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Odstředění</b>		-	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
<b>Šetrné odstředění</b>		-	U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Čerpání</b>		-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

**Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.**

ano = nutná dávka pracího prostředku / \* = volitelné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 300 00378**

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bavlna**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bavlna**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bavlna	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bavlna**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetické	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetické	40	3.0	48	0.55	1:25
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ruční praní	40	1.0	40	0.40	0:35
SuperEco	60	5.0	47	0.67	4:00

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změny tuto spotřebu.

☑ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodu k použití“).

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty při slušného programu.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Přidejte detergent a poté přísady tak, jak je to uvedeno na první straně návodu k použití.
- Zavřete víko.
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Bliká kontrolka u tlačítka **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na “Off/O”, a potom opět na požadovaný program

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

**Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.**

### Tlačítko “Předpírka”

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

### Tlačítko “Clean+”

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například “Vanish”) - dojde k optimalizaci účinnosti předpírání prostředků pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Volitelné pro programy “Bavlna” a “Syntetika”; zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při maximální náplni.

- Přidejte příslušné množství předpíráního prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

### Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

### Tlačítko “Stop máchání”

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů “Syntetické”, “Denní” a “Jemné”.
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na “Stop máchání”, na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka “Stop máchání” a rozbliká se kontrolka u tlačítka **“Start/Pauza”**.

### Jak ukončit funkci “Stop máchání”:

- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program “Vypouštění”

a stiskněte ještě jednou tlačítko **“Start/Pauza”**.  
**Tlačítko “Nastavení odstředění”**

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka “Odložený start” zvolte odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Spusťte program (viz “Spuštění programu”). Bude svítit kontrolka u tlačítka “Odložený start” a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka “Odložený start”.

### Jak zrušit funkci “Odložený start”

**... před stisknutím tlačítka “Start/Pauza”:**

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **“Reset”**.

**... po stisknutí tlačítka “Start/Pauza”:**

- Stiskněte tlačítko **“Reset”** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

## KONTROLKA “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutně potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu “Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem”.

## INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodu k obsluze.

### “Servis”

Rozsvícení kontrolky “Servis” může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

### “Zavřený přívod vody”

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu na použití.

### “Čištění filtru”

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Jak vyjmout filtr”).

## KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka “Otevřená dvířka”. Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
  - Voličem programů otočte do polohy “Vyp/O”.
  - Zavřete vodní kohoutek.
  - Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
  - Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset”** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset”**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.