

إرشادات هامة خاصة بالسلامة

هذه التعليمات مُتاحة أيضًا على موقعنا على شبكة الإنترنت: www.whirlpool.eu

سلامتك وسلامتك الآخرين مهمة جداً

يقدم هذا الكتيب والجهاز نفسه رسائل هامة خاصة بالسلامة يجب قراءتها ومراعاتها في جميع الأوقات.

هذا هو رمز التنبيه للسلامة، الذي ينبه المستخدمين إلى المخاطر المحتملة بالنسبة لأنفسهم وللآخرين.

جميع رسائل السلامة سوف تلي رمز التنبيه بالسلامة مع أي من المصطلحات التالية:



خطر يشير إلى موقف خطر قد يسبب إصابة خطيرة في حالة عدم تجنبه.



تحذير يشير إلى موقف خطر قد يسبب إصابة خطيرة في حالة عدم تجنبه.



جميع رسائل السلامة تحذرك بالخطر المحتمل وتحذرك بما يمكن أن يحدث في حالة عدم اتباع الإرشادات.

- يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل القيام بأي أعمال تركيب.
- يجب القيام بعمليات التركيب والصيانة بمعرفة فني مؤهل وفقاً لإرشادات جهة التصنيع ولوائح السلامة المحلية. لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص دليل المستخدم على ذلك بالتحديد.

إذا لم يتم اتباع المعلومات التي في الدليل بدقة قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو انفجار، مما يسبب تلفاً أو ضرراً للممتلكات.



- لا تقم بتخزين أو باستخدام البنزين أو أي أبخرة أو سوائل أخرى قابلة للاشتعال قرب هذا الجهاز أو أي أجهزة أخرى.

ماذا تفعل إذا شممت رائحة غاز:

- لا تحاول إشعال أي جهاز.
- لا تلمس أي مفتاح كهربائي.
- لا تستخدم أي هاتف في المبنى.
- قم على الفور بالاتصال بشركة الغاز من هاتف الجيران. اتبع تعليمات شركة الغاز.
- إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشركة الغاز اتصل بالمطافي.
- يجب إجراء أعمال التركيب والخدمة من قبل شخص مؤهل أو وكالة خدمة أو شركة الغاز.
- استخدم الجهاز في الغرف جيدة التهوية فقط.

يجب أن تكون توصيلات الكهرباء والغاز متوافقة مع اللوائح المحلية.

- عند تركيب الموقد، يجب توفير قاطع للدائرة الكهربائية متعدد الأقطاب به مسافة فاصلة بين الملامسات لا تقل عن ٣ سم لتوفير الفصل التام.
- تتطلب التشريعات المعنية أن يتم تأريض الجهاز.
- يجب أن يكون كبل الطاقة طويلاً بحيث يسمح بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة بعد تثبيت الجهاز في مكانه.
- لا تستخدم سوى خرطوم معدني مرن أو صلب لتوصيل الغاز.
- إذا لزم الأمر، يجب استبدال كبل الطاقة الكهربائية بكبل طاقة له نفس خصائص الكبل الأصلي المقدم من قبل جهة التصنيع (من نوع H05V2V2-F 90°C أو H05RR-F). ويجب ألا يتم ذلك إلا بواسطة كهربائي مؤهل.
- لا تتحمل شركة التصنيع أي مسؤولية بشأن أي أضرار تلحق بالأشخاص أو الحيوانات أو تلف للممتلكات بسبب عدم الالتزام بتلك الاشتراطات.
- لا تستخدم مهايئات بمقابس متعددة أو أسلاك إطالة.
- لا تسحب كبل مصدر التيار الكهربائي لفصل الجهاز عن مصدر التيار.
- يجب أن لا يسهل الوصول إلى الأجزاء الكهربائية من قبل المستخدم بعد التركيب.
- لا تلمس الجهاز بأي جزء ميلل من جسمك ولا تقم بتشغيله وأنت عاري القدمين.
- لقد تم تصميم هذا الموقد (الفئة ٣) خصيصاً لطهي الطعام في المنزل. لا تستخدم الجهاز كمدفأة لتدفئة الغرفة. قد يؤدي القيام بذلك إلى التسمم بغاز أول أكسيد الكربون وزيادة سخونة الموقد. ولا تتحمل جهة التصنيع أي مسؤولية عن الاستخدام غير السليم أو الضبط غير الصحيح لمفاتيح التحكم.
- الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين لديهم إعاقات جسمية أو حسية أو عقلية أو الذين ليس لديهم خبرة أو دراية بالجهاز إلا بإشراف الكبار أو بناءً على تعليمات باستخدامه من قبل الأشخاص المسؤولين عن سلامتهم.
- يجب إبعاد الأطفال بعيداً عن الجهاز والإشراف عليهم للتأكد من عدم لعبهم به.
- ينتج من استخدام أجهزة الغاز حرارة ورطوبة في الغرفة. تأكد أن الغرفة جيدة التهوية أو قم بتركيب شفاط به أنبوب للعدم.
- في حالة الاستخدام لفترة طويلة، يجب أن تكون هناك تهوية إضافية (فتح نافذة أو زيادة قوة سحب مدخنة الشفط).
- بعد الاستخدام تأكد أن المقابض في وضع الإطفاء وأغلق محبس توصيل الغاز أو صمام أسطوانة الغاز.
- الزيوت والدهون الساخنة جداً قد تشتعل فيها النار بسهولة. يجب دائماً توخي اليقظة عند طهي الأطعمة الغنية بالدهون أو الزيت أو الكحول (مثل المشروبات المحتوية على كحول).

- احتفظ بمواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال.
- قبل التنظيف أو الصيانة انتظر حتى يبرد الموقد.
- لا تسري هذه التعليمات إلا على الدول التي يظهر الرمز الخاص بها على لوحة المعايرة (تحت سطح الموقد).
- لم يتم تصميم هذا المنتج ليتم تركيبه وتشغيله في المناطق الخارجية المفتوحة.

احتفظ بتلك التعليمات

التركيب

بعد فك تغليف الموقد، تأكد أن الجهاز لم يتعرض للتلف أثناء النقل. إذا كانت هناك أي مشكلات، فاتصل بالموزع أو بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

معلومات فنية لمن يقوم بتركيب الجهاز


- استخدم القفازات الواقية من أجل التعامل مع هذا المنتج وتجهيزه وتركيبه.
- هذا المنتج يمكن وضعه في طاولة عمل بسطح سمكه ٢٠ إلى ٦٠ مم.
- إذا لم يكن هناك فرن تحت الموقد، فأدخل لوحة فاصلة لا يقل سطحها عن الفتحة الموجودة في سطح العمل. هذه اللوحة يجب وضعها على مسافة لا تقل عن ١٥٠ مم أسفل السطح العلوي لسطح العمل، وبحيث لا تقل عن ٢٠ مم من أسفل الموقد. إذا كنت ترغب في تركيب فرن أسفل الموقد تأكد أنه قبل التركيب، تأكد مما يلي:
- ظروف توصيل الغاز المحلي (الطبيعة والضغط) متوافقة مع إعدادات الموقد (انظر لوحة المعايرة وجدول الحاقن)؛
- الأسطح الخارجية للأثاث أو الأجهزة القريبة من الموقد تقاوم الحرارة وفقاً للوائح المحلية؛
- لم يتم توصيل هذا الجهاز بأداة لتصريف الأدخنة. يجب أن يتم تركيب وتوصيل هذا الجهاز وفقاً لقوانين التركيب الحالية. يجب بذل عناية خاصة بالمتطلبات ذات الصلة الخاصة بالتهوية؛
- يتم تصريف نواتج الاحتراق للخارج من خلال مدخنات خاصة أو جدار و/أو نافذة بها مراوح كهربائية.

توصيل الغاز

يجب ألا تتم هذه العملية إلا بواسطة فني كهربائي مؤهل.



- يجب أن يكون نظام الإمداد بالغاز متوافقاً مع اللوائح المحلية.
 - يمكنك أن تجد اللوائح المحلية الخاصة ببعض البلدان في الفقرة "مرجع إلى اللوائح المحلية". إذا لم تكن هناك معلومات عن بلدك، يرجى طلب التفاصيل من الشخص الذي يقوم بتركيب الجهاز.
 - يجب أن يتم توصيل الموقد بشبكة أنابيب الغاز أو أسطوانة الغاز بواسطة أنبوب نحاس أو صلب قوي مع تركيبات متوافقة مع اللوائح المحلية، أو بواسطة خرطوم من الصلب الذي لا يصدأ (الاستينلس ستيل) ذي السطح المتصل وهو متوافق مع اللوائح المحلية. أقصى طول للخرطوم هو ٢ متر طولي.
 - قم بتوصيل الوصلة المرفقية (أ) * أو (ب) * الواردة مع الموقد بأنبوب المدخل الرئيسي مع تركيب فلكة التثبيت (ج) الواردة مع الموقد بما يتفق مع توجيهات المعيار EN 549.
 - * استخدم الوصلة المرفقية (أ) في فرنسا واستخدم الوصلة المرفقية (ب) لجميع المناطق الأخرى.
- مهم: في حالة استخدام خرطوم من الصلب الذي لا يصدأ (الاستينلس ستيل) يجب تركيبه بحيث لا يلمس أي جزء متحرك من الأثاث. يجب أن يمر من خلال منطقة ليس بها إعاقات، ويكون من الممكن فحصه بالكامل.**

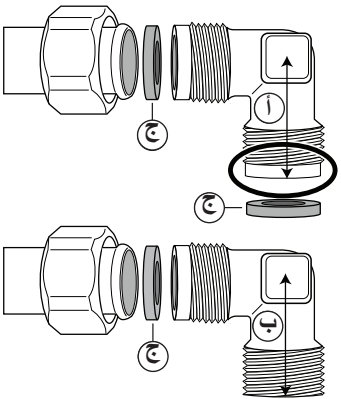

- بعد توصيل مصدر الغاز، تأكد من عدم وجود تسرب وذلك باستخدام ماء به صابون. في هذه المرحلة، قم بإشعال الشعلات، وتدوير المفاتيح من موضع الحد الأقصى 🔼 إلى موضع الحد الأدنى 🔽 للتأكد من ثبات اللهب.




التوصيل بالتيار الكهربائي

يجب ألا تتم هذه العملية إلا بواسطة فني كهربائي مؤهل.



- يجب أن تكون التوصيلات متوافقة مع اللوائح المحلية.
- التوصيل الأرضي للجهاز إجباري بموجب القانون.
- لا تستخدم سلك إطالة.

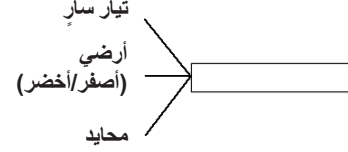

مهم: البيانات المتعلقة بالفولتية واستهلاك الطاقة موجودة على لوحة المعايرة.

التركيب

استخدم القفازات الواقية لتنظيف السطح الخارجي لهذا المنتج، ثم ضع مانع التسرب المرفق على الموقد كما هو مبين في الشكل.




ضع الموقد في فتحة سطح العمل المجهزة مع مراعاة الأبعاد المحددة في نشرة التعليمات.



ملاحظة: يجب أن يكون كبل توصيل التيار الكهربائي طويلاً بحيث يسمح بتمريده لأعلى.

لتنشيط الموقد، استخدم أدوات التنشيط (أ) المرفقة معه. قم بتنشيط أدوات التنشيط في الفتحات المبيّنة بالمسمار اللولبية حسب سُمك سطح العمل (انظر الأشكال التالية).

علوي ٤٠ مم

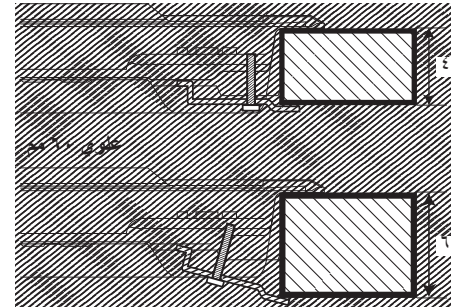

علوي ٢٠ مم

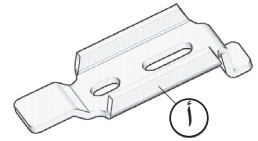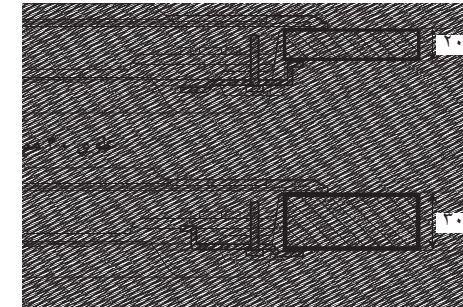

١

استبدال الحاقنات (انظر جدول الحاقنات الوارد في التعليمات)

- اخلع الشبكة (أ).
- اخلع الشعلات (ب).
- اخلع الحاقن (ج) المراد استبداله باستخدام مفتاح ربط ذي مقاس مناسب.
- استبدله بحاقن مناسب لنوع الغاز الجديد.
- أعد تركيب الحاقن في (د).
- إذا كان لديك شعلة متعددة التيجان، فاستخدم مفتاحاً جانبياً لاستبدال الحاقن (هـ).

قبل تركيب الموقد، تذكر تثبيت لوحة معايرة الغاز المرفقة مع الحاقنات بالطريقة الموضحة في المعلومات الحالية المتعلقة بمعايرة الغاز.

ضبط الصنابير على الحد الأدنى للغاز

لضمان ضبط الحد الأدنى بالطريقة الصحيحة، اخلع الموقد واستمر حسب الخطوات التالية:

- اربط المسمار اللولبي لتقليل ارتفاع اللهب (-)؛
- اخلع المسمار اللولبي لزيادة ارتفاع اللهب (+).

يجب إجراء الضبط بحيث يكون الصنوبر في موضع ضبط الحد الأدنى للغاز (لهب صغير) ١.

لا يحتاج الهواء الأولي للشعلات إلى ضبط.

في هذه المرحلة، قم بإشعال الشعلات، وتدوير المفاتيح من موضع الحد الأقصى ٢ إلى موضع الحد الأدنى ٣ للتأكد من ثبات اللهب.

عند الانتهاء من عملية الضبط، أعد إحكام منع التسرب باستخدام شمع مانع للتسرب أو أي مادة مناسبة.

الرجوع إلى اللوائح المحلية

AE

تأكد أن تركيبات وتوصيلات الغاز يقوم بها فني مؤهل وفقاً للوائح السلامة المحلية السارية ومع مراعاة تعليمات الشركة المصنعة.

خدمة ما بعد البيع

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع، تأكد من أن لديك المعلومات التالية:

- نوع العطل أو المشكلة؛
- الموديل الفعلي (مكتوب على البطاقة الملصقة بالتعليمات/الضمان)؛
- رقم الخدمة الذي يلي كلمة SERVICE الموجودة على لوحة المعايرة تحت الموقد وعلى البطاقة الملصقة على التعليمات/الضمان؛
- عنوانك بالكامل ورقم هاتفك.

إذا استلزم الأمر القيام بأي إصلاحات، الرجاء الاتصال بأحد مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة كما هو موضح في الضمان.

SERVICE 0000 000 00000



دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها

إذا كان الموقد لا يعمل بالطريقة الصحيحة، فارجع إلى دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها لتحديد المشكلة قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع.

- تعذر إشعال الشعلة أو اللهب غير متساوٍ**

تأكد مما يلي:

- لم يتم غلق مصدر توصيل الغاز أو الكهرباء خاصة إذا كان صنبور توصيل الغاز مفتوحاً.
- أسطوانة الغاز (الغاز السائل) ليست فارغة.
- فتحات الشعلات ليست مسدودة.
- طرف القابض ليس متسخاً.
- جميع أجزاء الشعلة تم تركيبها بالطريقة الصحيحة.
- عدم مرور تيارات هوائية بالقرب من الموقد.

- الشعلة لا تبقى مشتعلة**

تأكد مما يلي:

- عند إشعال الشعلة، تم الضغط على المفتاح لمدة كافية من الوقت لتشغيل جهاز الحماية.
- فتحات الشعلات ليست مسدودة بالقرب من وصلة الازدواج الحراري.
- طرف جهاز الأمان ليس متسخاً.
- ضبط الحد الأدنى للغاز صحيح (انظر الفقرة المناسبة).

- الأواني غير ثابتة**

تأكد مما يلي:

- قاع الإناء من أسفل مسطح تماماً.
- الإناء تم وضعه في وسط الشعلة.
- الشبكات لم يتم تبديلها أو تم وضعها بطريقة خاطئة.

إذا استمر حدوث الخلل بعد هذه الفحوصات، فاتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

تنظيف سطح الموقد

افصل الطاقة قبل إجراء الصيانة.

تحذير

- يجب تنظيف كل الأجزاء الزجاجية والمطلية بماء دافئ ومحلول متعادل.
- الأسطح المصنوعة من الاستيلنس ستيل قد تظهر بها بقع في حالة غسلها بماء به جير أو منظفات قوية وتركها بها لمدة طويلة. يجب مسح أي طعام ينسكب على الموقد (ماء، صلصلة، قهوة...الخ) قبل أن يجف.
- يجب أن يتم التنظيف بماء دافئ ومنظف متعادل، ثم تجفيفه بقطعة قماش ناعمة أو قطعة شمواء. تخلص من الأوساخ المتصلبة باستخدام منظفات خاصة بالأسطح المصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ (الاستيلنس ستيل).
- ملاحظة:** لا تنظف الأسطح المصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ (الاستيلنس ستيل) إلا بقطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنجية.
- لا تستخدم منتجات كاشطة أو أكالة أو منظفات الكلور أو منظفات الأواني المصنوعة من المعدن.
- لا تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار.
- لا تستخدم منتجات التنظيف القابلة للاشتعال.
- لا تترك مواد حمضية أو قلوية، كالخل أو المستردة أو الملح أو السكر أو عصير الليمون على الموقد.
- إذا كان لديك موقد IXELIUM، فيجب مراعاة توصيات التنظيف التالية:**
- استخدم قطعة قماش ناعمة (الألياف الدقيقة هي الأفضل) مبللة بالماء أو بمنظف الزجاج اليومي.
- لا تستخدم مناديل المطبخ الورقية لأنها قد تترك آثارًا على الموقد.

تنظيف أجزاء الموقد

- يمكن خلع الشبكات وأغطية الشعلات والشعلات وتنظيفها.
- قم بتنظيفها باليد باستخدام ماء دافئ ومنظف غير كاشط، وتخلص من أي بقايا طعام وتأكد من عدم انسداد أي فتحة من فتحات الشعلات.
- اشطفه وجففه.
- أعد تركيب الشعلات وأغطية الشعلات بالطريقة الصحيحة في أماكنها المناسبة.
- عند إعادة تركيب الشبكات تأكد أن منطقة حاملات الأواني متوازية مع الشعلة.
- الموديلات المجزة بقوابس إشعال كهربائية وأداة السلامة تتطلب تنظيفاً شاملاً لطرف القابض لضمان التشغيل الصحيح. افحص هذه الأشياء بصورة متكررة، وإذا لزم الأمر قم بتنظيفها بقطعة قماش مبللة بالماء. يجب إزالة أي طعام متبیس باستخدام عود تنظيف الأسنان أو إبرة.
- ملاحظة:** لتجنب تعرض جهاز الإشعال الكهربی للتلف، لا تستخدمه إذا كانت الشعلات ليست في مكانها.

بيان التوافق

- هذا الموقد تم تصميمه وتصنيعه وتسويقه طبقاً لـ:
 - اشتراطات السلامة الواردة في توجيهات نشرة الغاز رقم 2009/142/EC (سابقًا: EEC 90/396)؛
 - أهداف السلامة في نشرة السوق الأوروبية المتعلقة بأجهزة "الفولتية المنخفضة" رقم 2006/95/EC (والتي تحل محل نشرة 73/23/EEC وتعديلاتها اللاحقة)؛
 - اشتراطات الحماية الواردة في توجيهات لنشرة التوافق الكهرومغناطيسي "EMC" 2004/108/EC.
- بفي هذا المنتج بمتطلبات التصميم الصديق للبيئة الخاصة بالمعيار الأوروبي N. 66/2014، بالتوافق مع المعيار الأوروبي EN 30-2-1.

حماية البيئة

التخلص من مواد التغليف


مواد التعبئة قابلة لإعادة تدوير بالكامل، كما أنها تحمل رمز إعادة التدوير (♻️). لهذا يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسنولة، وضرورة مراعاة التامة للوائح السلطات المحلية التي تنظم التخلص من القمامة.

التخلص من المنتج

- يُمثّل هذا الجهاز للتوجيه الأوروبي 2012/19/EC المتعلق بنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE).
- من خلال ضمان التخلص من هذا الجهاز بشكل صحيح، فإنك ستساعد على تجنب العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، والتي قد تنتج عن التعامل مع نفايات هذا المنتج بشكل غير سليم.
- يشير الرمز ♻️ الموجود على المنتج أو على المراجع المصاحبة له إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج كنفايات منزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملانم لتدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وصف المنتج

- شبكات حمل الأواني القابلة للخلع
- الشعلة الإضافية
- الشعلة شبه السريعة
- الشعلة شبه السريعة
- شعلة مزدوجة الحلقات
- مقبض التحكم في الشعلة المساعدة الصغيرة
- مقبض التحكم في الشعلة شبه السريعة
- مقبض التحكم في الشعلة شبه السريعة
- مقبض التحكم في الشعلة مزدوجة الحلقات

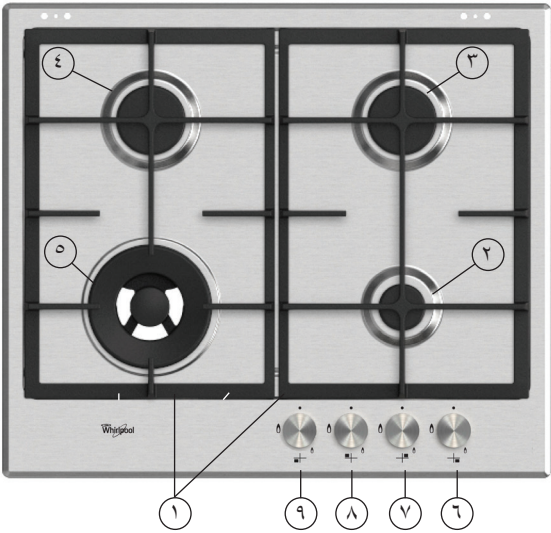

الرموز

● المفتاح مغلق

🔥 أقصى لهب

🔥 أقل لهب

نصائح عملية لاستخدام الشعلات

هذا الموقد به شعلات بأقطار مختلفة. من أجل الحصول على أداء أفضل للشعلة، يرجى مراعاة القواعد التالية:

- استخدم الأواني والقدور التي يكون عرض قواعدها بنفس عرض الشعلات أو أكبر بقليل (انظر الجدول الذي على اليسار).
- استعمل فقط القدور والأواني ذات القاعدة المسطحة.
- استخدم كمية مياه مناسبة لطهي الأطعمة و اترك الغطاء فوق القدر.
- تأكد أن القدور التي على الشبكات غير بارزة خارج حافة الموقد.
- في حالة القدور ذات القواعد المقعرة (WOK)، استخدم شبكة الدعم (غير مدرجة ضمن مشتملات المنتج) والتي يجب وضعها فقط على الشعلة مزودة الحلاقات.
- مهم: قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للشبكات الى تلف الموقد: لا تضع الشبكات في وضع مقلوب أو تقم بإمالتها على الموقد.

لا تستخدم:

- الأواني المصنوعة من الحديد الزهر أو الأواني والقدر المصنوعة من الفخار.
- ناشرات الحرارة مثل الشبكة المعدنية أو أي أنواع أخرى.
- شعلتان في أن واحد لإناء واحد (مثل غلاية السمك).

طريقة استخدام الموقد




لا تسمح للهب الشعلات بأن يمتد خارج حافة الإناء.

مهم: قد تصبح منطقة الموقد كلها ساخنة عند وجود الموقد قيد الاستخدام.


- لإشعال إحدى الشعلات، قم بتدوير المقبض المناسب عكس اتجاه عقارب الساعة إلى ضبط أقصى لهب.
- اضغط المقبض على لوحة التحكم لإشعال الشعلة.
- بعد اشتعال الشعلة، استمر في الضغط على المفتاح لمدة ٥-١٠ ثوانٍ حتى يعمل الجهاز بالطريقة الصحيحة.
- جهاز أمان الشعلة يقوم بإغلاق إمداد الغاز إلى الشعلة إذا لم ينطفئ اللهب بشكل عارض (بسبب تيار هواء مفاجئ، توقف توصيل الغاز، غليان السوائل وفورانها... الخ).
- يجب عدم الضغط على المقبض أكثر من ١٥ ثانية. إذا لم تظل الشعلة مشتعلة بعد انتهاء هذه المدة، فانتظر دقيقة على الأقل قبل أن تحاول مرة أخرى.
- ملاحظة: إذا أدت ظروف موضعية معينة للغاز الذي يتم توصيله إلى جعل إشعال الشعلة أمراً صعباً، فإننا ننصح بتكرار العملية مع تشغيل الموقد عن طريق تدويره إلى وضع اللهب الصغير.

قد تنطفئ الشعلة عند تحرير المقبض. يعني ذلك أن جهاز السلامة لم يسخن بدرجة كافية. في هذه الحالة، كرر العمليات السابقة.

الأبعاد والمسافات التي يجب مراعاتها (مم)

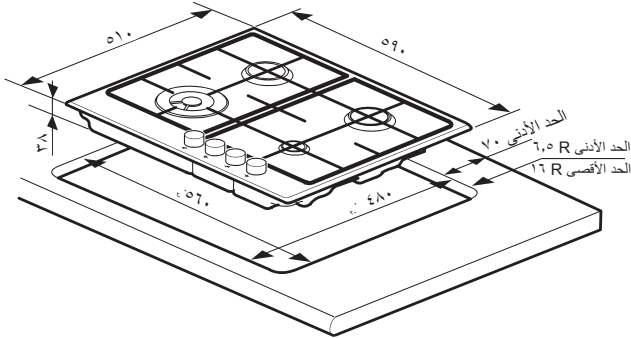

ملاحظة: الرجاء الرجوع إلى تعليمات مظلة الشفاط للتعرف على المسافة المناسبة في حالة تركيب مظلة شفاط فوق سطح الموقد.

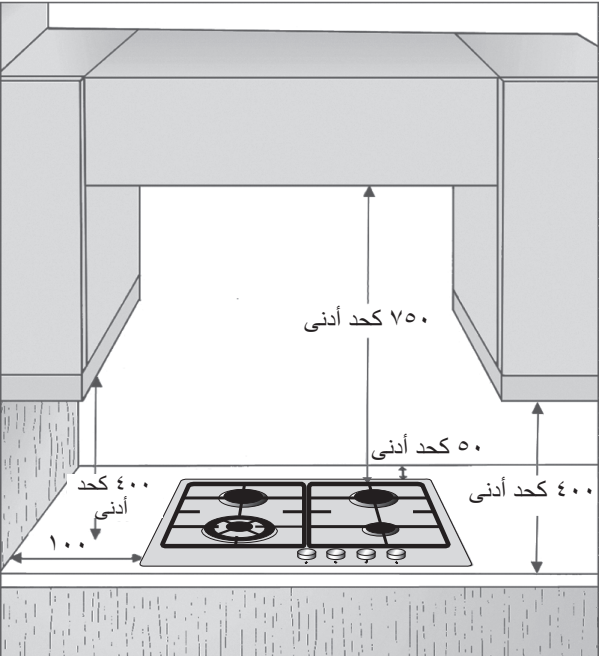

جدول الحاققات

الفئة II2H3B/P							جدول الحاققات	
ضغط الغاز ميلي بار			السعة الحرارية المخفضة بالكيلو واط	الاستهلاك المقتن	معدل التدفق الحراري الذي تمت معايرتها بالكيلو واط	رقم تمييز الحاقن	نوع الشعلة	نوع الغاز المستخدم
الحد الأقصى	الحد المقتن	الحد الأدنى						
٢٥	٢٠	١٧	٢,٢٠	٣٣٣ لتر/الساعة	٣,٥٠	H3 ١٤٠	ثنائية الحلقات	الغاز الطبيعي (الميثان) G20
			٠,٣٥	١٥٧ لتر/الساعة	١,٦٥	٩٥	شبه السريعة	
			٠,٣٠	٩٥ لتر/الساعة	١,٠٠	٧٨A	الإضافية	
٣٥	٣٠	٢٥	١,٩٠	٢٥٤ جرام/الساعة	٣,٥٠	٩٤	ثنائية الحلقات	غاز البترول المسال (البيوتان) G30 (البروبان) G31
			٠,٣٥	١٢٠ جرام/الساعة	١,٦٥	٦٧	شبه السريعة	
			٠,٣٠	٧٣ جرام/الساعة	١,٠٠	٥٠	الإضافية	

نوع الغاز المستخدم	شكل الطراز	معدل التدفق الحراري الذي تمت معايرته (كيلو وات)	إجمالي معايرة الاستهلاك	الهواء اللازم (م³) لإشعال م³ من الغاز
G20 ٢٠ ميلي بار	٤ شعلات	٧,٨٠	٧٤٢ لتر/الساعة	٩,٥٢
G30/31 ٣٠ ميللي بار	٤ شعلات	٧,٨٠	٥٦٧ جرام/الساعة	٣٠,٩٤

مصدر إمداد الكهرباء: ٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٦٠/٥٠ هرتز ٠,٦ وات

محول WOK وغطاء الموقد

(غير مدرجة ضمن محتويات المنتج، يمكن شراء هذه الملحقات بشكل منفصل من مركز خدمة ما بعد البيع).

