



GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRIMER USO

Antes de conectar el aparato, limpie bien los compartimentos y accesorios con agua tibia y bicarbonato.


El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo.

Después de poner en marcha el aparato, espere al menos 4-6 horas

antes de colocar alimentos en su interior.

Cuando el aparato está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento del frigorífico.

PANEL DE CONTROL Y AJUSTE DE TEMPERATURA

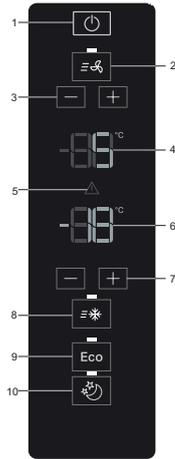

1. Encendido/apagado
2. Frío rápido
3. Ajuste - y + de la temperatura del frigorífico
4. Pantalla del frigorífico
5. Alarma
6. Pantalla del congelador
7. Ajuste - y + de la temperatura del congelador
8. Congelación rápida
9. Modo Eco
10. Good night (Buenas noches)

ENCENDIDO/APAGADO

Se puede encender todo el aparato (tanto el compartimento del frigorífico como el del congelador) pulsando este botón.

FRÍO RÁPIDO

Puede habilitar o deshabilitar la función Enfriamiento rápido para enfriar rápidamente los alimentos frescos y los recién cocinados. El led de Enfriamiento rápido se enciende en las teclas y en la pantalla del frigorífico.

AJUSTE - Y + DE LA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Se utiliza para modificar el ajuste de la temperatura del frigorífico; la temperatura seleccionada aparece confirmada en la pantalla.

PANTALLA DEL FRIGORÍFICO

Muestra la temperatura establecida en el compartimento frigorífico.

ALARMA

Se ha detectado una situación de alarma en el producto (consulte el apartado de Resolución de problemas).

PANTALLA DEL CONGELADOR

Muestra la temperatura establecida en el compartimento del congelador.

AJUSTE - Y + DE LA TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Se utiliza para modificar el ajuste de la temperatura del congelador; la temperatura seleccionada aparece confirmada en la pantalla.

CONGELACIÓN RÁPIDA

Gracias a la función de Congelación rápida puede congelar alimentos «recién cocinados» (a una temperatura de 70 °C) en el compartimento adecuado (consulte la imagen más abajo). Esta fase de congelación se produce un 50 % más rápido que en un congelador normal, ofreciendo beneficios inmediatos en la consistencia de los alimentos. Los tejidos de los alimentos se protegen durante más tiempo y se evita la proliferación de bacterias. Al final del proceso de congelación, la temperatura vuelve al nivel programado.

Para obtener mejores resultados, recomendamos que habilite esta función 1 hora antes de colocar los alimentos en el compartimento del congelador. Esta utilidad funciona durante un máximo de 24 horas.

MODO ECO

Controla la activación de desactivación de la función ECO (temperatura de funcionamiento óptima para minimizar el consumo de energía). La optimización del consumo se obtendrá después de 24 hs. de activada la función. Cuando esta función está activada, el led ECO en las teclas se ilumina. Mantenga pulsado el botón ECO durante 8 segundos para que el led correspondiente empiece a parpadear; y se podrá regular la temperatura en el compartimento frigorífico y en el compartimento del congelador. Dos minutos después de la última interacción con el usuario, la pantalla entra en el modo de ahorro de energía. Para salir del modo de ahorro de energía, pulse cualquier botón o abra la puerta del frigorífico.

GOOD NIGHT (BUENAS NOCHES)

La función Good Night (Buenas noches) permite minimizar el ruido garantizando una conservación de los alimentos adecuada. El compresor funcionará a la velocidad mínima posible. Cuando se inicia la función, la pantalla entra en modo de reposo y el icono correspondiente Good Night (Buenas noches) se enciende. La función Good Night (Buenas noches) puede detenerse automáticamente pasado un máximo de 6 horas o en caso de que no se pueda garantizar el funcionamiento del producto con la función activada por distintas razones. Para detener la función de forma manual, vuelva a pulsar el botón o apague el dispositivo - es recomendable activar la función en horas nocturnas o minimizar cualquier interacción con el frigorífico para evitar que la función se detenga automáticamente.

* Disponible solo en determinados modelos

LUZ LED


Si el sistema de luz LED no funciona, póngase en contacto con Servicio de Asistencia para su sustitución.

Importante: La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se

abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 8 minutos, la luz se apaga de forma automática.


HUMIDITY CONTROL (CONTROL DE HUMEDAD)*

Abra el regulador de humedad (posición B) si quiere almacenar alimentos como, por ejemplo, fruta en un entorno menos húmedo, o ciérrelo (posición A) para almacenar alimentos como, por ejemplo, verduras, en un entorno más húmedo.

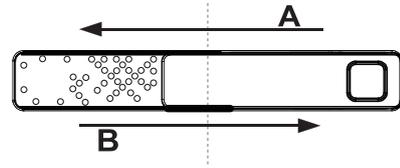

ESTANTE EXTRAÍBLE *

Son extraíbles y su altura es regulable gracias a las guías especiales se utilizan para introducir recipientes o alimentos de gran tamaño. Para regular la altura no es necesario extraer los estantes completamente.

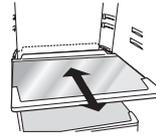

ESTANTE PLEGABLE *

Gracias al sistema de raíles, este estante le permite deslizarlo por debajo de la parte frontal, creando un espacio adicional para almacenar botellas altas o jarras.

BANDEJA DE FÁCIL ACCESO EN EL CONGELADOR *

La bandeja del congelador es útil para acceder fácilmente a los productos más usados, para congelar o simplemente almacenar restos o productos pequeños.

COMPARTIMENTO DEL FRIGORÍFICO NO FROST

La descongelación del compartimento del frigorífico es completamente automática. Las gotitas de agua en la pared trasera del compartimento del frigorífico indican que la fase de descongelación automática está en proceso.

El agua descongelada va directamente hacia un desagüe y se recoge en un recipiente donde se evapora.

FRESH BOX 0°

El compartimento Fresh Box 0° garantiza una temperatura de entre -2°C y 3°C, dependiendo de la configuración de temperatura del frigorífico escogida, ideal para:

- guardar carne, pescado y alimentos delicados;
- refrigerar alimentos calientes rápidamente;
- descongelación a baja temperatura (impide la proliferación de microorganismos).

Puede alcanzar la temperatura 0°C, en condiciones estándar, cuando se configura la temperatura del compartimento del frigorífico a la temperatura mínima. Recuerde que si cambia la temperatura del frigorífico, también puede cambiar la temperatura del compartimento Fresh Zone 0°. Tenga en cuenta que el compartimento Fresh Box 0° es una característica mecánica que funciona todo el tiempo y no se puede apagar.


COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR NO FROST

Los congeladores No Frost proporcionan una circulación de aire frío alrededor de las zonas de almacenamiento e impiden la formación de hielo, por lo que se elimina por completo la necesidad de realizar una descongelación.

Los alimentos congelados no se pegan a las paredes, las etiquetas permanecen legibles y el espacio de almacenamiento se mantiene limpio y despejado.

* Disponible solo en determinados modelos

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

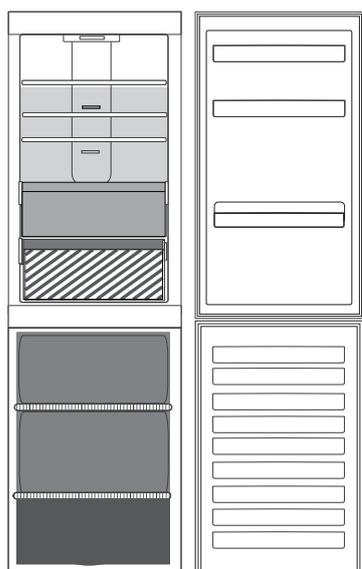

Leyenda

	ZONA DE TEMPERATURA Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada
	ZONA FRÍA Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, charcutería, yogures
	CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS
	ZONA MÁS FRÍA Recomendada para la conservación de fiambre, postres, carne, y pescado
	CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN (ZONA FRÍO MÁX.) Recomendada para congelar alimentos frescos/cocinados.
	CAJÓN DEL CONGELADOR

TABLA DE ALARMAS

Tipo de alarma	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta.	La alarma acústica se activa y la luz parpadea, la pantalla muestra parpadeando la temperatura establecida en el frigorífico.	La puerta del frigorífico ha estado abierta más de dos minutos.	El timbre dejará de sonar cuando cierre la puerta.
Alarma de temperatura.	Suena la alarma y la ALARMA DE TEMPERATURA parpadea en la pantalla (se muestra «A1» en lugar de la temperatura del CONGELADOR).	La temperatura del interior del congelador es demasiado alta. El congelador se mantendrá a una temperatura de cerca de 0 °C para que los alimentos no se vuelvan a congelar, lo cual le permitirá consumirlos durante las siguientes 24 horas o volver a congelarlos si los ha cocinado previamente.	Para apagar el timbre, abra y cierra la puerta del aparato o pulse los botones de ajuste de la temperatura del congelador + y - una vez. Vuelva a pulsar estos botones para mostrar el valor establecido en la pantalla del congelador, apagar el led DE ALARMA DE TEMPERATURA y restablecer el funcionamiento normal.
	Suena la alarma y la alarma de temperatura parpadea en la pantalla (se muestra «A2» en lugar de la temperatura del CONGELADOR).	La temperatura del congelador es peligrosamente alta: no debe consumir los alimentos almacenados. El congelador se mantendrá a una temperatura de unos -18 °C.	Para apagar el timbre, abra y cierra la puerta del aparato o pulse los botones de ajuste de la temperatura del congelador + y - una vez. Vuelva a pulsar estos botones para mostrar el valor establecido en la pantalla del congelador, apagar el led DE ALARMA DE TEMPERATURA y restablecer el funcionamiento normal.

* Disponible solo en determinados modelos

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
El aparato no funciona.	Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a una toma que recibe la tensión adecuada. Compruebe los dispositivos y fusibles de protección de la instalación eléctrica de su hogar
Hay agua en la bandeja de descongelación.	Es normal en climas cálidos y húmedos. La bandeja puede incluso estar medio llena.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que el aparato está nivelado para que el agua no se salga.
Los bordes del mueble del aparato que están en contacto con la junta de la puerta están calientes al tacto.	No se trata de un defecto. Es normal en climas cálidos y cuando el compresor está en funcionamiento.	
La luz no funciona.	Puede que se tenga que sustituir la luz. El aparato puede estar en modo Encendido/En espera.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe los dispositivos y fusibles de protección del sistema eléctrico de su hogar. Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a una toma que reciba el voltaje adecuado En caso de ledes rotos, el usuario deberá ponerse en contacto con el Servicio Postventa para obtener un recambio del mismo tipo, que está disponible solamente en los centros de Servicio de Asistencia o en distribuidores autorizados.
El motor parece funcionar durante demasiado tiempo.	El tiempo de funcionamiento del motor depende de distintos factores: número de veces que se abren las puertas, cantidad de alimentos en el interior, temperatura ambiente y ajuste de los mandos de la temperatura.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que los mandos del aparato estén ajustados correctamente. Compruebe que no se haya añadido una gran cantidad de alimentos al aparato. Compruebe que la puerta no se abre con demasiada frecuencia. Compruebe que la puerta cierra bien.
La temperatura del aparato es demasiado elevada.	Esto puede deberse a diferentes razones (consulte «Soluciones»).	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el condensador (parte trasera del aparato) no tenga polvo ni pelusas. Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Asegúrese de que las juntas de la puerta encajen bien. En días de calor o si la habitación tiene una temperatura elevada, el motor funciona más tiempo. Si la puerta del aparato ha estado abierta durante bastante tiempo o si se han almacenado grandes cantidades de alimentos, el motor funcionará más tiempo para enfriar el interior del aparato.
Las puertas no se cierran ni se abren correctamente.	Esto puede deberse a diferentes razones (consulte «Soluciones»).	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que no haya alimentos bloqueando la puerta. Compruebe que las piezas internas o la máquina de hielo automático están en su sitio. Compruebe que las juntas de las puertas no estén sucias o pegajosas. Compruebe que el aparato esté nivelado.

* Disponible solo en determinados modelos



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web docs.whirlpool.eu
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.



Whirlpool



400011337295