



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL

Izdelek registrirajte na spletni strani

[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), da vam bomo lahko

nudili vsestranski servis in podporo

**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.**

## OPIS IZDELKA

### PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

### UPRAVLJALNA PLOŠČA



1. Temperatura v hladilnem prostoru
2. Izklop zvočnega opozorila
3. Vklop/stanje pripravljenosti
4. Tipka „Eco Night“
5. Temperatura zamrzovalnega prostora – Hitro zamrzovanje Fast freeze


#### KRMILJENJE NADZORA SVEŽINE 6<sup>TH</sup> SENSE

Aparat lahko samodejno hitro doseže optimalno temperaturo notranjega shranjevanja. Funkcija omogoča tudi nadzor vlažnosti aparata. Za pravilno delovanje mora biti vklopljen tudi ventilator. Funkcijo lahko vklopite/izklopite (glejte opis ventilatorja).

#### VENTILATOR\*

Ventilator porazdeli temperaturo v aparatu, kar omogoča boljše ohranjanje živil in zmanjšanje prekomerne vlažnosti. Ventilator je privzeto vklopljen, lahko pa ga vklopite/izklopite s pritiskom na tipko na dnu (kot je prikazano na sliki). Če temperatura okolja preseže 27 °C ali če so na steklenih policah prisotne kapljice vode, je pomembno, da je ventilator vklopljen, da se zagotovi ustrezno shranjevanje živil. Izklop ventilatorja omogoča optimizacijo porabe energije.

Opomba: ventilator se po izpadu električne energije ali po izklopu aparata samodejno ponovno zažene. predela za dovod zraka ne ovirajte z živili.

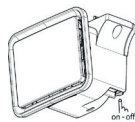

#### PROTIBAKTERIJSKI FILTER\*

Vzemite ga iz škatle v predalu za sadje in zelenjavo in ga vstavite v pokrov ventilatorja. Postopek nameščanja je vključen v škatli filtra.

#### IZKLOP ZVOČNEGA OPOZORILA

Za izklop zvočnega opozorila na kratko pritisnite tipko „Izklop opozorila“.


#### VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Za izklop aparata pritisnite tipko za 3 sekunde. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

Opomba: s tem aparata ne odklopite iz električnega omrežja.

#### TEMPERATURA V HLADILNEM PROSTORU


S tipko „Hladilnik“ lahko temperaturo spremenite. Obstaja pet možnosti nadzora.



#### TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA

S tipko „Zamrzovalnik“ lahko temperaturo spremenite.

Opravite lahko pet nastavitvev.



#### HITRO ZAMRZOVANJE

24 ur preden vstavite veliko količino svežih živil za zamrzovanje v zamrzovalni prostor, pritisnite za 3 sekunde tipko „Zamrzovalnik“. Ko je funkcija vklopljena, se na prikazovalniku prikaže zaporedje, prikazano na sliki. Funkcija se izklopi samodejno po 48 urah ali ročno s ponovnim pritiskom na tipko „Zamrzovalnik“.

Opomba: izogibajte se neposrednemu stiku med svežimi živili in že zamrznjenimi živili. Za optimalno hitrost zamrzovanja lahko predale odstranite in živila postavite neposredno na dno predala.



#### FUNKCIJA ECO NIGHT

Funkcija Eco night omogoča večjo porabo energije aparata v času, ko velja najcenejša tarifa za elektriko (običajno ponoči), ko je električna energija prosto na voljo in stane manj kot podnevi (samo v državah, ki uporabljajo večtarifni sistem glede na čas dneva – preverite svojo tarifo za električno energijo pri svojem lokalnem podjetju za oskrbo z električno energijo). Za vklop funkcije pritisnite tipko za način Eco night ob uri, ko začne veljati cenejša tarifa (odvisno od vaše specifične tarife). Na primer, če cenejša tarifa začne veljati ob 20.00 uri, takrat pritisnite tipko. Ko je LED lučka Eco night vklopljena, funkcija deluje. Ko je funkcija vklopljena, aparat samodejno prilagodi porabo energije glede na izbrani čas oziroma porabi manj energije podnevi kot ponoči.

**Pomembno:** Za pravilno delovanje mora biti funkcija vklopljena tako ponoči kot podnevi. Funkcija ostane vklopljena, dokler je ne izklopite (ali se izklopi v primeru izpada električne energije ali izklopa aparata). Za izklop funkcije ponovno pritisnite tipko. Ko je LED lučka Eco night izklopljena, funkcija ne deluje.


Opomba: navedena poraba električne energije aparata se nanaša na delovanje hladilnika, ko je funkcija Eco night izklopljena.

\* Na voljo le pri določenih modelih

## PREDEL „OBMOČJE 0°“ \*


Predel „**OBMOČJE 0°**“ je posebej zasnovan za vzdrževanje nizke temperature in primerne vlažnosti za ohranjanje svežih živil dlje časa (npr. meso, ribe, sadje in zimsko zelenjava).

Tehnologija nadzora vlažnosti Humidity control v povezavi z Active0 zagotavlja najboljšo ohranjanje živil, ki niso v celoti pakirana.

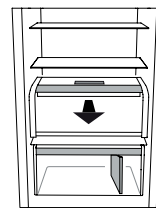

### VKLOP IN IZKLOP PREDELA

Ko je predel vklopljen, je njegova notranja temperatura približno 0°. Za vklop predela pritisnite tipko (1) za več kot eno sekundo, dokler ne zasveti simbol (2). Osvetljen simbol (2) pomeni, da predel deluje. Za izklop predela ponovno pritisnite tipko (1) za več kot eno sekundo. Temperatura v notranjosti je odvisna od splošne temperature hladilnika.

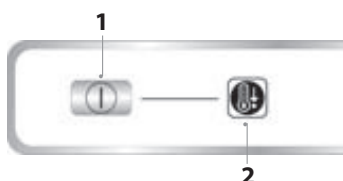

Za pravilno delovanje predela „**OBMOČJE 0°**“ mora biti:

- aparat vklopljen;
- temperatura hladilnika med +2 °C in +6 °C;
- predel „**OBMOČJE 0°**“ vklopljen;
- način premora in stanje pripravljenosti ne smeta biti izbrana.

Opomba:

- če ob vklopu predela simbol ne zasveti, preverite, ali je predel pravilno vstavljen; če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščen servisno službo;
- ko v aparat vstavite predel „**OBMOČJE 0°**“ boste morda zaslišali rahel hrup, ki je normalen;

**Pomembno:** bodite previdni pri postavljanju živil in vsebnikov majhne velikosti na zgornjo polico predela „**OBMOČJE 0°**“, da preprečite nenamerno padanje med polico in zadnjo steno hladilnega prostora.

### ODSTRANJEVANJE PREDELA „OBMOČJE 0°“

Izvedite naslednje korake:

1. Za lažje odstranjevanje predela priporočamo, da izpraznite (in morda odstranite) spodnje police v vratih.
2. Predel odstranite tako, da ga zavrtite navzgor.
3. Odstranite belo plastično polico pod predelom.


Opomba: zgornje police in stranskih nosilcev ni mogoče odstraniti.

Za ponovno uporabo predela „**OBMOČJE 0°**“ previdno premaknite belo plastično polico pod predelom pred vstavitvijo predela in ponovnim vklopom funkcije.







Za večjo prostornino hladilnika in zmanjšanje porabe energije je priporočljivo, da predel „**OBMOČJE 0°**“ odstranite. Predel in njegove komponente občasno očistite s krpo in raztopino tople vode (pri tem pazite, da bele plastične police ne potopite pod predel) ter nevtralnega čistilnega sredstva za čiščenje notranjosti hladilnika. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev.

**Pred čiščenjem predela (tudi zunanjih površin) morate odstraniti predel, da izklopite električno napajanje.**
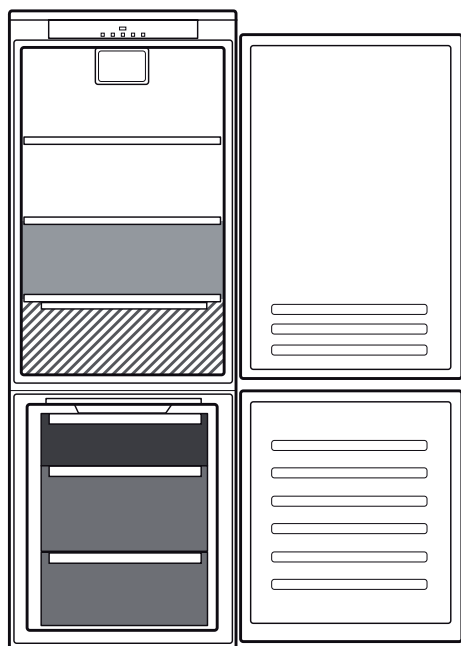
### SHRANJEVANJE ŽIVIL IN PIJAČE








#### Legenda

-  **PREDEL ZMERNE TEMPERATURE**  
Za shranjevanje tropskih sadežev, pločevink, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
-  **HLADILNI PREDEL**  
Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurta
-  **NAJHLADNEJŠE OBMOČJE**  
Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib
-  **PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO**
-  **PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU**
-  **PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejše območje)**  
Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

\* Na voljo le pri določenih modelih

## ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti. Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Vklopite aparat s tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Prepričajte se, da: <ul style="list-style-type: none"> <li>ni prišlo do izpada električnega napajanja;</li> <li>je vtičač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju (omogoča električno napajanje aparata);</li> <li>so naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema učinkovite;</li> <li>napajalni kabel ni poškodovan.</li> </ul>
Notranja luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico.  Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Modeli z lučko: aparat odklopite iz električnega napajanja, preverite lučko in jo po potrebi zamenjajte z novo (glejte razdelek „Zamenjava lučke ali LED luči“). Modeli z LED lučkami: obrnite se na pooblaščen servisni center. Vklopite aparat s tipko za vklop/stanje pripravljenosti.
Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	Prepričajte se, da: <ul style="list-style-type: none"> <li>se vrata dobro zaprejo;</li> <li>aparatus ni nameščen v bližini vira toplote;</li> <li>je nastavljena temperatura ustrezna;</li> <li>kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni ovirano.</li> </ul>
Na dnu hladilnega prostora je voda.	Odprtina za odtok odtaljene vode je zamašena.	Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte razdelek „Vzdrževanje in čiščenje aparata“).
Sprednji rob aparata na tesnilu vrat je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
Rdeča lučka  utripa in zasliši se zvočno opozorilo.	<b>Opozorilo za odprta vrata</b> Vklopi se, ko vrata ostanejo odprta dlje časa.	Za izklop zvočnega opozorila zaprite vrata aparata. Če se zvočno opozorilo ne izklopi, je to opozorilo za izpad električne energije (glejte razdelek Opozorilo za izpad električne energije).
Rdeča lučka  zasveti, oglasi se zvočno opozorilo in indikatorji za temperaturo v hladilnem prostoru utripajo, kot je prikazano na sliki: 	<b>Opozorilo o okvari</b> Opozorilo se je sprožilo zaradi okvare tehnične komponente.	Pokličite pooblaščen servisni center. Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko „Izklop opozorila“.
Rdeča lučka  utripa in zvočno opozorilo ostane vklopljeno, tudi ko so vrata zaprta. Indikatorji temperature zamrzovalnega prostora lahko utripajo.	<b>Opozorilo za izpad elektrike</b> Vklopi se, ko izpad električne energije traja dlje časa, kar povzroči dvig temperature v zamrzovalnem prostoru.	Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko za izklop opozorila. Če zamrzovalni prostor še ni dosegel optimalne temperature za shranjevanje živil, se lahko v njem sproži opozorilo za temperaturo (glejte opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru). Pred zaužitjem preverite stanje živila.
Vklopi se rdeča lučka (brez utripanja)  , oglasi se zvočno opozorilo in indikatorji za temperaturo v zamrzovalnem prostoru utripajo.	<b>Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru</b> Opozorilo za temperaturo opozarja, da temperatura v njem ni optimalna. To se lahko zgodi: ob prvi uporabi, po odmrzovanju in/ali čiščenju, pri vstavljanju velike količine živil v zamrzovalnik ali ko vrata zamrzovalnika niso pravilno zaprta.	Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko za izklop opozorila. Ko so doseženi optimalni temperaturni pogoji, se rdeča luč samodejno izklopi. Če se opozorilo za temperaturo ne izklopi, se obrnite na pooblaščen servisni center.



Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije lahko prenesete:

- Tako da obiščete našo spletno stran [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Z uporabo QR kode
- Lahko pa se tudi **obrnete na servisno službo** (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.



---

Whirlpool



400011374761