

BEDANKT VOOR UW AANSCHAF VAN EEN INDESIT-PRODUCT




Registreer uw product voor uitgebreidere assistentie op www.indesit.com/register



Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt. Voordat u de machine gebruikt, moet de transportschroef verplicht verwijderd worden. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over de manier waarop deze moet worden verwijderd.

BEDIENINGSPANEEL

- 1 Programmakeuzeknop
- 2 Knop "Start/Pauze"
- 3 Knop "Reset/Afpompen"
- 4 Programmafase-indicatie
- 5 Knop "Startuistel"
- 6 Knop "Toerental"
- 7 Tijdsindicatie

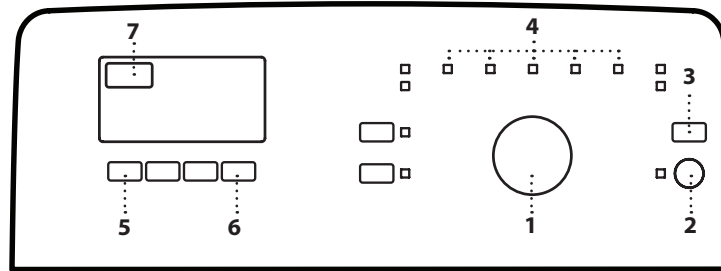

INDICATIELAMPJES

- Deur vergrendeld
- Storing: Onderhoud
- Storing: Reinig filter
- Storing: Watertoevoer

Raadpleeg bij een storing het deel "PROBLEMEN OPLOSSEN"

PROGRAMMATABEL

Max. lading 6,0 kg Stroomverbruik in uitgeschakelde modus 0,11 W / in stand-by 0,11 W					Wasmiddel en toevoegingen			Aanbevolen wasmiddel		Resterende vochtigheid %	Energieverbruik kWh	Totaal water l	Wastemperatuur °C	
Programma	Temperaturen		Max. centrifugeersnelheid (tpm)	Max. lading (kg)	Duur (u : m)	Voorwas	Hoofdwasmiddel	Wasverzachter	Poeder					Vloeibaar
	Instelling	Bereik							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Turn & Go	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Synthetisch	40 °C	40 °C	1000	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	47	0520	45 40	
Katoen	60 °C	40°-90 °C	1000	6,0	2:30	○	●	○	✓	✓	64	1140	48 56	
Eco 40-60	40 °C	40 °C	951	6,0	3:15	-	●	○	✓	✓	62	0800	52 41	
			951	3,0	2:35	-	●	○	✓	✓	62	0465	40 32	
			951	1,5	2:20	-	●	○	✓	✓	62	0228	30 23	
20 °C	20 °C	20 °C	1000	6,0	3:15	-	●	○	-	✓	62	0300	52 20	
RapidWash	Wol 20°	20 °C	20 °C	1000	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	
	Fijne was 30°	30 °C	30 °C	1000	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	
	Gemengd 45' 40°	40 °C	40 °C	1000	6,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	
	Katoen 30°	30 °C	30 °C	1000	3,0	0:30	-	●	○	-	✓	66	0250	42 26
	Synthetisch 30°	30 °C	30 °C	1000	3,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	
Centrifugeren + Afpompen	-	-	1000	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Spoelen + Centrifugeren	-	-	1000	6,0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	

● Dosering vereist ○ Dosering optioneel

Eco 40-60 - Testprogramma volgens Verordening (EU) 2019/2014. Het meest efficiënte programma in termen van energie- en waterverbruik voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was. Alleen display: de waarden voor de centrifugeersnelheid op het display kunnen licht afwijken van de waarden in de tabel.

Voor alle testinstellingen

Lang wasprogramma voor katoen: stel het wasprogramma Katoen in met een temperatuur van 40 °C.
Synthetisch programma: stel het wasprogramma Synthetisch in met een temperatuur van 40 °C.

Deze gegevens kunnen verschillen in uw woning door veranderende omstandigheden in toevoerwatertemperatuur, waterdruk enz. De geschatte waarden voor de programmaduur hebben betrekking op de standaardinstelling van de programma's, zonder extra opties. De vermelde waarden voor andere programma's dan het programma Eco 40-60 zijn slechts ter indicatie.


* Na het einde van het programma en centrifugeren met de maximale centrifugeersnelheid, bij de standaard programma-instelling.

** De duur van het programma wordt weergegeven op het display.

De sensortechnologie past het water- en energieverbruik en de programmaduur aan uw lading wasgoed aan.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1. Handgreep klep
2. Klep
3. Bedieningspaneel
4. Wasmiddeldispenser
5. Trommel
6. Waterfilter - achter het deksel
7. Verplaatsingshendel (afhankelijk van het model)
8. Verstelbare pootjes (x2)

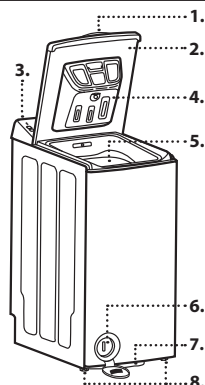

WASMIDDELDISPENSER

Vakje voor hoofdwasmiddel

Wasmiddel voor de hoofdwasmiddel, vlekkenverwijderaar of waterontharder.

Vakje voor voorwasmiddel

Wasmiddel voor de voorwas.


Vakje voor wasverzachter

Wasverzachter. Vloeibaar stijfjesel. Bleekmiddel.

Giet wasverzachter, stijfjesel of bleekoplossing niet verder in het vak dan het streepje "max".

Ontgrendelknop

Druk hierop om de lade te verwijderen om hem schoon te maken.

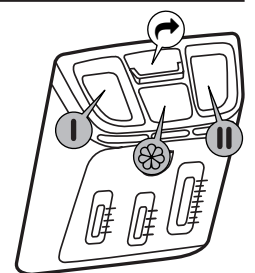

PROGRAMMA'S

Kijk voor het kiezen van het juiste programma voor uw soort wasgoed altijd op de wasetiketten van het wasgoed. De waarde die in het tobbe-symbool staat aangegeven, is de maximale wastemperatuur voor het artikel.



Turn & Go

De beste oplossing voor uw dagelijkse was. Vooral handig voor licht tot normaal vervuilde artikelen van katoen of synthetische vezels, omdat dit programma wast bij een lage temperatuur en een maximale centrifugeersnelheid.

Synthetisch

Voor het wassen van vervuilde artikelen van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met katoen/synthetische vezels.

Katoen

Normaal tot sterk vervuilde en stevige katoenen artikelen.

Eco 40-60

Voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was die gewassen kan worden op 40 °C of 60 °C, samen in hetzelfde programma. Dit is het standaard wasprogramma voor katoenen wasgoed en tegelijkertijd ook het meest efficiënte programma in termen van water- en energieverbruik.

20 °C

Voor het wassen van licht vervuilde katoenen was op een temperatuur van 20 °C.

Wol

Alle wollen artikelen kunnen worden gewassen met het programma "Wol", ook artikelen met het etiket "alleen met de hand wassen". Gebruik voor de beste resultaten een speciaal wolwasmiddel en **doe niet meer dan de aangegeven maximale lading wasgoed in kg in de machine.**

Fijne was

Voor het wassen van fijne artikelen. Keer de artikelen bij voorkeur binnenstebuiten voordat u ze wast.

Gemengd 45' 40°

Voor het wassen van licht tot normaal vervuilde kleding van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde vezels in slechts 45 minuten.

Katoen

Om licht vervuilde artikelen snel te wassen. Dit programma duurt ongeveer 30 minuten, wat tijd en energie bespaart.

Synthetisch

Voor het wassen van licht vervuilde artikelen van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met katoen/synthetische vezels.

Centrifugeren + Afpompen

Centrifugeert de lading en pompt vervolgens het water af. Voor stevige was.



Spoelen & Centrifugeren

Programma met aparte spoeling en intensieve centrifugering. Voor stevige was.



EERSTE KEER GEBRUIKEN

Selecteer het programma "Katoen" bij een temperatuur van 90 °C. Doe een klein beetje waspoeder in het vak voor hoofdwasmiddel **II** van de wasmiddeldispenser (maximaal 1/3 van de hoeveelheid die aanbevolen wordt door de fabrikant voor licht vervuilde was). Start het programma **zonder wasgoed in de machine te doen.**

DAGELIJKS GEBRUIK

Bereid het wasgoed voor volgens de aanbevelingen in het hoofdstuk "TIPS EN ADVIEZEN". Doe het wasgoed in de machine, sluit de deur van de trommel en controleer of deze goed dicht zit. Doe wasmiddel en toevoegingsmiddelen in de vakjes. Houd u aan de aanbevelingen voor dosering op de verpakking van het wasmiddel. Sluit de klep. Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma en selecteer indien nodig extra opties. Op het display wordt de duur van het geselecteerde programma weergegeven (in uren en minuten), en het indicatielampje naast de knop "Start/Pauze" knippert. Het indicatielampje van de vooringestelde centrifugeersnelheid gaat branden. De snelheid kan veranderd worden door op de knop "Toerental"  te drukken. Draai de kraan open en druk op de knop "Start/Pauze" om het wasprogramma te starten. Het indicatielampje "Start/Pauze" gaat branden en de deur wordt vergrendeld. Door variaties in lading en temperatuur van het inkomende water, wordt de resterende tijd opnieuw berekend in bepaalde programmafasen. Als dit het geval is, dan verschijnt er een animatie  op het tijdsdisplay.


EEN LOPEND PROGRAMMA PAUZEREN OF VERANDEREN

Om het wasprogramma te onderbreken, drukt u op de knop "Start/Pauze" , het indicatielampje gaat knipperen. Selecteer een nieuw programma, temperatuur, opties of centrifugeersnelheid als u die instellingen wilt veranderen. Druk opnieuw op de knop "Start/Pauze"  om het wasprogramma weer te starten vanaf het punt waarop het onderbroken werd. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

DEUR VERGRENDELD

Na het starten van een programma gaat het lampje branden om aan te geven dat de klep niet geopend kan worden. Zolang een wasprogramma draait, blijft de klep vergrendeld en mag hij nooit geforceerd worden geopend. Als u de klep dringend moet openen tijdens een lopend programma, bijvoorbeeld om meer wasgoed toe te voegen of om wasgoed eruit te halen dat u per ongeluk in de wasmachine heeft gedaan, druk dan op de knop "Start/Pauze". Als de temperatuur niet te hoog is, dan gaat het indicatielampje "Deur vergrendeld"  uit. Het kan even duren voordat u de klep kunt openen. Druk op de knop "Start/Pauze" om weer verder te gaan met het programma.

EINDE PROGRAMMA

Het indicatielampje "Deur vergrendeld"  gaat uit en op het display verschijnt **End**. Zet de programmakeuzeknop op "OFF" en draai de kraan dicht. Open de klep en de trommel en laad de machine uit. Laat de klep een tijdje openstaan zodat de binnenkant van de machine kan drogen. Na ongeveer een kwartier zal de wasmachine helemaal uitgeschakeld worden om energie te besparen.

Om een lopend programma voor het einde te annuleren, houdt u de knop "Reset/Afpompen" minimaal 3 seconden ingedrukt. Het water wordt afgepompt. Het kan even duren voordat u de klep kunt openen.

OPTIES

! Wanneer de combinatie van programma en extra optie(s) niet mogelijk is, dan gaan de indicatielampjes automatisch uit.
! Ongeschikte combinaties van opties worden automatisch geselecteerd.

Startuitlet

Om het geselecteerde programma op een later tijdstip te laten beginnen, drukt u op de knop "Startuitlet"  om de gewenste uitteltijd in te stellen. Het lampje van de optie "Startuitlet"  gaat branden en gaat uit wanneer het programma start. Nadat u op de knop "Start/Pauze"  heeft gedrukt, begint het aftellen van de tijd tot de uitgestelde start. Het aantal gekozen uren kan worden verminderd door nogmaals op de knop "Startuitlet"  te drukken. **Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u deze optie inschakelt.** Om "Startuitlet"  te annuleren draait u de programmakeuzeknop op een andere stand.


Intensieve was

Kies deze optie als u een vlekverwijderaar gebruikt - hierdoor wordt de efficiëntie van het middel geoptimaliseerd voor betere wasprestaties en verwijdering van vlekken. Gebruik deze optie met de maximale lading. Voeg de vlekverwijderaar (poeder) toe aan de hoofdwass. Het programma kan hierdoor ongeveer 10 minuten langer worden. Geschikt voor gebruik van vlekverwijderaars en bleekmiddelen op zuurstofbasis. Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen niet worden gebruikt!

Extra spoelen

Helpt om wasmiddelresten in het wasgoed te voorkomen door de spoelfase te verlengen. Vooral geschikt voor het wassen van wasgoed van baby's, voor mensen die een allergie hebben en in gebieden met zacht water.

Toerental

Elk programma heeft een voorgedefinieerde centrifugeersnelheid. Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen. Het indicatielampje van de voorgedefinieerde centrifugeersnelheid gaat branden. Als de centrifugeersnelheid "0"  geselecteerd is, wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd aan het einde van het programma, maar wel tussentijds tijdens het spoelen.

Voorwas

Alleen voor zwaar vervuilde was (bijvoorbeeld zand, korrelig vuil). Maakt het programma ongeveer 15 min. langer. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass wanneer u de optie Voorwas inschakelt.

Energy Saver

Met een lagere temperatuur en een licht gewijzigde wasduur wordt de optimale combinatie van uitstekende wasresultaten en een nog lager energieverbruik bereikt.

BLEKEN

Was uw wasgoed met het gewenste programma, Katoen of Synthetisch, en voeg de juiste hoeveelheid bleekmiddel toe in het bakje voor wasverzachter ☼ (sluit de klep goed). Meteen na het einde van het programma draait u de "Programmakeuzeknop" en start u het gewenste programma nogmaals om een eventuele resterende bleekgeur te verwijderen; als u wilt, kunt u wasverzachter toevoegen. **Doe nooit tegelijk bleekmiddel en wasverzachter in het wasverzachterbakje.**

TIPS EN ADVIEZEN

Sorteer uw wasgoed op basis van

Het soort textiel (katoen, gemengde vezels, synthetisch, wol, handwas). Kleur (scheid gekleurde en witte stukken, was nieuwe gekleurde artikelen apart). Fijne was (was kleine artikelen, zoals nylon panty's, en artikelen met haakjes, zoals bh's in een waszak of kussensloop met rits).

Maak alle zakken leeg

Voorwerpen als munten of aanstekers kunnen uw wasgoed en de trommel beschadigen.

Binnenkant van het apparaat

Als u uw wasgoed zelden of nooit op 90 °C wast, raden wij aan om af en toe een programma van 90 °C te draaien zonder wasgoed en met een klein beetje wasmiddel, om de binnenkant van het apparaat schoon te houden.

Volg de aanbevolen dosering / toevoegingsmiddelen

Hierdoor krijgt u optimale wasresultaten, voorkomt u irriterende wasmiddelresten in uw wasgoed en bespaart u geld door afval van overtollig wasmiddel te voorkomen

Kies een lagere temperatuur en een langere wasduur

De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn doorgaans programma's die met lagere temperaturen en een langere programmaduur werken.

Houd u aan de maximale belading

Laad uw wasmachine tot maximaal de inhoud die aangegeven staat in de "PROGRAMMATABEL" om water en energie te besparen.

Lawaai en resterend vocht

Dit wordt beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid tijdens het centrifugeren, hoe meer lawaai en hoe minder resterend vocht in het wasgoed.

REINIGING & ONDERHOUD

Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u reiniging of onderhoud uitvoert. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen om de wasmachine te reinigen. Reinig en onderhoud uw wasmachine regelmatig (ten minste 4 keer per jaar).

De buitenkant van de wasmachine reinigen

Gebruik een zachte, vochtige doek om de buitenste delen van de wasmachine te reinigen. Gebruik geen glasreinigers of huishoudelijke reinigingsmiddelen, schuurpoeder of iets dergelijks om het bedieningspaneel te reinigen; deze stoffen kunnen de opdruk beschadigen.

Wasmiddeldispenser

Reinig deze regelmatig, minimaal drie of vier keer per jaar, om aanroeken van wasmiddel te voorkomen:

Druk op de ontgrendelknop  om de wasmiddeldispenser te ontgrendelen en verwijder deze. Er kan een klein beetje water in de dispenser achterblijven, dus u moet hem rechtop dragen. Was de dispenser onder stromend water. U kunt ook de sifondop op de achterkant van de dispenser verwijderen om hem te reinigen. Plaats de sifondop terug in de dispenser (indien verwijderd). Installeer de dispenser weer door de onderste lipjes in de daarvoor bestemde openingen in de klep te plaatsen, en de dispenser tegen de klep te duwen tot hij op zijn plaats vergrendeld is. **Zorg dat de wasmiddeldispenser op de juiste manier teruggeplaatst wordt.**

Controle van de watertoevoerslang

Controleer de toevoerslang regelmatig op barstjes en scheuren. Als de slang beschadigd is, moet u deze vervangen door een nieuwe slang, verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak. Afhankelijk van het type slang: Als de toevoerslang een transparante coating heeft, controleer dan regelmatig of de kleur op bepaalde plaatsen donkerder wordt. Zo ja, dan kan de slang een lek hebben en moet hij worden vervangen. Bij waterstopslangen  (indien aanwezig): controleer het kleine inspectievenster van de veiligheidsklep (zie de pijl). Als dit rood is, dan is de waterstopfunctie in werking getreden en moet de slang worden vervangen door een nieuw exemplaar. Om de slang los te draaien drukt u op de ontgrendelknop (indien aanwezig) terwijl u de slang losdraait.

De filters in de watertoevoerslang reinigen

Controleer en reinig ze regelmatig (ten minste twee of drie keer per jaar).

Draai de kraan dicht en draai de toevoerslang los. Reinig het binnenste zeeffilter en draai de watertoevoerslang weer vast aan de kraan. Draai nu de toevoerslang op de achterkant van de wasmachine los. Trek het zeeffilter met een universele tang van de wasmachineaansluiting en reinig het. Plaats het filter terug en schroef de toevoerslang weer vast op de machine. Draai de kraan open en controleer of de aansluitingen volledig waterdicht zijn.

Het waterfilter reinigen / restwater afvoeren

De wasmachine is voorzien van een zelfreinigende pomp. Het filter houdt voorwerpen als knopen, munten, veiligheidsspelden enz. die in het wasgoed zijn achtergebleven tegen. Als u een heet wasprogramma heeft gebruikt, wacht dan tot het water is afgekoeld voordat u het afvoert. Reinig het waterfilter regelmatig, om te voorkomen dat het water niet afgepompt kan worden na het wassen doordat het filter verstopt is. Als het water niet afgepompt kan worden, dan geeft het indicatielampje aan dat het waterfilter mogelijk verstopt is.


Open het filterdeksel met een munt. Plaats een brede, platte bak onder het waterfilter om het afvoerwater op te vangen. Draai het filter langzaam naar links tot het water naar buiten loopt. Laat het water naar buiten lopen zonder het filter te verwijderen. Wanneer de bak vol is, sluit u het waterfilter door het naar rechts te draaien. Leeg de bak. Herhaal deze procedure tot al het water is afgevoerd. Leg een katoenen doek onder het waterfilter, die een kleine hoeveelheid restwater kan absorberen. Verwijder vervolgens het waterfilter door het naar links eruit te draaien. Reinig het waterfilter (verwijder de resten in het filter en maak het schoon onder stromend water) en de filterkamer. Zorg dat de pomprotor (in de behuizing achter het filter) niet geblokkeerd wordt. Plaats het waterfilter en sluit het filterdeksel: Plaats het waterfilter terug door het met de klok mee te draaien. Draai het filter zo ver mogelijk vast. Om de waterdichtheid van het waterfilter te testen, kunt u ongeveer 1 liter water in de trommel gieten en controleren of het water niet uit het filter lekt. Sluit daarna het filterdeksel.

Klepafdichting

Controleer de staat van de klepafdichting periodiek en reinig deze van tijd tot tijd met een vochtige doek.

Een voorwerp terughalen dat tussen de trommel en de kuip is gevallen

Als er per ongeluk een voorwerp tussen de trommel en de kuip valt, kunt u dit verwijderen dankzij een van de verwijderbare trommelliften. Trek de stekker uit het stopcontact. Haal het wasgoed uit de trommel. Sluit de kleppen van de trommel en draai de trommel een halve slag (afbeelding a). Druk met behulp van een schroevendraaier op het plastic uiteinde, terwijl u de lifter met de hand van links naar rechts schuift (afbeelding b, c); hij zal dan in de trommel vallen. Open de trommel. U kunt het voorwerp pakken door het gat in de trommel. Plaats de lifter terug van binnenin de trommel: Plaats de plastic punt boven het gat aan de rechterkant van de trommel (afbeelding d). Schuif vervolgens de plastic lifter van rechts naar links tot hij vastklikt. Sluit de kleppen van de trommel weer, draai de trommel een halve slag en controleer de plaatsing van het blad op alle bevestigingspunten. Steek de stekker van de wasmachine weer in het stopcontact.

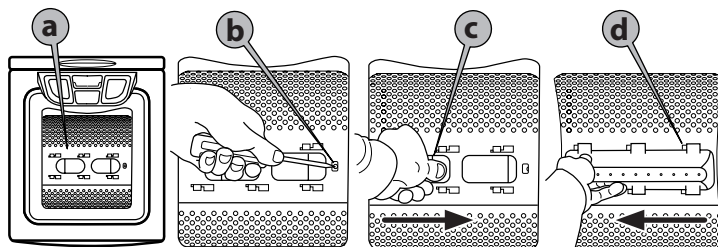





TRANSPORT EN VERPLAATSING

Trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Koppel de toevoerslang los van de kraan en verwijder de afvoerslang uit het afvoerpunt. Verwijder al het restwater uit de slangen en de wasmachine en zet de slangen vast zodat ze niet beschadigd worden tijdens het transport. Om de machine makkelijker te kunnen verplaatsen, trekt u de verplaatsingshendel onderaan aan de voorkant (indien aanwezig op uw model) een beetje met de hand naar buiten. Trek de wasmachine met de voet naar buiten tot de stop. Duw de verplaatsingshendel daarna weer terug in de oorspronkelijke stabiele positie. Breng de transportschroef weer aan. Voer de instructies voor het verwijderen van de transportschroef in de INSTALLATIEHANDLEIDING in omgekeerde volgorde uit.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De wasmachine kan soms om bepaalde redenen niet goed werken. Voordat u de Klantenservice belt, wordt geadviseerd om te controleren of u het probleem eenvoudig zelf kunt verhelpen aan de hand van de volgende lijst.

Problemen:	Mogelijke oorzaken / Oplossing:
De wasmachine draait niet en/of het programma start niet	<ul style="list-style-type: none">• De stekker van het apparaat zit niet het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken.• Er is een stroomstoring.• De klep is niet goed gesloten.• De wasmachine wordt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen, voor de start van een programma of na het einde van een programma. Om de wasmachine in te schakelen, draait u de programmakeuzeknop eerst op "Off/O" en vervolgens weer op het gewenste programma.
Het wasprogramma start niet.	<ul style="list-style-type: none">• De knop "Start/Pauze"  is niet ingedrukt.• De kraan is niet opengedraaid.• Er is een "Startuitstel"  ingesteld.
Het apparaat stopt tijdens het programma en het lampje "Start/Pauze" knippert	<ul style="list-style-type: none">• Het programma is veranderd - selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op "Start/Pauze" .
Het apparaat trilt	<ul style="list-style-type: none">• De wasmachine staat niet waterpas.• De transportschroef is niet verwijderd; voordat u de wasmachine gebruikt, moet de transportschroef worden verwijderd.
De centrifugeerresultaten zijn slecht. Het wasgoed is nog erg nat. Het indicatielampje "Centrifugeren" knippert, of de centrifugeersnelheid op het display knippert, of het indicatielampje van de centrifugeersnelheid knippert na het einde van het programma - afhankelijk van het model	<ul style="list-style-type: none">• Een onevenwichtige belading van het wasgoed tijdens het centrifugeren heeft voorkomen dat de centrifugeerfase werd uitgevoerd om schade aan de wasmachine te voorkomen. Daarom is het wasgoed nog erg nat. De reden voor de onevenwichtige belading kan zijn: kleine ladingen wasgoed (bestaande uit slechts een paar grote of absorberende artikelen, bv. handdoeken), of grote/zware stukken wasgoed.• Vermijd indien mogelijk kleine ladingen wasgoed.• De knop "Toerental"  is ingesteld op een lage centrifugeersnelheid.
De machine geeft een foutcode aan (bv. F-02, F-..) en/of het indicatielampje "Onderhoud" brandt	<ul style="list-style-type: none">• Schakel de machine uit, trek de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 1 minuut voordat u de machine weer inschakelt.• Bel de Klantenservice als het probleem aanhoudt.
Het indicatielampje "Reinig filter" gaat branden	<ul style="list-style-type: none">• Het afvalwater is niet afgepompt.• Reinig het waterfilter
Het indicatielampje "Watertoevoer" gaat branden	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat heeft geen of onvoldoende watertoevoer.



Beleidslijnen, standaarddocumentatie, bestellen van vervangingsonderdelen en aanvullende productinformatie is te vinden op:

• De website <http://docs.indesit.eu> en parts-selfservice.indesit.com

• Via de QR-code

• U kunt ook **contact opnemen met onze Klantenservice** (zie het telefoonnummer in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, vermeld dan de codes die op het identificatieplaatje van uw product staan.

Ga voor informatie over reparatie en onderhoud door de gebruiker naar www.indesit.com

De modelinformatie kan worden opgehaald met de QR-code die op het energielabel staat. Het label bevat ook de modelidentificatie die gebruikt kan worden om het registratieportaal te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>

