

**TÄNAME, ET SOETASITE INDESITI TOOTE**


Et saaksime teile pakkuda täielikku tuge, registreerige oma toode veebilehel [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Enne seadme kasutamist lugege ohutusjuhised põhjalikult läbi.**  
Enne pesumasina kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada. Täpsemaid juhiseid nende eemaldamiseks vt paigaldusjuhendist.

**JUHTPANEEL**

1. Nupp ON/OFF
2. Nupp START/PAUSE märgutulega
3. PESEMISPROGRAMMI TSÜKLI märgutuled
4. LUUGI LUKUSTUSE märgutuli
5. FUNKTSIOONI nupud ja märgutuli
6. Nupp LAPSELUKK ja märgutuli
7. Nupp VIIVITUSE TAIMER
8. Nupp TSENTRIFUUGIMINE
9. Nupp TEMPERATUUR
10. PESEMISPROGRAMMI nupp
11. Nupp PUSH & GO

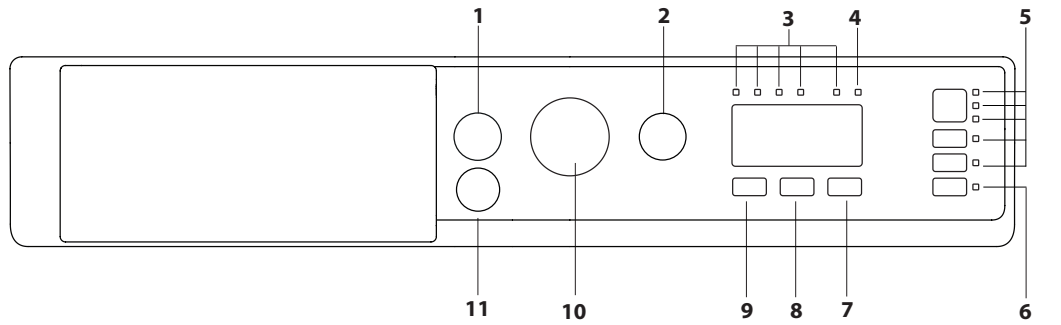

**PESEMISPROGRAMMIDE TABEL**

Max pesukogus 7 kg Voolutarve, kui on välja lülitatud 0,5 W / ooterežiimil 8 W						Pesuvahendid ja lisandid		Soovituslik pesuvahend		Jääkniiiskus % (**)	Energiakulu kWh	Vee kogus l	Pesu temperatuur °C
Pesemisprogramm	Temperatuur		Max pöörlemiskiirus (p/min)	Max pesukogus (kg)	Tööaeg (t : m)	Pesemine	Kangapeh-mendaja	Pulber	Vedelik				
	Seadistus	Vahemik				2	3						
1	Puuvillane 30 °C	30 °C	☼ - 30 °C	1200	3,5	01:40	●	○	-	✓	-	-	-
2	Sünteeiline 30 °C	30 °C	☼ - 30 °C	1000	3,5	01:30	●	○	-	✓	-	-	-
3	Värvilised rõivad	30 °C	☼ - 30 °C	1000	3,5	01:35	●	○	-	✓	-	-	-
4	Väga õrnad rõivad	30 °C	☼ - 30 °C	0	1	01:20	●	○	-	✓	-	-	-
5	Kiirpesu 30 min	30 °C	☼ - 30 °C	800	3,5	00:30	●	○	-	✓	73	0,2	31
6	Puuvillane (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	7,0	03:40	●	○	✓	✓	53	1,0	75
7	Sünteeatika (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4,0	02:35	●	○	✓	✓	53	0,9	60
8	Segapesu	40 °C	☼ - 40 °C	1200	7,0	01:40	●	○	-	✓	-	-	-
9	Eco 40-60 (1)	40 °C	40 °C	1151	7,0	03:25	●	○	✓	✓	53	1,04	48
				1151	3,5	02:40	●	○	✓	✓	53	0,68	45
				1151	1,75	02:10	●	○	✓	✓	53	0,52	39
10	Valge puuvillane	60 °C	☼ - 90 °C	1200	7,0	02:30	●	○	✓	✓	52,1	1,4	75
11	Spordirõivad	40 °C	☼ - 40 °C	600	3,5	01:30	●	○	-	✓	-	-	-
12	20 °C	20 °C	☼ - 20 °C	1200	7,0	01:50	●	○	-	✓	52	0,2	64
13	Villane	40 °C	☼ - 40 °C	800	1,5	01:15	●	○	-	✓	-	-	-
14	Lõhnavastane	40 °C	☼ - 40 °C	1000	3	01:40	●	○	-	✓	-	-	-
	Loputamine + tsentrifugimine	-	-	1200	7,0	00:55	-	○	-	-	-	-	-
	Tsentrifugimine + vee väljalaskmine *	-	-	1200	7,0	00:10	-	-	-	-	-	-	-
● Nõutav kogus    ○ Valikuline kogus													
6	Ökopuuvillane (4)	60 °C	60 °C	1200	7,0	04:30	●	○	✓	✓	53	1,0	44
		40 °C	40 °C	1200	7,0	03:40	●	○	✓	✓	53	1,0	75

Ekraanile kuvatud või kasutusjuhendisse märgitud pesemisprogrammi kestus on standardtingimustel põhinev arvutuslik väärtus. Tegelik väärtus sõltub mitmest tegurist, nagu sissetuleva vee temperatuur ja surve, ümbritsev temperatuur, pesuvahendi kogus, pesukogus ja -tüüp, pesu tasakaalustamine ja valitud lisafunktsioonid. Kõigi programmide Eco 40-60 kohta esitatud väärtused on ainult soovituslikud.

1) **Eco 40-60** – Eli ökodisaini direktiivi 2019/2014 kohane testpesemisprogramm. Kõige tõhusam programm energia- ja veetarbimise seisukohast keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks.

**Kõikidele katseasutustele:**

2) Pikaajaline pesemisprogramm puuvillasele pesule: seadistage programm 6 temperatuurile 40 °C.

3) Pikaajaline pesemisprogramm sünteetilisele pesule: seadistage programm 7 temperatuurile 40 °C.

**Märkus:** programmi „Öko 40-60“ puhul on PESEMISPROGRAMMIDE TABELIS toodud maksimaalsed tegelikud pöörded.


\* Kui valite programmi ja keelate tsentrifugimise, laseb pesumasin ainult vee välja.

\*\* Pärast programmi lõppu ja tsentrifugimist maksimaalse valitava tsentrifugimiskiirusega programmi vaikeseades.

4) **Ökopuuvillane:** testpesutsüklid vastavad määrustele 1061/2010. Juurdepääsuks nendele programmidele seadke pesuprogramm „6“ temperatuurile 40 °C või 60 °C.

**TOOTE KIRJELDUS**

1. Ülaosa
2. Pesuvahendi dosaatori sahtel
3. Juhtpaneel
4. Käepide
5. Pesumasina uks
6. Tühjendusump
7. Reguleeritavad jalad (4)

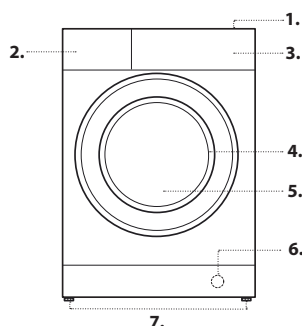

**PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL**

**Sahtel 1.**


Ärge pange sellesse sahtlisse pesuvahendit.

**Sahtel 2. Pesuvahend (pulber või vedelik)**

**Sahtel 3. Lisaained (pesupehmedid jt)**  
Pesupehmedite tase ei tohi ulatuda keskmisele tihvtile märgitud max-taseme märgistusest kõrgemale.

! Valge puuvillase pesu pesemiseks, eelpesuks ja pesemiseks temperatuuril üle 60 °C kasutage pesupulbrit.

! Järgige pesuvahendi pakendile märgitud juhiseid.

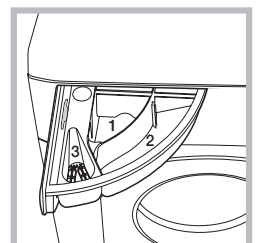

## PESEMISPROGRAMMID

Järgige rõivaeseme hooldussildil olevaid sümboloid. Sümbolil olev väärtus näitab rõiva pesemiseks lubatud maksimaalset temperatuuri.



### Puuvillane 30 °C

30 °C pesemisprogramm puuvillastele rõivastele. Võimaldab vähendada vee soojendamise elektrikulu, tagades samas tõhusa puhastamise. Kergelt määratud rõivaste pesemiseks.

### Sünteeiline 30 °C

30 °C pesemisprogramm sünteetilistele rõivastele. Võimaldab vähendada vee soojendamise elektrikulu, tagades samas tõhusa puhastamise. Kergelt määratud rõivaste pesemiseks.

### Värvilised rõivad

30 °C pesemisprogramm värvide säilitamiseks. Sobib nii puuvillaste kui ka sünteetiliste rõivaste pesemiseks. Võimaldab vähendada vee soojendamise elektrikulu, tagades samas tõhusa puhastamise. Kergelt määratud rõivaste pesemiseks.

### Väga õrnad rõivad

Väga õrnade rõivaste pesemiseks. Enne pesemist soovitame pöörata rõivad pahupidi. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage õrnade rõivaste pesemiseks vedelat pesuvahendit. Siidist rõivaste ja kardinade pesemiseks valige programm **4** ja aktiveerige funktsioon

### Kiirpesu 30 min

Kergelt määratud rõivaste kiireks pesemiseks. Ei sobi villase ja siidi pesemiseks ning käsipesu vajavate rõivaste pesemiseks.

### Puuvillane

Vastupidavast linasest ja puuvillasest käterätidest, aluspesu, laudlinade jms pesemiseks, mis on mõõdukalt kuni tugevalt määratud.

### Sünteeitika

Sobib sünteetilistest kiududest (nt polüester, polüakrüül, viskoos jne) või segatud sünteetilisest puuvillast valmistatud mõõdukalt määratud rõivaste pesemiseks.

### Segapesu

40 °C pesemisprogramm puuvillasest ja sünteetilisest rõivaste koos pesemiseks. Kergelt määratud aluspesu pesemiseks.

### Eco 40-60

Temperatuuril 40 °C või 60 °C pestavate keskmiselt määratud puuvillaste rõivaste koos pesemiseks samas tsükli. See on standardne pesemisprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks, olles vee- ja energiatarbimise osas kõige tõhusam.

### Valge Puuvillane

Väga määratud valget värvi ja värviliste rõivaste pesemiseks.

### Spordirõivad

Tsükkel, mis on mõeldud kergelt määratud spordirõivaste (jooksudresside, lühikeste pükste jms) pesemiseks. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame mitte ületada osas "Pesemisprogrammide tabel" toodud maksimaalset kogust. Soovitame kasutada vedelat pesuvahendit ja lisada seda nii palju, kui on vaja poole pesukoguse jaoks.

### 20 °C

Kergelt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

### Villane - Woolmarki rõivahooldus - Blue:

Ettevõtte Woolmark poolt heaks kiidetud villase pesu pesemisprogramm villaste rõivaste pesemiseks, millele on lubatud ainult käsipesu, eeldusel, et pesemine vastab rõiva sildil olevatele ja selle pesumasina tootja poolt (M1126) antud juhistelet.



### Lõhnastane

Kasutage seda programmi (sünteetiliste kangaste jaoks) halvasti lõhnastane (nt suits, higi, praetud toit jms) rõivaste pesemiseks. See programm on mõeldud halva lõhna eemaldamiseks, säästes samas kangakiude.

### Loputamine + tsentrifuugimine

Loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.

### Tsentrifuugimine + Vee Väljalaskmine

Tsentrifuugimiseks ja vee väljalaskmiseks.

### Ökopuuvillane

Mõõdukalt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks. Temperatuuril 40 °C ja 60 °C.

## PESEMISPROGRAMMI ETAPI MÄRGUTULED

Pärast soovitud pesemisprogrammi valikut ja selle käivitamist süttivad kordamööda märgutuled, osutades hetkel aktiivsele programmi etapile.

- Pesemine
- Loputamine
- Tsentrifuugimine
- Vee väljalaskmine

Pesemisprogrammi lõpetamine

## LUUGI LUKUSTUSE MÄRGUTULI

Kui see sümbol põleb, on uks lukus. Kahjustuste vältimiseks ärge avage ust enne, kui see sümbol on välja lülitunud.

Luugi avamiseks käimasoleva pesutsükli ajal vajutage nupule START/PAUSE Luugi saab avada siis, kui märgutuli on kustunud.

## ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast pesumasina paigaldamist viige üks pesutsükkel läbi ilma pesu ja pesuvahendita. Selleks valige programm Auto-Clean (Automaatne puhastamine).

## IGAPÄEVAKASUTUS

Sortige pesu vastavalt jaotises „SOOVITUSED JA NÕUANDED“ toodud juhistele.

### Kiire programmeerimine

– Lülitage pesumasin sisse, vajutades nupule „ON/OFF“ Kõik märgutuled süttivad mõneks sekundiks, seejärel jäävad põlema ainult tuled, mis vastavad valitud pesemisprogrammi seadetele; samuti vilgub märgutuli „START/PAUSE“ („START/PAUSE“) .

– Avage uks. Pange pesu masinasse, veendudes seejuures, et te ei ole ületanud maksimaalset lubatud koormust, mis on märgitud pesemisprogrammide tabelisse.

– Tõmmake välja pesuvahendi dosaatori sahtel ning pange pesuvahend vastavasse sektsiooni nii, nagu seda on kirjeldatud osas „PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL“.

– Sulgege uks.

– Pesemisprogrammi käivitamiseks vajutage nupule „PUSH & GO“.

### Tavaline programmeerimine

– Lülitage pesumasin sisse, vajutades nupule SEES/VÄLJAS Kõik märgutuled süttivad mõneks sekundiks, seejärel jäävad põlema ainult tuled, mis vastavad valitud pesemisprogrammi seadetele; samuti vilgub märgutuli START/PAUSE .

– Avage uks. Pange pesu masinasse, veendudes sealjuures, et te ei ole ületanud maksimaalset lubatud kogust, mis on märgitud pesemisprogrammide tabelisse.

– Tõmmake välja pesuvahendi dosaatori sahtel ning pange pesuvahend vastavasse sektsiooni nii, nagu seda on kirjeldatud osas „PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL“.

– Sulgege uks.

– Seadke nupp PESEMISPROGRAMM soovitud tsüklile.

– Muutke temperatuuri ja/või pöörlemiskiirust: nupule °C vajutamine võimaldab vähendada temperatuuri kuni külma pesu tasemeni (20 °C). Pöörlemiskiiruse sujuvaks vähendamiseks vajutage nupule kuni pöörlemine on täielikult keelatud (seadistus ). Nendele nuppudele uuesti vajutamine taastab maksimaalsed väärtused.

– Valige soovitud lisafunktsioonid.

– Pesemisprogrammi käivitamiseks vajutage nupule START/PAUSE .

Vastav märgutuli muutub roheliseks ja jääb püsivalt põlema ning pesumasina luuk lukustub (süttib märgutuli ).

## PROGRAMMI PEATAMINE

Pesuprogrammi peatamiseks vajutage uuesti nupule „START/PAUSE“ Märgutuli hakkab vilkuma. Luugi võib avada siis, kui märgutuli kustub. Pesutsükli käivitamiseks samast kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti nupule „START/PAUSE“ .

## UKSE AVAMINE VAJADUSEL

Pesemisprogrammi käivitamisel süttib märgutuli mis näitab, et luuki ei saa avada. Uks on lukus kogu pesutsükli ajal. Ukse avamiseks pesutsükli ajal, näiteks rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks, vajutage nupule „START/PAUSE“ Märgutuli hakkab vilkuma. Luugi võib avada siis, kui märgutuli kustub. Pesemisprogrammi jätkamiseks vajutage uuesti nupule „START/PAUSE“ .

## KÄIMASOLEVA PESEMISPROGRAMMI MUUTMINE

Valitud pesuprogrammi vahetamiseks siis, kui see on juba käimas, peatage pesumasin vajutades nupule „START/PAUSE“ (vastav märgutuli hakkab vilkuma), seejärel valige uus pesuprogramm ja vajutage uuesti nupule „START/PAUSE“ .

! Juba alanud tsükli tühistamiseks vajutage nupule „ON/OFF“ ja hoidke seda all.

Pesemisprogramm peatatakse ja pesumasin lülitub välja.

## PESEMISPROGRAMMI LÕPPEMINE

Pesemisprogrammi lõppedes süttib märgutuli. Kui märgutuli kustub, saab ukse taas avada. Avage uks, võtke pesu välja ja lülitage pesumasin välja. Kui te ei vajuta nupule „ON/OFF“ lülitub pesumasin umbes 10 minuti pärast automaatselt välja. Sulgege veekraan, avage uks ja võtke pesu välja. Jätke uks lahti, et trummel saaks kuivada.

## FUNKTSIOONID

- Kui valitud lisafunktsioon ei ühildu valitud pesemisprogrammiga, hakkab märgutuli vilkuma ja lisafunktsiooni ei aktiveerita.
- Kui valitud lisafunktsioon ei ühildu mõne teise eelnevalt valitud lisafunktsiooniga, hakkab märgutuli vilkuma ja samaaegselt kostab helisignaali. Aktiveeritakse ainult viimane lisafunktsioon. Süttib vastava lisafunktsiooni märgutuli.

### Plekkide eemaldamine

See funktsioon võimaldab valida mustuse tüübi programmi maksimaalseks kohandamiseks plekkide eemaldamiseks. Valikus on järgmist tüüpi mustus:

- **Toit:** näiteks toiduainetest ja jookidest põhjustatud plekid.
- **Töö:** näiteks määrdeaine- ja tindiplekid.
- **Välisestegurid:** näiteks muda- ja rohuplekid.

! Pesuprogrammi kestus sõltub valitud mustusest.

### **Lisaloputus**

See funktsioon suurendab loputamise tõhusust, tagades pesuvahendi optimaalse eemaldamise. See on eriti kasulik tundliku naha korral.

### **Kerge Triikimine**

Selle funktsiooni valimisel kohandatakse pesemise ja tsentrifuugimise tsükleid nii, et piirata kortsude tekkimist. Programmi lõpus pöörleb pesumasina trummel aeglaselt; märgutuled KERGE TRIIKIMINE ja START/PAUSE vilguvad ja etapp jääb püsivalt põlema. Programmi lõpetamiseks vajutage nupule START/PAUSE ja nupule KERGE TRIIKIMINE.

### **Viitstart**

Viitstarti seadistamiseks valitud pesuprogrammile vajutage korduvalt vastavale nupule, kuni soovitud viitaeg on saavutatud (3h-6h-9h). Kui vajutate nupule neljandat korda, siis see lisafunktsioon keelatakse. Pärast nupule START/PAUSE vajutamist saab viitstarti aega muuta ainult selle vähendamisega, kuni valitud programm käivitub.

### **Temperatuur**

Igal pesemisprogrammil on eelmääratud temperatuur. Temperatuuri muutmiseks vajutage nupule.

### **Tsentrifuugimine**

Igal pesemisprogrammil on eelmääratud tsentrifuugimiskiirus.

Tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks vajutage nuppu .

### **Push & Go**

PUSH & GO programmi „PUSH & GO“ valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda 2 sekundit all. Süttinud märgutuli osutab programmi käivitumisele. See pesuprogramm on ideaalne puuvillaste või sünteetiliste kangaste pesemiseks, sest pesemise temperatuur on 30 °C ja maksimaalne pöörlemiskiirus on 1.000 p/min. Max pesukogus 3,5 kg (programm kestab 45 minutit).

*Kuidas see töötab?*

1. Pange pesu trumli (puuvillased ja/või sünteetilised rõivad) ja sulgege uks.
2. Täike pesuvahendi dosaator pesuvahendi ja lisaainetega.
3. Programmi käivitamiseks vajutage nupule „PUSH & GO“ ja hoidke seda 2 sekundit all. Vastavas märgutules süttib roheline lamp ja uks lukustub (süttib sümbol .

NB! Pesemisprogrammi käivitamine nupust „PUSH & GO“ aktiveerib automaatse, mittemuudetava programmi, mida on soovitatav kasutada puuvillaste ja sünteetiliste kangaste pesemiseks. See programm ei võimalda lisafunktsioonide kasutamist.

Luugi avamiseks automaatse pesutsükli ajal, vajutage nupule START/PAUSE . Luugi saab avada siis, kui sümbol luuk lukustatud on kustunud.

Pesemisprogrammi jätkamiseks katkestatud kohast vajutage uuesti nupule START/PAUSE .

4. Kui programm on lõppenud, lülitub sisse märgutuli .

### **LAPSELUK**

Juhtpaneeli luku aktiveerimiseks vajutage nupule ja hoidke seda umbes 2 sekundit all. Põlev sümbol näitab, et juhtpaneel on lukus. Nii on välditud pesemisprogrammi juhuslik muutmine (v.a nupule „ON/OFF“ vajutamine), eriti kui teil on lapsed. Juhtpaneeli luku inaktiveerimiseks vajutage nupule ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.

### **SOOVITUSED JA NÕUANDED**

#### **Sorteerige pesu:**

sõltuvalt kanga tüübist (puuvillane, segakiud, sünteetika, villane, käsipesu vajavad rõivad); vastavalt värvile (eraldage värviline pesu valgest pesust, peske eraldi uued värvilised rõivad); õrnad kangad (väikesed rõivad (nagu nailonsukkpüksid) ja haakidega rõivad (nagu rinnahoidjad) pange tekstiilkotti).

#### **Tühjendage taskud:**

esemed, nagu mündid või välgumihklid, võivad kahjustada nii pesumasinat kui ka trumlit. Kontrollige üle kõik nõõbid.

#### **Järgige doseerimissoovitusi / lisaained**

See optimeerib pesemistulemust, aidates vältida pesuaine ärritavate jääkide jäämist pesusse ja säästab raha, hoides ära liigse koguse pesuvahendi kasutamist.

#### **Kasutage madalamat temperatuuri ja pikemat tööaega**

Kõige tõhusamad programmid energiakulu seisukohast on üldjuhul need, milles kasutatakse madalamaid temperatuure ja mille tööaeg on pikem.

#### **Jälgige koguseid**

Vee- ja energiakulu vähendamiseks järgige tabelis „PROGRAMMIKAART“ soovitatud pesukoguseid.

#### **Müra ja järelejäänud niiskusesisaldus**

Neid mõjutab tsentrifuugimise kiirus: mida suurem on tsentrifuugimise kiirus tsentrifuugimise etapis, seda suurem on müra ja väiksem järelejäänud niiskusesisaldus.

### **PUHASTAMINE JA HOOLDUS**

*Enne pesumasina puhastamist ja hooldust lülitage see välja ja eemaldage vooluvõrgust. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks kergesti süttivaid vedelikke. Puhastage ja hooldage oma pesumasinat regulaarselt (vähemalt*

*neli korda aastas).*

#### **Vee- ja elektrivarustuse katkestamine**

Sulgege veekraan pärast iga pesemist. Sel viisil vähendate pesumasina veetorustiku kulumist ning väldite võimalikke lekkeid.

Alati enne pesumasina puhastamist või mis tahes hooldustoimingute tegemist eemaldage toitepistik vooluvõrgust.

#### **Pesumasina puhastamine**

Puhastage masina välimisi ja kummist osi leiges seebivees niisutatud pehme lapi abil. Ärge kasutage selleks lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

Pesumasinal on programm „Auto-Clean“ (Automaatne puhastamine) siseosade puhastamiseks. Selle käivitamisel ei tohi trumli olla pesu. Selle programmi optimeerimiseks võite kasutada pesuvahendit (10% kogusest, mis on ette nähtud kergelt määrdunud pesu pesemiseks) või spetsiaalselt pesumasina puhastamiseks mõeldud lisaaineid. Soovitame käivitada puhastusprogrammi iga 40 pesemisprogrammi järel. Programmi käivitamiseks hoidke nuppe ja korraga umbes 5 sekundit all.

Programm käivitub automaatselt ja kestab umbes 70 minutit. Programmi peatamiseks vajutage nupule „START/PAUSE“ .

#### **Pesuvahendi dosaatori sahtli puhastamine**

Peske seda voolava vee all; seda toimingut tuleks sageli korrata.

#### **Pesumasina uksele ja trumlile tähelepanu pööramine**

Jätke pesumasina uks alati avatuks, et vältida ebameeldivate lõhnade teket.

#### **Pumba puhastamine**

Pesumasin on varustatud automaatselt puhastuva pumbaga, mis ei vaja hooldust. Siiski võivad pisiesemed (nt mündid, nõõbid) mõnikord kukkuda eeskambrisse, mis kaitseb pumpa ja mis paikneb pumba alumises osas.

! Veenduge eelnevalt, et pesuprogramm on lõppenud ja võtke pistik vooluvõrgust välja.

Eeskambrile ligipääsemiseks:

1. keerake tühjenduspumba kate lahti, pöörates seda vastupäeva. Väheses koguses vee väljavoolamine on normaalne nähtus;
2. puhastage filtri sisemus hoolikalt;
3. keerake kaas uuesti kinni;

#### **Sisselaskevooliku kontrollimine**

Kontrollige sisselaskevoolikut vähemalt kord aastas. Kui see on pragunenud või purunenud, tuleb see asendada. Pesemisprogrammi ajal tekkiv suur surve võib vooliku ootamatult lahti paisata.

! Ärge kunagi kasutage vanu, varem kasutuses olnud voolikuid.

### **PESU TASAKAALUSTUSSÜSTEEM**

Iga tsentrifuugimise eel jaotab masin liigse vibratsiooni ärahoidmiseks pesu trumli ühtlaselt laiali. See saavutatakse trumli pideva pöörlemisega kiirusel, mis ületab veidi tavapärasest pesemiskiirust. Kui pärast mitmekordset katset ei ole pesu siiski ühtlaselt jaotunud, tsentrifuugib pesumasin tavapärasest kiirusest madalamal kiirusel. Kui pesu on siiski ülemääraselt tasakaalust väljas, jaotab pesumasin tsentrifuugimise asemel pesu uuesti. Pesu ühtlase jaotamise ja tasakaalustamise toetamiseks soovitame panna suuremaid ja väiksemaid pesuesemeid masinasse segamini.






### **TRANSPORT JA TEISALDAMINE**

*Pesumasina töstmisel ärge võtke kinni selle ülemisest osast.*

Tõmmake seadme pistik välja ja sulgege veekraan. Veenduge, et pesumasina uks ja pesuvahendi dosaatori sahtel on korralikult kinni. Ühendage täitevoolik veekraanist lahti, seejärel ühendage lahti tühjendusvoolik. Tühjendage voolikud veest ja kinnitage need nii, et nende kahjustumine transportimise ajal oleks välistatud. Paigaldage transpordipoldid tagasi. Selleks korrake jaotises „Ohutus- ja paigaldusjuhised“ toodud transpordipoldide eemaldusprotseduuri vastupidises järjekorras.

## VEAOTSING

Mõnikord võib pesumasinal tekkida talitlushäire. Enne tehnilise toe poole pöördumist veenduge, et probleemi ei ole võimalik lihtsalt lahendada veaotsingus toodud juhiseid järgides.

Anomaaliad	Võimalikud põhjused/lahendused
<b>Pesumasin ei hakka tööle.</b>	Toitepistik ei ole pistikupessa sisestatud või on halvasti sisestatud. Tegemist võib olla maja üldise voolukatkestusega.
<b>Pesemisprogramm ei käivitu.</b>	Pesumasina uks on halvasti suletud. Nuppu ON/OFF  ei ole vajutatud. Nuppu START/PAUSE  ei ole vajutatud. Vee sisselaskekraan on suletud. Oli programmeeritud käivituse edasilükkamine.
<b>Pesumasin ei täitu veega või pesemisprogrammi esimese etapi märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.</b>	Masina täitevoolik ei ole veekraaniga ühendatud. Voolik on keerdus. Vee sisselaskekraan on suletud. Majas puudub vesi. Veevärgi surve on liiga madal. Nuppu „START/PAUSE“  ei ole vajutatud.
<b>Pesumasin võtab katkematult vett sisse ja laseb selle kohe välja.</b>	Tühjendusvoolik ei ole paigutatud põrandapinnast 65–100 cm kõrgusele. Väljavooluvooliku ots on sattunud vette. Äravoolumüsteemis puudub rõhutasandustoru. Kui pärast ülaltoodud kontrolli teostamist ei õnnestu riket kõrvaldada, tuleb veekraan sulgeda, pesumasin välja lülitada ja pöörduda tehnilise toe poole. Kui teie korter asub hoone viimastel korrustel, tuleb arvestada sellega, et kõrgematel korrustel võib tekkida „sifooniefekt“, mille puhul võtab pesumasin katkematult vett sisse ja laseb seda välja. Sellise efekti vältimiseks tuleb paigaldada kauplustes saadaolev spetsiaalne vaheventiil (antisifoon).
<b>Pesumasin ei jookse tühjaks või ei tsentrifuugi.</b>	Valitud programm ei näe ette vee väljapumpamist – mõningate programmide puhul tuleb vee väljapumpamine käsitsi käivitada. Väljavooluvoolik on keerdus. Funktsioon  on lubatud: pesemisprogrammi lõpetamiseks vajutage nupule „START/PAUSE“  . Väljavooluava on ummistunud.
<b>Pesumasin vibreerib tsentrifuugimistsükli ajal tugevalt.</b>	Paigaldamise käigus on pesumasina trummel jäänud korralikult vabastamata. Pesumasin ei asetse tasasel pinnal. Pesumasin on surutud seinale ja mööbli vahele.
<b>Pesumasin lekib.</b>	Täitevoolik on halvasti kinnitatud. Pesuvahendi dosaatori sahtel on ummistunud. Väljavooluvoolik on halvasti kinnitatud.
<b>Funktsioonituled ja nupu START/PAUSE märgutuled vilguvad, kui ühe pesuprogrammi progressi ja nupu LUUGI LUKUSTUS tuled on püsivalt süttinud.</b>	Lülitage pesumasin välja ja eemaldage voolujuhe pistikust, oodake umbes 1 minut ja lülitage pesumasin uuesti sisse. Probleemi jätkumisel pöörduge tehnilise toe poole .
<b>Tekib liiga palju vahtu.</b>	Tarvitatakse pesumasinate jaoks sobimatut pesuvahendit (pesuvahendi pakendil peab olema märgitud „pesemiseks pesumasinas“, „käsipesuks ja masinapesuks“ või midagi sarnast). Kasutati liiga palju pesuvahendit.
<b>Funktsioon PUSH &amp; GO ei käivitu.</b>	Pesumasina käivitamisel vajutati mõnele teisele nupule (mitte nupule PUSH & GO). Lülitage pesumasin välja ja vajutage nupule PUSH & GO.



### Ohutusjuhiste, toote teabelehe ja energiakulu andmete lehe allalaadimiseks:

- Külastage meie veebisaiti - <http://docs.indesit.eu>
- Kasutage QR-koodi
- Või **pöörduge meie tehnilise toe poole** (telefoninumbril meie garantiiraamatust). Kui te võtate ühendust meie müügijärgse teenindusega, öelge koodid, mis on esitatud toote andmesildil.

Lisateabe saamiseks kasutajapoolsete parandustööde ja hoolduse kohta külastage veebisaiti [www.indesit.com](http://www.indesit.com)  
Mudeli kohta teabe saamiseks kasutage energiamärgisel olevat QR-koodi. Märgistusel on esitatud ka mudeli number, mille abil saab hankida teavet registriportaalist veebisaidil <https://eprel.ec.europa.eu>

