


AR BU CZ DK ES FI FR GR HU IT NO PL PT RO RU SE SK UA

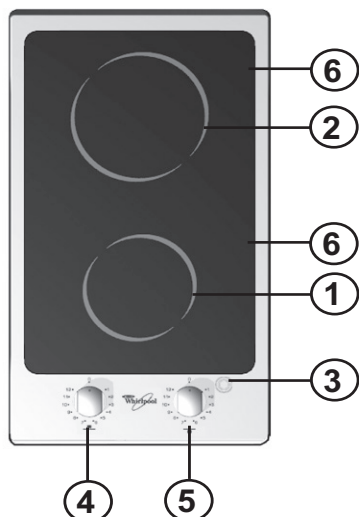

1. Sálavá varná zóna Ø 145
2. Sálavá varná zóna Ø 180
3. Kontrolka Zap/Vyp
4. Ovladač pro zadní varnou zónu
5. Ovladač pro přední varnou zónu
6. Kontrolka zbytkového tepla



- Varnou desku zapnete pootočením ovladače (ovladačů) ve směru hodinových ručiček na požadovaný výkonový stupeň.
- Varnou desku vypnete pootočením ovladače/-ů do polohy "0".
- Varná deska je vybavena 2 kontrolkami, které signalizují, že jsou varné zóny horké. Tyto kontrolky se rozsvítí, jakmile varné zóny dosáhnou vysoké teploty. Tyto kontrolky zůstanou zapnuté i po vypnutí příslušné varné zóny a zhasnou až po ochlazení varné zóny na bezpečnou teplotu.

Důležité upozornění:


Chcete-li zabránit trvalému poškození sklokeramické varné desky, nepoužívejte:

- nádoby, které nemají dokonale rovné dno;
- kovové nádoby se smaltovaným dnem.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Napájecí napětí	Počet vodičů x rozměry
220-240 V ~ +	H05 RR-F 3 x 1,5 mm ²

ROZMĚRY VARNÉ DESKY A PRACOVNÍ DESKY (mm)

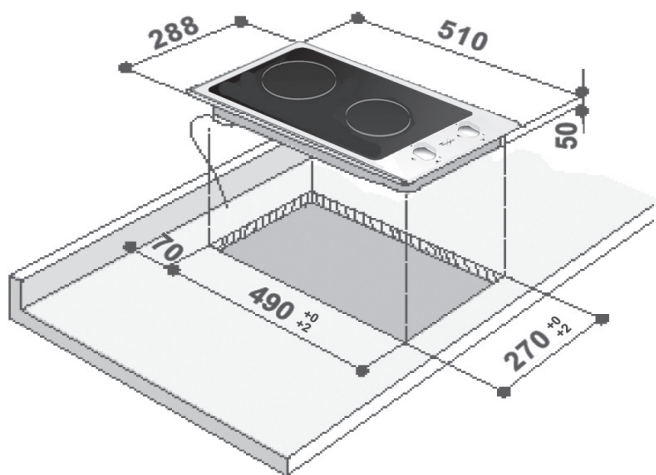

Typ PLAVD 220-240V- 50/60 Hz 3.2 kW

Ovladač (1 - 6)	Tabulka k použití varných zón	Ovladač (1 - 12)
1-2	K rozpouštění másla, čokolády apod.	1-2
2	K udržení teploty jídla a ohřevu malého množství tekutin.	2-3-4
3	K ohřevu větších množství, vaření pudinků a omáček.	4-5-6
3-4	Jemné dušení, například: vařená zelenina, špagety, polévky, dušené maso, dušené maso se zeleninou.	6-7
4	Pro všechno druhy smažených jídel, kotlety, steaky, vaření bez pokličky, např.: rizoto.	7-8
4-5	Zhnědnutí masa, pečené brambory, smažená ryba a k vaření velkého objemu vody.	8-9-10
6	Rychlé smažení, pečení steaků v nádobě na steaky.	11-12

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedeny důležité bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst a dodržovat.

VAROVÁNÍ:

Všechny pokyny týkající se bezpečnosti upozorňují na možná rizika a informují, jak omezit riziko zranění, škod a úrazů elektrickým proudem při nesprávném používání spotřebiče. Dbejte na dodržování těchto pokynů:

- Při rozbalování a montáži noste ochranné rukavice.
- Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
- Instalaci a údržbu musí provádět specializovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.

Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.

- Spotřebič musí být uzemněný.
- Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skříňky k zásuvce elektrického napájení.
- Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutno použít všepólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3mm.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací šňůry.
- Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
- Po provedení montáže nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.
- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití při vaření pokrmů.

Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. vytápění místností). Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za jeho nevhodné použití nebo nesprávné nastavení ovladačů.

- Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných článků.
- Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles. Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musí být neustále pod dohledem.
- Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
- Během a po použití spotřebiče se nedotýkejte topných těles. Spotřebič se nesmí dotýkat utěrek nebo jiných hořlavých materiálů, dokud dostatečně nevychladne.

- Na spotřebiči a v jeho blízkosti nepokládejte hořlavý materiál.
- Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření pokrmů s vyšším obsahem tuku a oleje.
- Je-li povrch popraskaný, vypněte spotřebič, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem (pouze pro spotřebiče se skleněným povrchem).
- Provoz spotřebiče nelze řídit pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Vaření pokrmů s obsahem tuku nebo oleje bez dozoru na varné desce může být nebezpečné a způsobit požár. NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň vodou, ale vypněte spotřebič a zakryjte plamen např. poklicí nebo hasicí rouškou. Nebezpečí požáru: neskladujte položky na varném povrchu.
- Nepoužívejte parní čističe.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VARNÉ DESKY

Před použitím odstraňte:

- zbytky lepidel přilepených na varné desce,
- kartónové chrániče a ochrannou fólii,
- a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození desky. Máte-li pochybnosti, obraťte se na servisní středisko.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Upozornění: Spotřebič nikdy nečistěte vysokotlakým čisticím zařízením na vodu nebo páru.

- Varnou desku vyčistěte po každém použití, jakmile vychladne. Tím zabráníte usazování špíny a čištění bude jednodušší.
- Použijte čistý hadřík, savé kuchyňské utěrky a prostředek na mytí nádobí nebo vhodný čistič na sklokeramické desky.
- Připečenou nečistotu odstraňujte speciální škrabkou (je-li k dispozici) a odpovídajícími čisticími prostředky.
- Potřísněná místa je třeba vyčistit hned, než se nečistota připeče.
- Nepoužívejte abrazivní produkty, čisticí prostředky s obsahem chloru, spreje na čištění trouby ani drátěnky.
- Varnou desku je třeba pravidelně ošetřovat speciálními čisticími prostředky dostupnými v obchodě podle pokynů výrobce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skleněnou desku si můžete objednat prostřednictvím servisu pod kódem: AMC 966 NB (Nová čerň) AMC 966 MR (zrcadlo).

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Varná deska nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je připojena k síti.
- Vypněte a opět zapněte varnou desku, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.
- Ujistěte se, že je ovladač nastaven na hodnotu „0“. Otočte vícepólový spínač na pár minut do polohy „vypnuto“ (OFF) a následně jej vraťte zpět do polohy „zapnuto“ (ON).

SERVISNÍ STŘEDISKO

Než se obrátíte na servisní středisko:

- Vyzkoušejte, zda se Vám problém nepodaří vyřešit pomocí rad popsaných v kapitole „Jak odstranit poruchu“.

Jestliže porucha trvá i po provedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisu.

Uveďte prosím:

- stručný popis poruchy;
- typ a přesný model spotřebiče;
- servisní číslo (tj. číslo uvedené za slovem SERVICE na typovém štítku pod varnou deskou). Servisní číslo je uvedeno i na záručním listě;
- svou úplnou adresu;
- své telefonní číslo s předvolbou.

Jestliže je nutná oprava, obraťte se na **servisní středisko** (abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a že bude oprava provedena správně).

Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost a kvalitu výrobku.

INSTALACE

DOPORUČENÍ

Důležité: Před prováděním jakýchkoliv instalačních prací nebo údržby odpojte varnou desku od napájení.

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti je potřeba zapojit všechny elektrické přípojky.
- Instalaci musí provést kvalifikovaný odborník podle pokynů výrobce a platných místních předpisů.
- Varnou desku vybalte a ujistěte se, že během jejího převozu nedošlo k poškození. **Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce nebo nejbližší servisní středisko.**

PŘÍPRAVA SKŘÍNKY K VESTAVBĚ TROUBY

- Před instalací varné desky vyřízněte v kuchyňské desce díru odpovídajících rozměrů. Pečlivě odstraňte všechny odřezky a piliny, které by mohly bránit správnému fungování spotřebiče.
- Varná deska musí být namontována na pracovní desku s minimální tloušťkou 30 mm a maximální tloušťkou 50 mm.
- Oddělovací panel umístěte minimálně do vzdálenosti 20 mm od spodní části varné desky, aby k němu uživatel neměl přístup.

- Pokud je pod varnou deskou umístěna trouba, ujistěte se, že se jedná o výrobek společnosti Whirlpool a že je vybavena chladicím systémem.
- Mezi varnou deskou a troubou nesmí být nic vloženo (např. kabely, izolační materiál, apod.).
- Sousední sloupková jednotka musí být instalována nejméně 100 mm od okraje desky.
- V pracovní desce vyřežte otvor odpovídajících rozměrů.
- Vnitřní okraje desky doporučujeme utěsnit lepidlem na dřevo nebo silikonem.
- Pokud není ještě dodané těsnění na místě, připevněte ho po důkladném očištění lepicí plochy k varné desce.

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Důležité: Před instalací varné desky odstraňte ochrannou fólii.

Zkontrolujte, zda je otvor v pracovní desce pro varnou desku vyříznutý podle rozměrů uvedených v nákrese s příslušnou tolerancí.

Varná deska nesmí být do pracovní desky tlačena násilím.

Sklokeramický povrch může pod tlakem prasknout (dokonce i později)!

- Pokud je pracovní plocha ze dřeva, použijte pružinové svorky a šroubky dodávané s deskou.

1. Zajistěte pružinové svorky (A) (fig. 1) pomocí dodaných šroubů a dávejte pozor na předepsané vzdálenosti.
2. Vložte varnou desku do otvoru v pracovní desce.

MONTÁŽ:


Povrch obvodu varné desky vyčistěte a nasadte na něj přiložené těsnění podle obrázku.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.
- Elektrické připojení musí provést kvalifikovaný odborník podle pokynů výrobce a platných místních předpisů.
- Osoba instalující varnou desku je zodpovědná za její správné zapojení do elektrické sítě a za dodržení bezpečnostních předpisů.
- Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby mohl spojit vestavěný spotřebič s elektrickým zdrojem.


- Za účelem dodržení bezpečnostních směrnic je při instalaci nutné použít vícepólový vypínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepoužívejte sdružené zásuvky a prodlužovací kabely.
- Po provedení instalace musí být elektrické prvky spotřebiče nepřístupné.

PŘIPOJENÍ VARNÉ DESKY K ELEKTRICKÉ SÍTI

Poznámka: žlutý / zelený zemnicí vodič musí být připojen ke šroubku označeném .


Pokud není přívodní kabel ještě připojený

- Sloupněte přibližně 70 mm vnějšího ochranného krytí kabelu.
- Poté sloupněte přibližně 10 mm vnitřního ochranného krytí.
- Pomocí nástroje otevřete svorkovnici, a to zatlačením bočních sponek směrem dovnitř.
- Vložte kabel do kabelové svorky a zapojte vodiče do svorkovnice (obr. 3).
- Uzavřete kryt svorkovnice.
- Po připojení k elektrické síti varnou desku shora nasadte a podle obrázku 1 ji připevněte k upevňovacím pružinám.

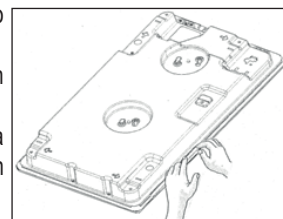


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

- Obalový materiál je plně recyklovatelný, což potvrzuje i recyklační symbol .
- Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

LIKVIDACE POUŽITÝCH DOMÁČÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak došlo jeho nevhodnou likvidací. Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné jej odvézt na sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu. Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

RADY K ÚŠPOŘE ENERGIE

- Používejte nádoby s průměrem dna stejným, jako je průměr varné zóny nebo trochu větším.
- Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem.
- Je-li to možné, používejte při vaření pokličku.
- Při vaření zeleniny, brambor, apod. používejte pouze nezbytné množství vody, abyste zkrátili dobu vaření.
- Chcete-li ušetřit ještě více času a elektrické energie, používejte tlakový hrnc.

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY

Tato varná deska je vhodná pro kontakt s potravinami a odpovídá nařízení EHS (CE) č. 1935/2004.

Tato varná deska byla určena výhradně pro vaření. Jakýkoli jiný způsob použití (např. vyhřívání místnosti) je nevhodný a nebezpečný.

Tato varná deska byla navržena, vyrobena a dodána na trh v souladu s:

- bezpečnostními požadavky pro „nízké napětí“ směrnice 2006/95/ES (která nahrazuje směrnici 73/23/EHS a její další znění);
- požadavky na ochranu podle směrnice „EMC“ 2004/108/EHS.
- požadavky směrnice 93/68/EHS.

