

F Manuel d'utilisation et d'entretien

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ces directives sont également disponibles sur le site Web : docs.bauknecht.eu.

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE EST PRIMORDIALE.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil ; elles doivent être lues et observées à tout moment.


 Pictogramme de signalisation destiné à attirer l'attention sur la sécurité. Il met en garde l'utilisateur et toute autre personne contre les risques potentiels.

Toutes les mises en garde de sécurité sont précédées du pictogramme de signalisation et des termes suivants :

 **DANGER :** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera à coup sûr des blessures graves.

 **MISE EN GARDE :** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'occasionner des blessures graves.

Toutes les mises en garde de sécurité précisent exactement le danger potentiel auquel elles font référence et indiquent comment réduire le risque de blessure, de dommage et de choc électrique résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Conformez-vous aux instructions suivantes :

- Les opérations d'installation ou d'entretien doivent être réalisées par un technicien spécialisé, comme indiqué dans les instructions du fabricant et conformément aux réglementations locales en matière de sécurité. Ne pas réparer ou remplacer une pièce de l'appareil si cela n'est pas spécifiquement demandé dans le manuel d'utilisation.
- L'appareil doit être isolé du réseau électrique avant tous travaux d'installation.
- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. (Inutile pour les hottes de Classe II identifiées par le pictogramme  porté sur l'étiquette des caractéristiques techniques).
- Le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le raccordement de l'appareil à la prise de courant.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux organes électriques.
- Évitez de toucher l'appareil si vous êtes mouillé, et ne l'utilisez pas si vous êtes pieds nus.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des individus atteints de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience ou de connaissances, sous réserve uniquement qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient été formés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'ils soient conscients des dangers en jeu. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par un enfant, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas réparer ou remplacer une pièce de l'appareil si cela n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par des pièces d'origine. Toutes les autres interventions d'entretien doivent être effectuées par un technicien spécialisé.
- Les enfants doivent rester sous surveillance pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

- Lors du perçage dans le mur ou le plafond, prenez garde à ne pas causer de dommages aux raccordements électriques et/ou aux canalisations.
- Les gaines de ventilation doivent toujours évacuer à l'extérieur.
- L'air d'évacuation ne doit pas être ventilé par un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées produites par un appareil brûlant du gaz ou tout autre carburant, mais doit disposer d'une évacuation distincte. Toutes les réglementations nationales régissant l'extraction des fumées doivent être respectées.
- Si la hotte est utilisée conjointement à d'autres appareils fonctionnant au gaz ou à tout autre carburant, la pression négative de la pièce ne doit pas excéder 4 Pa (4×10^{-5} bar). Pour cette raison, assurez-vous que la pièce est suffisamment ventilée.
- Le Fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation inadaptée ou de réglage incorrect des commandes.
- Un nettoyage et un entretien réguliers sont essentiels au bon fonctionnement de l'appareil et au bon maintien de ses performances. Nettoyez fréquemment les surfaces encrassées et tous les dépôts incrustés, pour éviter l'accumulation de graisse. Nettoyez ou remplacez régulièrement les filtres.
- Ne jamais rien faire flamber sous l'appareil. L'utilisation de flammes nues peut causer un incendie.
- Ne pas laisser une poêle à frire sans surveillance pendant la friture, car le risque existe que l'huile de friture prenne feu.
- Tout manquement à respecter les instructions de nettoyage de la hotte et de remplacement des filtres peut être à l'origine d'un incendie.
- La hotte aspirante ne doit jamais être ouverte sans les filtres à graisse en place, et elle doit rester en permanence sous surveillance.
- Tout appareil à gaz utilisé sous la hotte aspirante doit l'être uniquement avec les ustensiles de cuisine sur le feu.
- Lorsque vous utilisez plus de trois brûleurs à gaz, réglez la hotte sur le niveau de puissance 2 au moins. Ainsi, la chaleur ne peut pas s'accumuler dans l'appareil.
- Avant de toucher les ampoules, assurez-vous d'abord qu'elles sont froides.
- Ne pas utiliser ni laisser la hotte sans ses ampoules correctement montées - risque de choc électrique.
- Portez des gants de travail pour toutes les opérations d'installation et d'entretien.
- Le produit n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.
- Lorsque vous utilisez la table de cuisson, les parties accessibles de la hotte peuvent devenir brûlantes.

CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Déclaration de conformité

- Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec :
 - les objectifs de sécurité de la Directive 2014/35/UE « Basse tension » ;
 - les prescriptions d'écoconception des réglementations européennes n° 66/2014, n° 327/2011, n° 244/2009, n° 245/2009, n° 1194/2012, n° 2015/1428 ;
 - les prescriptions de protection de la Directive 2014/30/UE « CEM ».
- La sécurité électrique de l'appareil peut uniquement être garantie si celui-ci est correctement branché à une installation de mise à la terre agréée.

Conseils pour économiser l'énergie

- Mettez en marche la hotte à vitesse minimum lorsque vous commencez à cuisiner, puis laissez-la en marche pendant encore quelques minutes après avoir terminé.
- Augmentez la vitesse dans les seuls cas où la fumée et les vapeurs sont en trop grande quantité, et n'utilisez la sur-vitesse que dans les situations extrêmes.
- Remplacez le ou les filtres à charbon actif lorsque c'est nécessaire pour conserver une bonne efficacité d'absorption des odeurs.
- Nettoyez le ou les filtre(s) à graisse lorsque c'est nécessaire, pour conserver une bonne efficacité de filtrage des graisses.
- Utilisez une gaine d'évacuation du diamètre maximum indiqué dans le présent manuel, pour une efficacité optimale avec le minimum de bruit.

INSTALLATION

Avant avoir déballé l'appareil, contrôlez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche. Pour éviter tout dommage, ne sortez l'appareil de son emballage en mousse polystyrène qu'au moment de l'installer.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION



MISE EN GARDE :

ce produit est lourd ; la hotte doit être portée et installée à deux personnes au moins.

La distance minimum entre le support des ustensiles de cuisine, en partie haute de la cuisinière, et le bas de la hotte, ne doit pas être inférieure à 50 cm pour les cuisinières électriques et 65 cm pour les cuisinières au gaz ou mixtes. Avant d'entamer l'installation, vérifiez également les distances minimum indiquées dans la notice d'emploi de la cuisinière.

Si une plus grande distance entre la hotte et la cuisinière est indiquée dans la notice d'emploi de cette dernière, respectez cette distance.


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Vérifiez que la tension figurant sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à celle de votre habitation.

Vous trouverez cette information à l'intérieur de la hotte, sous le filtre à graisse.

Le remplacement du cordon électrique (type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) doit être effectué par un électricien qualifié. Contactez un service après-vente agréé.

Si la hotte est munie d'une fiche électrique, branchez-la à une prise de courant conforme à la réglementation en vigueur, située à un emplacement accessible après installation. Si le cordon électrique est dépourvu de fiche (câblage direct au secteur), ou si la prise de courant n'est pas située à un emplacement accessible, installez un interrupteur bipolaire normalisé par lequel il sera possible de l'isoler complètement du secteur en conditions de surtension de catégorie III, conformément aux règles d'installation. Si le câble n'est pas équipé d'une fiche, branchez les fils selon le tableau suivant :

| Tension et fréquence du réseau électrique | Raccordement des fils |
|---|--|
| 220-240 V 50-60 Hz |  : jaune/vert N : bleu L : brun |

CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL

Avant d'utiliser pour la première fois

Retirez les protections en carton, les films plastiques et les étiquettes adhésives sur les accessoires. Contrôlez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Utilisez uniquement les vis de fixation fournies avec le produit pour l'installer ou, en leur absence, achetez des vis de type correct. Utilisez la bonne longueur pour les vis identifiées dans le guide d'installation.

Dans le doute, consultez un centre d'assistance agréé ou toute personne qualifiée.

Il est possible que la hotte ait une présentation différente de celle illustrée dans les schémas de la présente notice. Toutefois, les instructions d'utilisation, d'entretien et d'installation restent les mêmes.


! Ne pas apporter des modifications électriques ou mécaniques au produit ou aux conduits d'évacuation.

Pendant l'utilisation


Pour éviter tout dommage, ne rien poser de lourd sur l'appareil. N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des emballages

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le pictogramme de recyclage . Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

Mise au rebut de l'appareil

- Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.
- Le pictogramme  sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Mise au rebut des appareils électroménagers

- Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables ou réutilisables. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Avant de mettre votre appareil au rebut, coupez le cordon d'alimentation.
- Pour toute information sur le traitement, l'enlèvement et le recyclage des appareils électroménagers, prenez contact avec le service municipal compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'appareil ne fonctionne pas :

- Contrôlez qu'il n'y a pas de coupure de courant et que l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique ;
- Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le défaut persiste.

Le niveau d'aspiration de la hotte est insuffisant :

- Contrôlez la vitesse d'aspiration et corrigez-la si nécessaire ;
- Contrôlez que les filtres sont propres ;
- Contrôlez que les évacuations d'air ne sont pas bouchées.

L'ampoule ne fonctionne pas :

- Contrôlez l'ampoule et remplacez-la si nécessaire ;
- Contrôlez que l'ampoule a été correctement montée.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de faire appel au service après-vente :

1. Essayez d'abord de résoudre par vous-même le problème en suivant les conseils fournis au chapitre « Diagnostic des pannes ».
2. Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.

Si le problème persiste toujours après les vérifications précédentes, prenez contact avec le Service après-vente le plus proche.

Toujours fournir :

- Une brève description de la panne ;
- Le type et le modèle exacts de l'appareil ;
- Le numéro de service (numéro faisant suite au mot « Service » sur la plaque signalétique), situé à l'intérieur de l'appareil. Le numéro de série est également disponible dans le livret de garantie ;
- Votre adresse complète ;
- Votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000



Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter un **Service Après-vente autorisé** (vous aurez ainsi la garantie que des pièces d'origine sont utilisées et que la réparation est effectuée correctement).

NETTOYAGE

! MISE EN GARDE :

- N'utilisez pas de nettoyeurs vapeur.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

IMPORTANT : N'utilisez en aucun cas de détergents corrosifs ou abrasifs. Si un de ces produits entre en contact avec l'appareil, nettoyez-le immédiatement avec un chiffon humide.

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle à l'eau. Essayez avec un chiffon sec.

IMPORTANT : N'utilisez pas d'éponges abrasives, de grattoirs métalliques ou de tampons à récurer. qui risquent d'endommager les surfaces émaillées.

- Utilisez un détergent spécifiquement conçu pour nettoyer l'appareil et suivez les consignes du fabricant.

IMPORTANT : Nettoyez les filtres au moins une fois par mois pour enlever les résidus d'huile et de graisse.

ENTRETIEN

! MISE EN GARDE :

- Utilisez des gants de protection. 
- Débranchez l'appareil de l'alimentation principale.

FILTRES DE GRAISSE

Emprisonnent les particules de graisse produites lors de la cuisson.

Le filtre à graisse doit être nettoyé une fois par mois, à la main ou au lave-vaisselle à basse température et un cycle court.

Avec le nettoyage au lave-vaisselle, le filtre à graisse métallique peut devenir opaque, mais cela n'affecte pas l'efficacité du filtre.

Pour accéder au filtre dans le but de le nettoyer :

- Enlever le panneau d'extraction de la hotte en tirant fermement vers le bas avec les deux mains pour le détacher les goupilles de fixation. Le panneau est maintenu en place par 4 curseurs de sécurité.
- Desserrer la poignée pour enlever le filtre.
- Laver le filtre et le laisser sécher. Suivre l'ordre inverse pour le réinstaller.

IMPORTANT : La température de l'eau ne doit pas dépasser 65°C.


IMPORTANT : Le fabricant décline toute responsabilité pour une décoloration causée par l'utilisation de détergents trop puissant.

REMPACEMENT DES AMPOULES

La hotte est équipée d'un système d'éclairage à DEL (diode électroluminescente).

Les DEL garantissent un éclairage optimal, une longévité jusqu'à 10 fois plus longue que les ampoules traditionnelles, et permettent d'économiser 90 % d'énergie électrique.

Pour le remplacement, prenez contact avec le service technique.

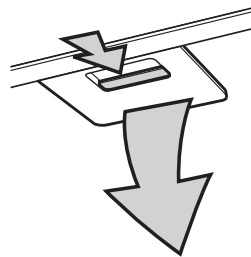

MATÉRIEL FOURNI

Sortir toutes les pièces de leur emballage et assurez-vous que vous avez toutes les pièces décrites.

- Hotte assemblée avec un moteur, les filtres métalliques et les ampoules installés.
- Commande à distance
- Gabarit de perçage
- 4 bouchons de 10 X 60 mm
- 4 vis de 6 X 70 mm
- 4 vis de 4 X 7 mm
- 2 vis de 3 X 9 mm
- 1 bride de raccordement de Ø150 mm

INSTALLATION - CONSIGNES PRÉLIMINAIRES D'ASSEMBLAGE

⚠ MISE EN GARDE :

- **L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.**

La hotte est conçue pour une installation et une utilisation avec la « version d'extraction ».

La hotte doit être installée loin de zones très sales, des fenêtres, des portes, et des sources de chaleur.


IMPORTANT : La hotte est vendue avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation sur la majorité des plafonds.

Pour vous assurer que l'installation est adéquate, contactez un technicien qualifié, un vérificateur de charge statique, ou un architecte, qui pourra déterminer si les matériaux utilisés pour le plafond sont compatibles avec ce type d'installation.

La fumée est acheminée vers l'extérieur à travers un tuyau d'évacuation raccordé à la bride de raccordement. Le diamètre de la bride de raccordement sur l'armature de la hotte et le moteur est de 150 mm. Le diamètre du tuyau d'évacuation doit être au moins 150 mm. Utiliser un système de fixation adapté à la bride de raccordement.

IMPORTANT : Le tuyau d'évacuation n'est pas inclus et doit être acheté séparément.

DIMENSIONS ET CRITÈRES REQUIS

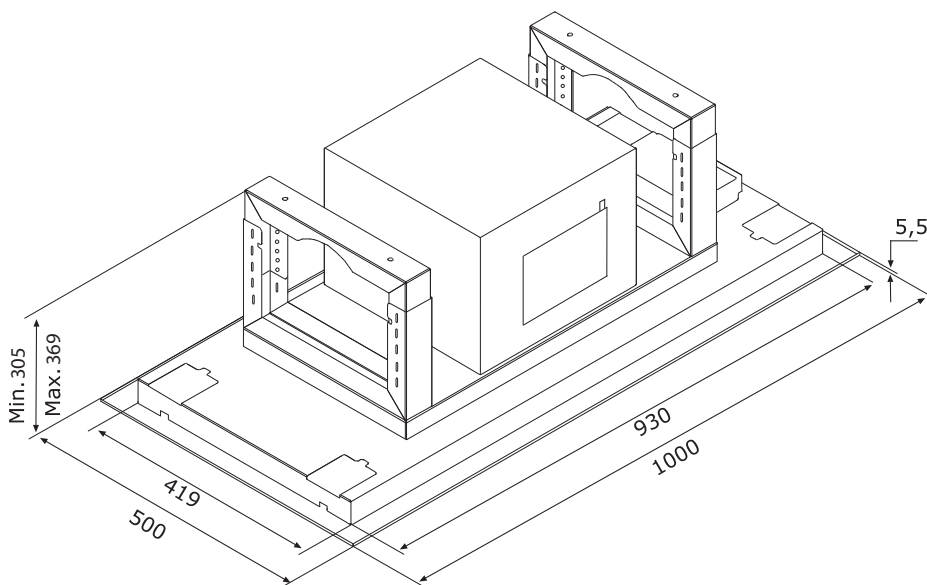

INSTALLATION - DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

! MISE EN GARDE :

- **L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.**
- **Produit très lourd ; la manutention et l'installation doivent être effectuées par au moins deux personnes.**

Les consignes qui suivent se rapportent aux figures (numérotés selon l'ordre d'exécution) disponibles à la dernière page du manuel. Les numéros représentent l'ordre dans laquelle les étapes doivent être exécutées.

1. Retirer l'armature de la hotte de l'emballage et effectuez les étapes préliminaires suivantes :

1. Enlever le panneau périphérique de la structure
2. Enlever le filtre à graisse
3. Desserrer les 8 vis M6X15 qui attachent l'armature de la hotte au boîtier du moteur
4. Débrancher le câblage du moteur
5. Desserrer les 6 vis M6X15 qui attachent les supports du plafond au boîtier du moteur
6. Séparer les supports de plafond télescopique en enlevant les 16 vis Ø4x8

2. Placer le gabarit fourni au plafond et percer les trous au plafond comme indiqué. Marquez la position des trous pour l'installation au plafond à partir des quatre points disponible sur le gabarit.

La hotte doit être centrée avec la table de cuisson.

IMPORTANT : Assurez-vous qu'une prise de courant est disponible et accessible pour brancher la hotte.

3. Il doit y avoir une distance d'au moins 305 mm entre le faux plafond et le plafond Il doit y avoir une distance d'au moins 369 mm entre le faux plafond et le plafond.

4. Percer les quatre trous Ø10 en utilisant une bonne perceuse et insérez complètement les bouchons correspondants (voir la figure) qui sont fournis avec le produit ; installez les deux supports (précédemment enlevés de l'armature de la hotte) au plafond et fixez-les en utilisant les 4 vis (voir figure)

5. Installez les deux supports inférieurs (précédemment enlevés de l'armature de la hotte) en les glissant dans les deux supports supérieurs (A).

Fixez les deux supports inférieurs aux supports supérieurs avec les 8 vis (voir figure) (B).

La longueur de déploiement des deux supports devrait respecter la formule suivante : $E=(H-305)+236$

6. Installer l'armature de la hotte au deux supports (A) et fixez-la en utilisant les 6 vis (voir figure) (B).

IMPORTANT : cette procédure doit être accomplie par au moins trois personnes.

REMARQUE : Fixer la bride de la sortie d'air au boîtier du moteur avec les 2 vis Ø3X9.

7. Voici la vue frontale de la hotte lorsqu'elle est bien installée.

8. Assurez-vous que le tuyau est disponible et raccordez-le à la hotte.

IMPORTANT : Le canal d'évacuation doit être préparé pour pouvoir facilement raccorder la hotte de ventilation. Le tuyau d'évacuation ne doit pas être plié.


9. Effectuer les branchements électriques (A) et installer la structure inférieure de la hotte (précédemment démontée) (B). Fixer l'armature de la hotte en utilisant les 8 vis (voir figure) (C).

10. Installer les curseurs de sécurité sur le panneau périphérique avec les 4 vis (voir figure).

11. Installer le panneau périphérique (précédemment démonté) dans l'armature de la hotte et fixez-le en utilisant 4 vis (voir figure).

DESCRIPTION ET UTILISATION DE LA HOTTE

1. Armature de la hotte
2. Panneau d'extraction
3. Éclairage
4. Filtres à graisse
5. Voyant DEL
6. Fixation murale.
7. Goupilles de fixation du panneau d'extraction
8. Curseurs de sécurité
9. Commande à distance

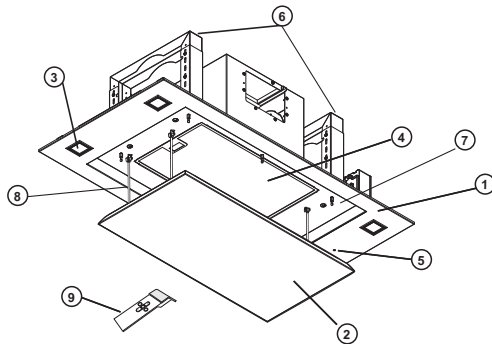

COMMANDE À DISTANCE

La commande à distance doit être jumelée à la hotte de la façon suivante :

Procédure de jumelage de la hotte et la commande à distance

Appuyez sur la touche « ◀ » ou « ▶ » pour afficher le symbole  sur la commande à distance

appuyez sur la touche du milieu « ■ » pendant 5 secondes.

La procédure de jumelage est maintenant terminée et la hotte est configurée pour fonctionner avec la commande à distance.

ALLUMER/ÉTEINDRE la table de cuisson :

Appuyez sur la touche « ◀ » ou « ▶ » pour afficher le symbole  sur la commande à distance

Appuyez sur la touche « + » pour allumer les lumières.

Appuyez sur la touche « + » pour éteindre les lumières.

Appuyez sur la touche « ■ » pour changer la condition des lumières (allumer à éteindre et vice versa).

Sélection de la puissance d'extraction :

Appuyez sur la touche « ◀ » ou « ▶ » pour afficher le symbole  sur la commande à distance

Appuyez sur la « + », la touche « - » ou la touche « ■ » pour augmenter, diminuer ou éteindre (mettre en veille) la puissance d'extraction.


Remarque : lorsque la hotte fonctionne, le voyant reste allumé ; il s'éteint aussitôt que le moteur est ÉTEINT.

RÉINITIALISATION du filtre

La hotte est équipée d'un dispositif qui indique lorsque le filtre à graisse a besoin d'être changé.

La saturation du filtre à graisse est indiquée par un voyant (lorsque la hotte est éteinte).

Pour réinitialiser la fonction, appuyez sur la touche « ■ » pendant 3 secondes alors que le moteur est éteint.

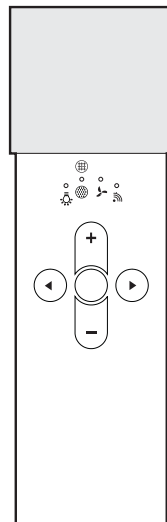

ENTRETIEN DE LA COMMANDE À DISTANCE

Nettoyer la commande à distance :

Nettoyer la commande à distance avec un chiffon doux et un détergent neutre qui ne contient pas de substances abrasives.

Remplacer la pile :


- Ouvrir le compartiment pour la pile en appuyant avec un petit tournevis à tête plate.
- Remplacer la pile usée par une nouvelle pile 12 V MN21/23. Lorsque vous insérez la nouvelle pile, respectez les polarités indiquées sur le compartiment de la pile!
- Fermer le compartiment de la pile.



Mise au rebut des piles



Les piles doivent être mises au rebut en conformité avec la réglementation et la législation nationale.


Ne pas jeter les piles avec les déchets domestiques. Les piles doivent être mises au rebut de façon sécuritaire.

Pour plus d'information sur la protection de l'environnement, le recyclage et la mise au rebut des piles, contactez les services responsables de la collecte sélective.

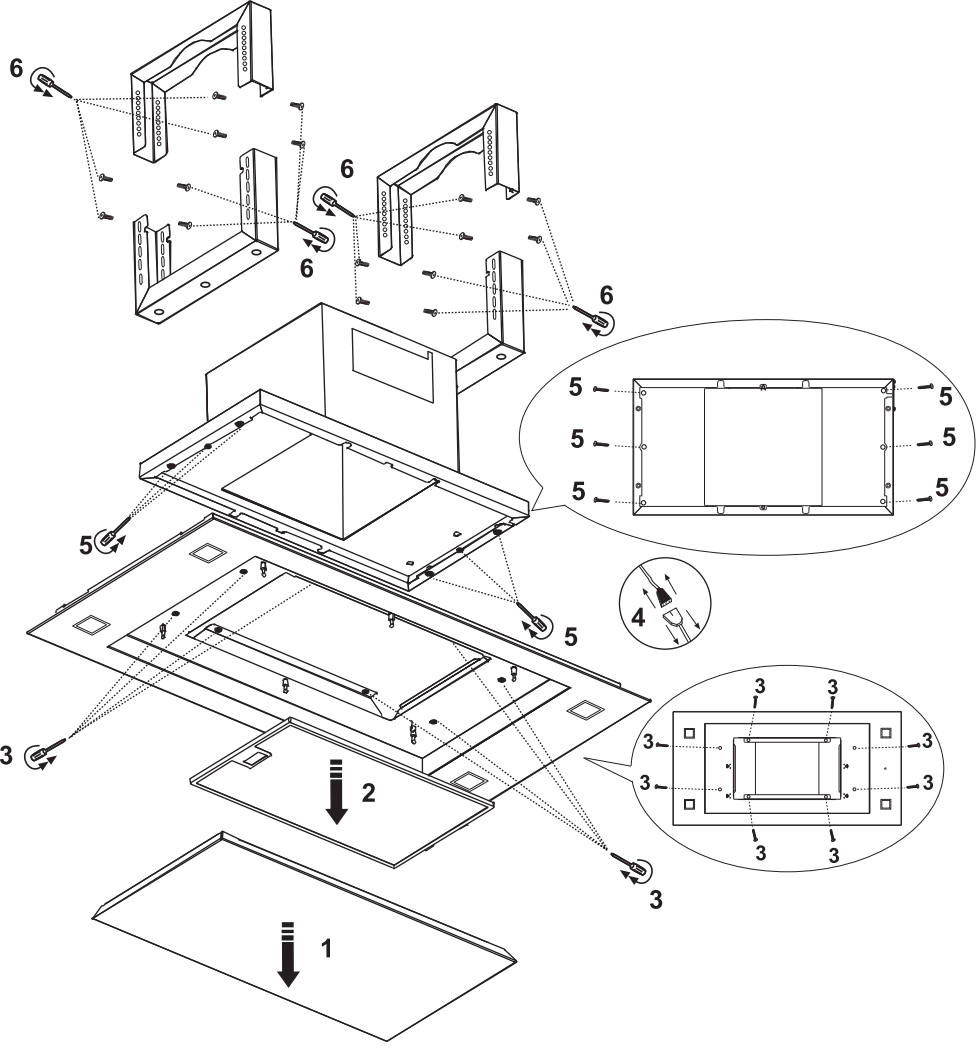


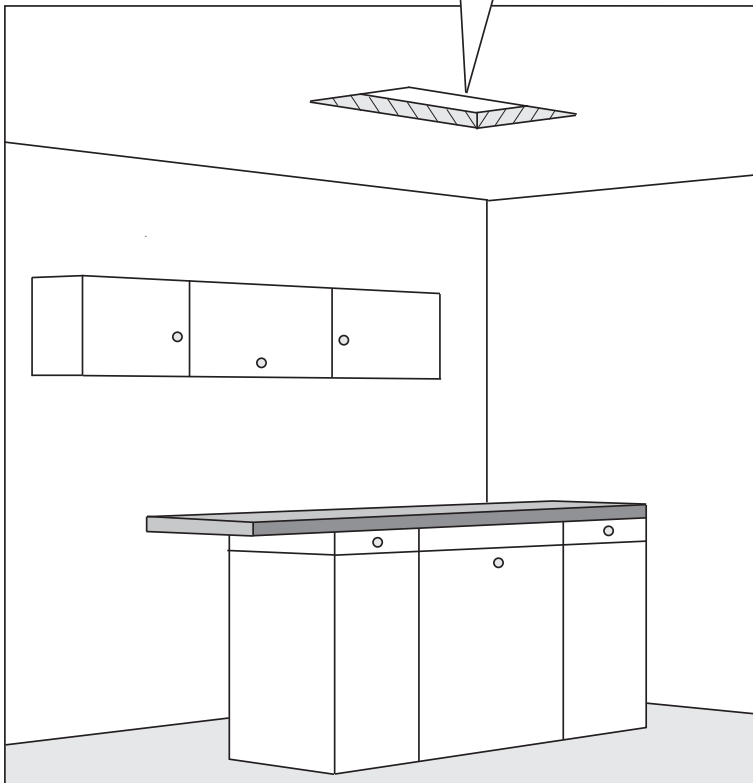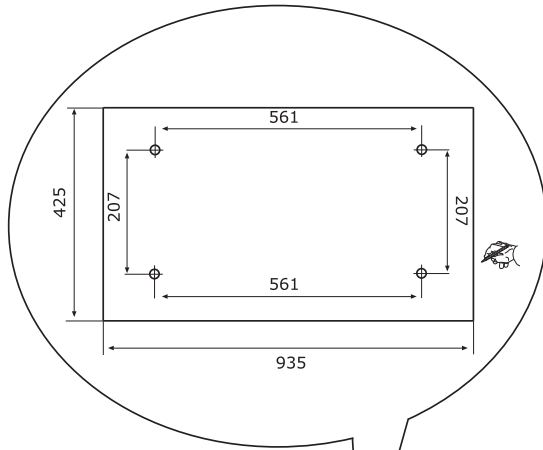

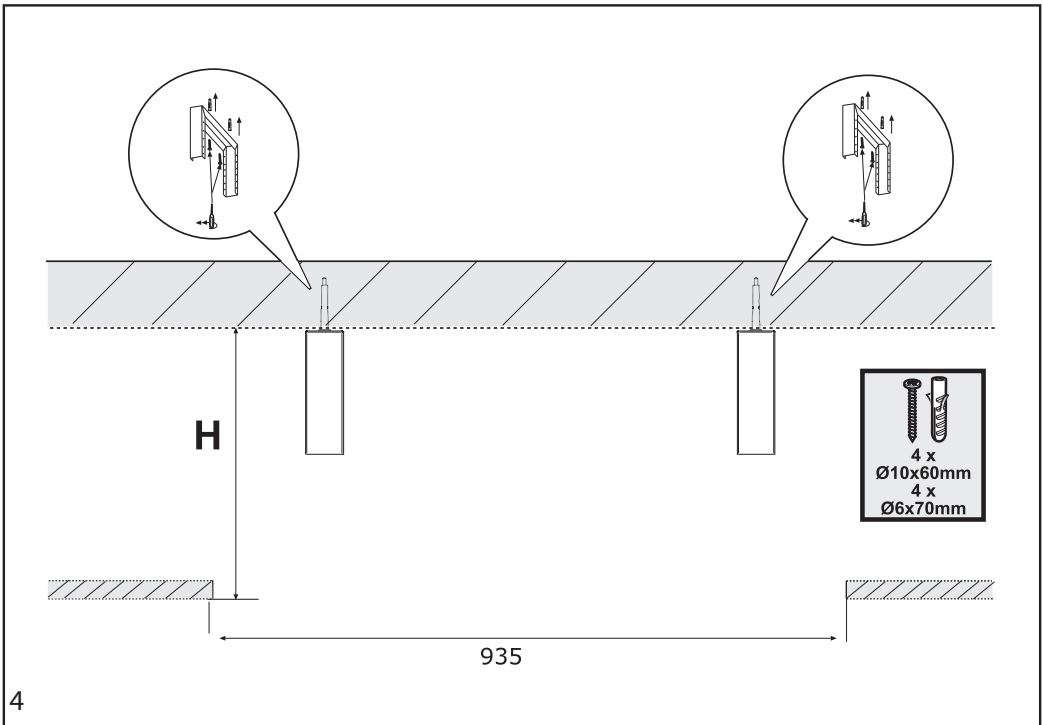
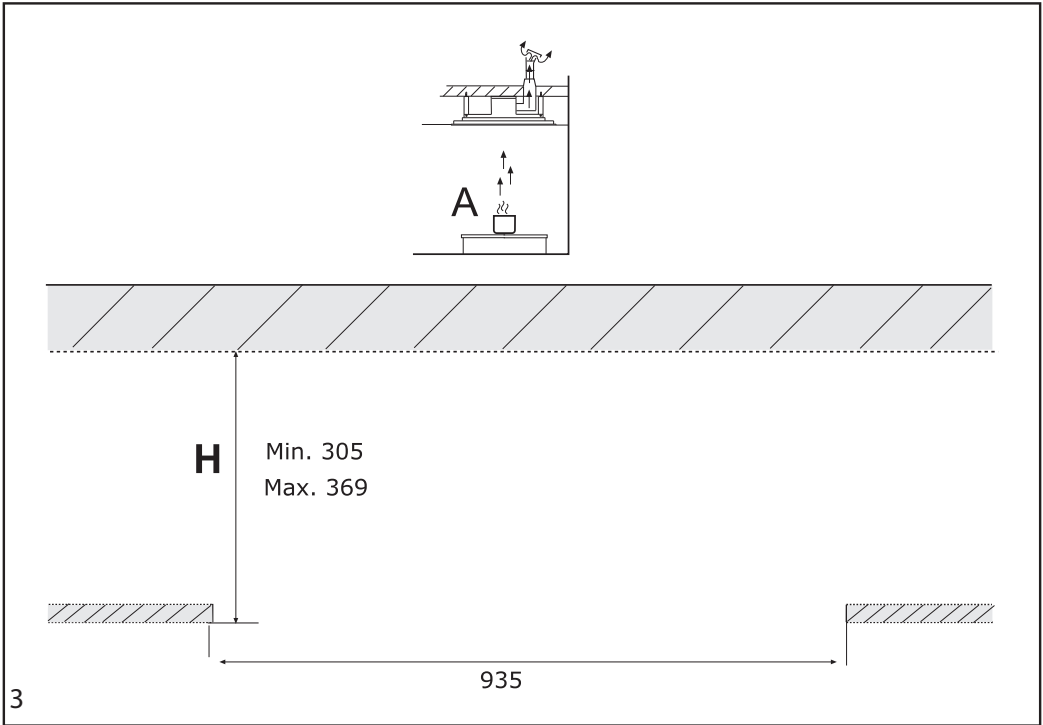



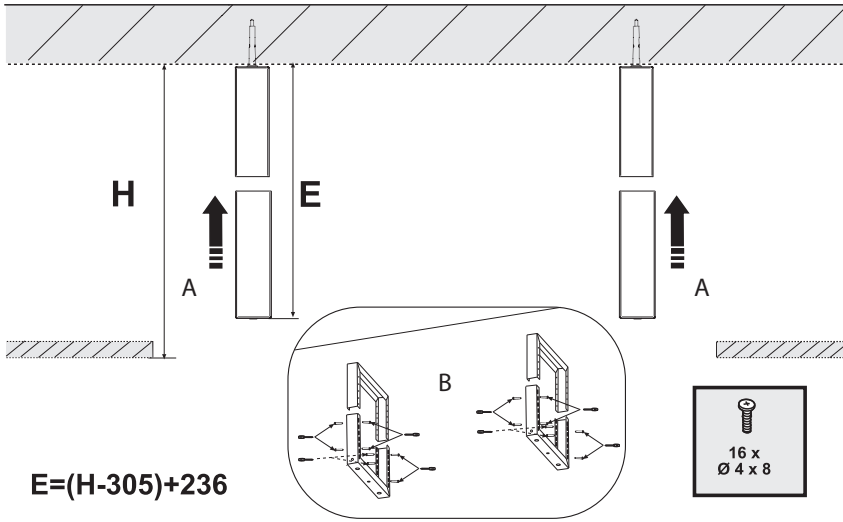



5

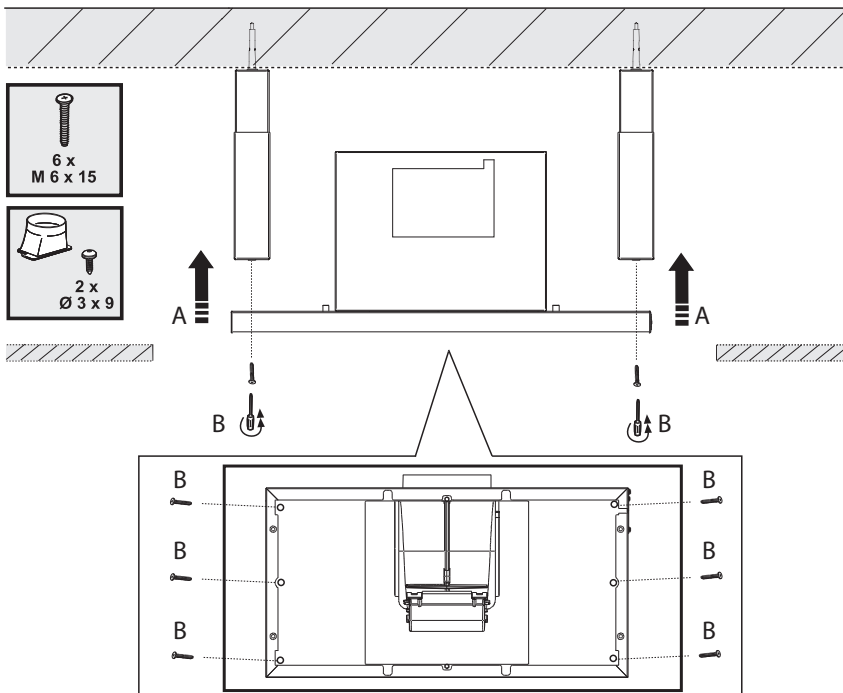

6

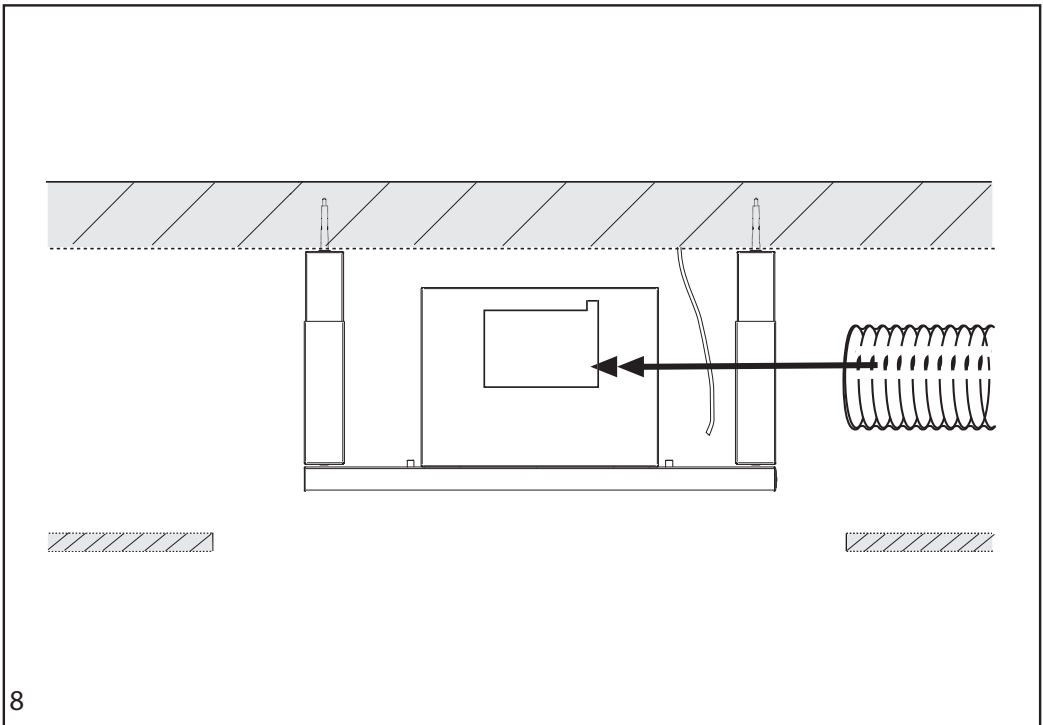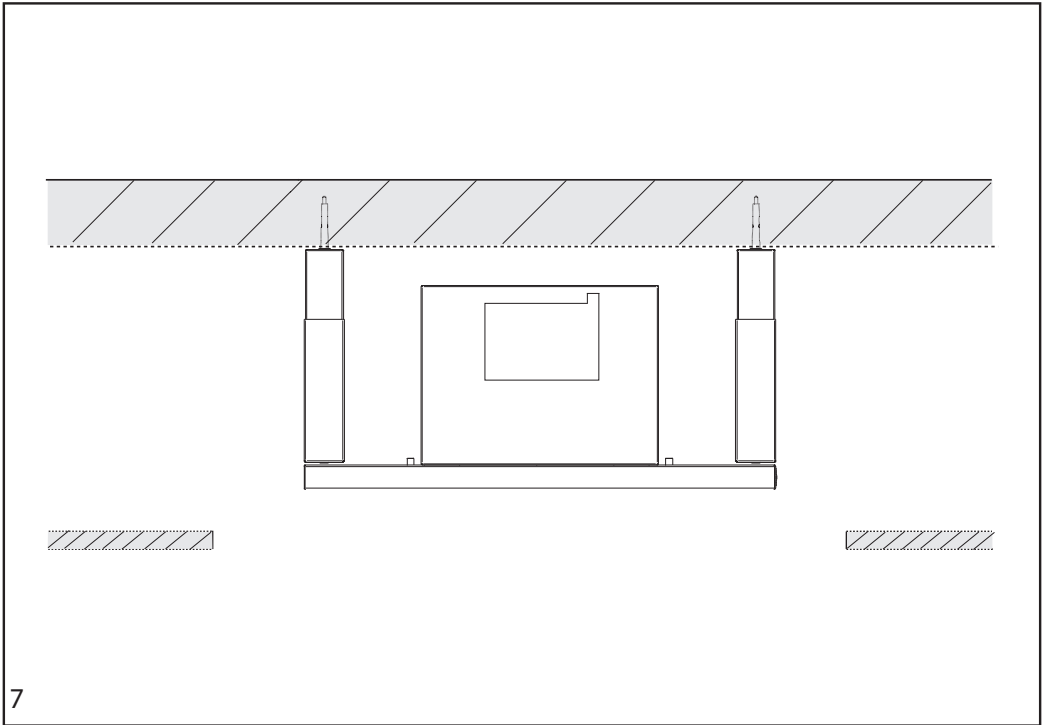

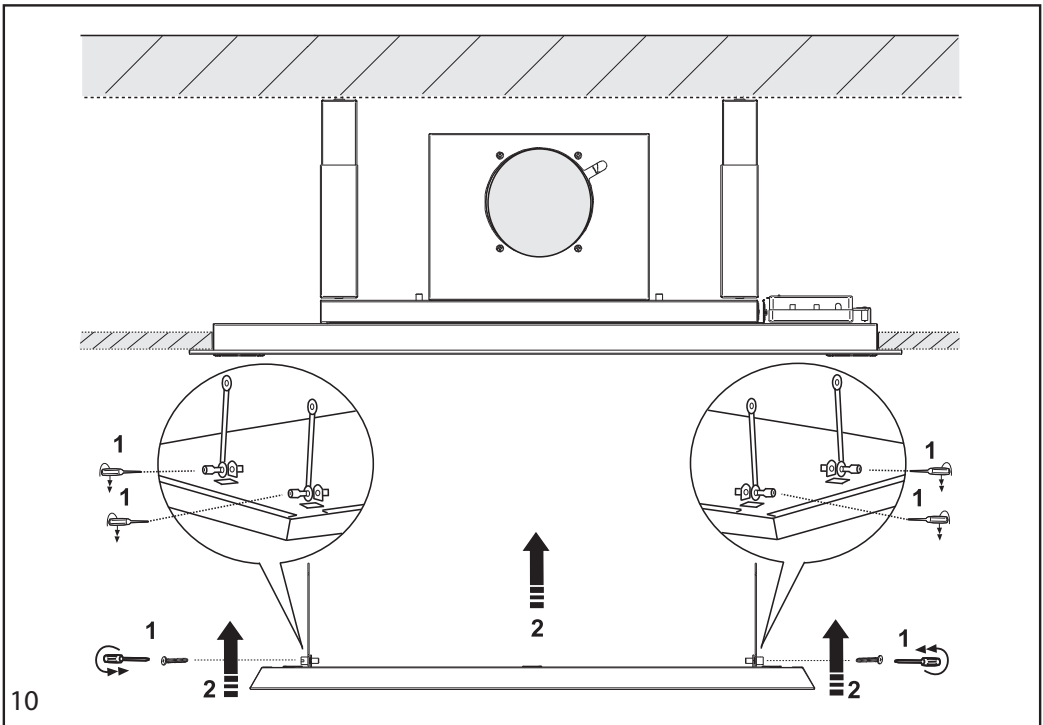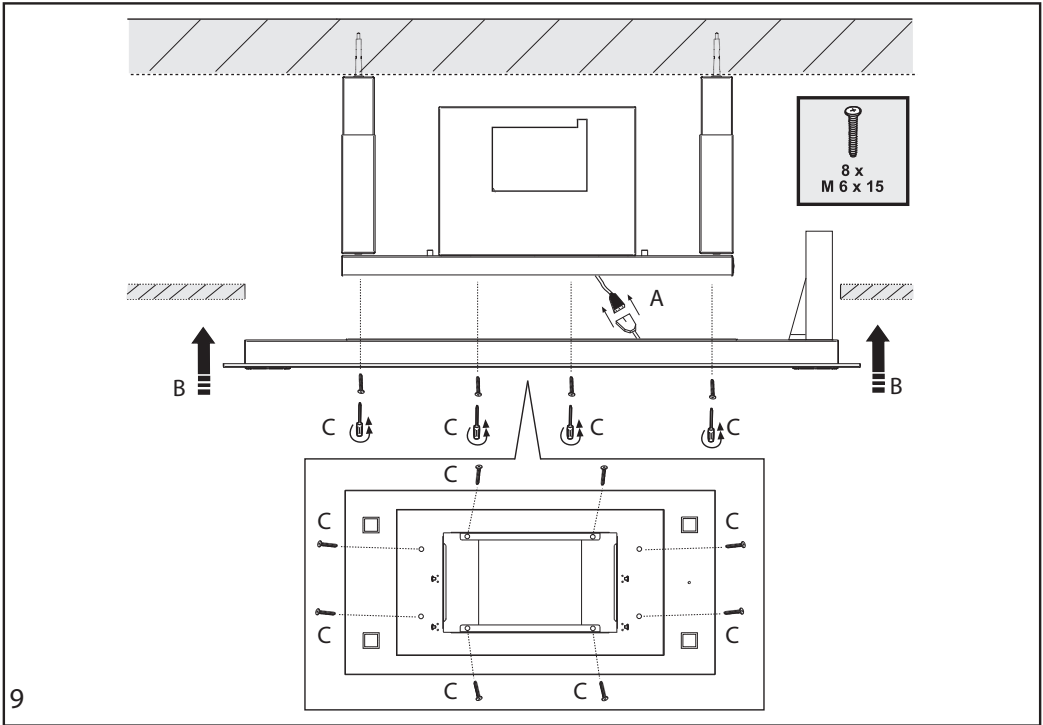

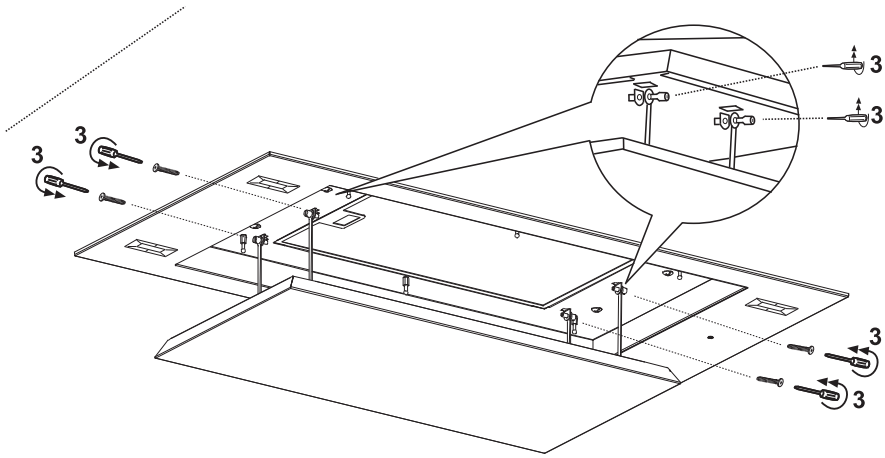



400011023758

F

Imprimé en Italie

09/2016

