


**Før apparatet tas i bruk, må du lese bruksanvisningen nøye.**

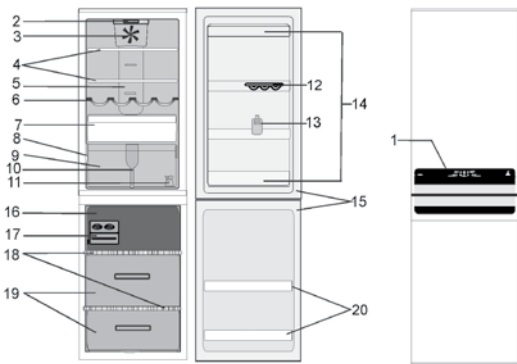

**1. Betjeningspanel**

**Kjøleseksjon**

- 2. Lys i kjøleseksjon (diodesystem)
- 3. Vifte
- 4. Hyller og plass til hyller
- 5. Kaldluftssystem Multi-flow
- 6. Flaskehylle\*
- 7. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk) \*
- 8. Typeskilt med kommersielt navn
- 9. Crisper for frukt og grønnsaker
- 10. Skillevegg crisper\*
- 11. Døromhengslingssett

- 12. Eggbalkong
- 13. Flaskeholder
- 14. Dørbalkonger
- 15. Dørpakninger

**Fryseseksjon**

- 15. Dørpakninger
- 16. Øvre sone med klaff (sone til innfrysing eller oppbevaring av frosne matvarer)
- 17. Twist ismaskin
- 18. Hyller
- 19. Kurver for oppbevaring av frosne matvarer
- 20. Dørbalkonger i fryseseksjon for frosne matvarer med kort oppbevaringstid (🔌) oppbevaringsseksjon)

**Bakteriebeskyttelse:**

- Bakteriefilter\* i viften (3)
- Antibakterielle tilsetningsmidler\* i crisperens (9) materiale
- Dørpakningene er laget av materialer som hemmer bakterievekst (15)

\* Tilgjengelig på utvalgte modeller

**OMHENGSLING AV DØREN**

- se vedlagte instruksjoner (Modell versjon\_1)

**Karakteristikk, tekniske data og bilder kan variere avhengig av modell**

**FUNKSJONER**

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For å aktivere Smart-displayet, trykk samtidig på knappene Fridge °C og Freezer °C i 3 sekunder til lydsignalet høres. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere funksjonen. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømmen, men kun reduserer strømforbruket til det utvendige displayet (se bruksanvisningen).

**PÅ/HVILEMODUS.**

Trykk og hold inne i 3 sekunder for å sette apparatet i hvilemodus. Alle symbolene slår seg av unntatt på/hvilemodus-indikatoren . For å slå på apparatet igjen, må man trykke om igjen. (se bruksanvisningen)

**6th SENSE FRESH CONTROL**

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Du kan aktivere «6th Sense Fresh Control» ved å trykke på og holde inne knappene Eco Night og Freezer °C samtidig i tre sekunder til det lyder et signal. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen. **Merk:** Husk at deaktiveringsfunksjonen «6th Sense Fresh Control» slår av viften.

**VIFTE**

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten oppbevares bedre. Som standard er viften slått på. Viften stopper automatisk når kjøleskapsdøren åpnes (se bruksanvisningen)  
**For å slå av viften,** trykker du og holder knappene «Eco Night» og «Freezer °C» i 3 sek.: du hører et lydsignal og «6th Sense Fresh Control»-ikonet slukkes igjen som bekreftelse på at viften er slått av. Gjenta samme prosedyre **for å slå på viften.**

**ECO NIGHT-FUNKSJON (NATTARIFF)**

Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco Night-funksjonen kan du konsentrere strømforbruket til timene med redusert tariff, vanligvis om natten (se bruksanvisningen)

**DIODER FOR KJØLESKAPSTEMPERATUR**

For å justere kjøleskapstemperaturen, trykk på knappen Fridge °C. Kjøleskapstemperaturen kan justeres mellom +2°C og +8°C, som vist med diodene for kjøleskapstemperatur.




**DIODER FOR FRYSERSTEMPERATUR**

For å justere frysertemperaturen, trykk på knappen Freezer °C. Frysertemperaturen kan justeres mellom -16°C og -24°C, som vist med diodene for frysertemperatur.

**KNAPP FOR KJØLESKAPSTEMPERATUR / HURTIG NEDKJØLING**

Med funksjonen Hurtig nedkjøling kan nedkjølingen i kjøleseksjonen skje hurtigere. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleseksjonen. Trykk & hold knappen Fridge °C i 3 sekunder for å aktivere Fast Cool-funksjonen. Når funksjonen er aktivert, vises Fast Cool-indikatoren med diodene for kjøleskapstemperatur, som vist i sekvensen ved siden av. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke én gang til på knappen Fridge °C.



**ALARM FOR STRØMBRUDD.**

Alarmindikator for langt strømbrudd. (se bruksanvisningen)

**Tastesperre-indikator**  
(se bruksanvisningen)

**STOPP-knapp / ALARM-symbol**

Trykk på knappen i tilfelle alarm (se alarmtabellen nedenfor). For å låse/låse opp knappene på betjeningspanelet, trykk på alarmstopp-knappen i 3 sekunder: Tastesperre-indikatoren vises en kort stund og det høres et lydsignal.

**KNAPP FOR FRYSERSTEMPERATUR / HURTIG INNFrysING**

Det anbefales å bruke denne funksjonen når du plasserer spesielt mye mat i fryseseksjonen, som skal fryses på én gang. Trykk & hold inne fryserknappen i 3 sek. 24 timer før innfrysing av ferske matvarer for å aktivere hurtigfrys-funksjonen. Når funksjonen er aktivert, vises indikatorlampen for hurtig innfrysing med diodene for frysertemperatur, som vist i sekvensen ved siden av. Etter 24 timer kan du plassere maten som skal fryses inn i den øverste kurven i fryseseksjonen. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke én gang til på knappen Freezer °C.



**STARTE APPARATET**

Etter at apparatet er tilkoblet strømmen, starter det automatisk. Etter at apparatet er satt i gang, vent i minst 4-6 timer før du legger matvarer inn i apparatet. Når apparatet kobles til strøm, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for fryse- og kjøleseksjonen lyser.

ALARMTEBELL	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Lydalarmen aktiveres og alarmsymboler  blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter	Lukk døren
Temperaturalarm	Lydalarmen aktiveres, 5 dioder for frysertemperatur blinker og den røde lampen  er på	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig	Trykk på knappen ; lydalarmen stopper, 5 dioder for frysertemperatur blinker og den røde lampen  er på til en temperatur på < -10°C er nådd.
Alarm for langt strømbrudd	Det høres et alarmsignal, lampen  er på og lampen  blinker.	Langt strømbrudd som kan føre til at den innvendige temperaturen kommer opp i 0°C	Trykk på knappen ; lydalarmen stopper.
Feilfunksjon	De 3 midtre diodene for kjøleskapstemperatur blinker på displayet	Produktfeil	Kontakt serviceavdelingen