


## Stručný návod

 Tabulka

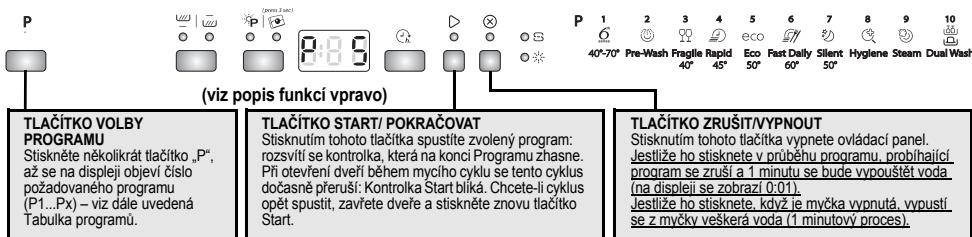

Tabulka programů			Myci prostředek	Spotřeba	Fáze usušení				
	Programy	Dostupné funkce	Doporučení pro vkládání nádobí	Litry	kWh	Minuty <sup>1)</sup>			
P1	 6th Sense Power Clean	40-70 °C	Odloužený start Všechnové Power Clean	Tento program použije, pokud je nádobí normálně zašpiněné se zaschlými zbytky jídla. Změří úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím zápisem nastaví program. Když senzor ukončí snímání úrovně znečištění nádobí, zobrazí se na displeji odpovídající symbol a délka cyklu se aktualizuje. Funkce Power Clean je u bohatého programu aktivována automaticky. Funkci deaktivujete stisknutím tlačítka Power Clean na ovládacím panelu.	X	7-14	1,00-1,65	80-165	úplná
P2	 Pre-Wash	studená	Odloužený start Všechnové	Nádobí, které má být umyto později.	—	4,0	0,03	14	NE
P3	 Fragile	40 °C	Odloužený start Všechnové	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	10,0	0,85	100	Světlá
P4	 Rapid	45 °C	Odloužený start Všechnové	Málo zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků jídla.	X	11,0	0,80	30	NE
P5	 eco	50 °C	Odloužený start Všechnové Power Clean	Normalně zašpiněné nádobí. Energetický úsporný program.	X	6,0	1,03	170	úplná
P6	 Fast Daily	60 °C	Odloužený start Všechnové	Normalně zašpiněné nádobí.	X	10,0	1,30	80	úplná
P7	 Silent	50 °C	Odloužený start Všechnové	Normalně zašpiněné nádobí. Šetrný a tichý program (39 dBa) díky slabšímu tlaku proudu vody.	X	10,0	1,20	290	Světlá
P8	 Hygiene	3)	Odloužený start Všechnové Power Clean	Normalně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s doplňkovým antibakteriálním účinkem. Přerušení programu (např. kvůli otevření dveří) naruší proces ničení choroboplodých zárodků.	X	13,0	1,50	118	úplná
P9	 Steam		Odloužený start Všechnové Power Clean	Program s působením páry určený pro velmi zašpiněné nádobí, pánev a hrnce; namáčení ani ruční předměty není nutné	X	10,0	1,70	180	úplná
P10	 Dual Wash		Odloužený start Všechnové Power Clean	Tento program také umožňuje různou intenzitu mytí pro každé patro. Můžete optimalizovat naplnění myčky a rádně umýt různé nádobí v jednom cyklu tak, že umístíte křehké předměty do horního koše a hrnce a pánev do dolního koše.	X	11,0	1,35	155	úplná

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 v normálních podmínkách (bez jiných funkcí) a mohou se lišit podle místních podmínek. U programů se senzorem mohou být rozdíly až 20 minut v důsledku systémové automatické kalibrace spotřebice.

2) Výchozí program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. – Poznámka pro zkušené: podrobnější informace o podmínkách povrchovního zářezového testu podle EN norm a další testy najdete na následující adrese: „[nk\\_customer@whirlpool.com](http://nk_customer@whirlpool.com)“.

3) Antibakteriální účinek byl prováděn ve spolupráci s institutem Pasteur, Lille (Francie) podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

SYSTEM RECYKLACE VODY: tyto programy sítě vodu ve vyhrazené nádržce.

CYKLUS ČISTĚní NADRŽKY (nejméně 45 min.) probíhá automaticky každých 30 cyklů nebo po každém vypnutí proudu k zajištění nejlepších podmínek spotřebiče.

PŘED PRVNÍM POUZITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUZITÍ A POKYNY K INSTALACI!

OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI TLAČÍTKA KROMĚ TLAČÍTKA ZRUŠIT/VYPNOUT.  
KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO 30 VTERINÁCH AUTOMATICKY DEAKTIVUJE.

## Funkce a popis displeje


**KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI**  
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit zásobník soli.

**KONTROLKA MNOŽSTVÍ LEŠTIDLA**  
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit dávkovač leštidla.

**ČASOVÝ displej mytí**  
Na tomto displeji se zobrazuje délka cyklu a zbyvající čas (h:min). Jestliže je zvolený „Odloužený start“, signalizuje čas zbyvající do spuštění programu (h:00) – do 1 hodiny (0 min).  
Jestliže se na displeji objeví zpráva „Fx Ey“, podejte se na stranu 6 – část „Co dělat, když...“.

**VÍCEZÓNÓVÉ MYTÍ**  
Uměřuje vybrat mytí zóny. Stiskněte toto tlačítko (opakováně) k volbě mytí zóny:

-  oba koše
-  jen dolní koše
-  jen horní koše
-  - kontrolka svítí

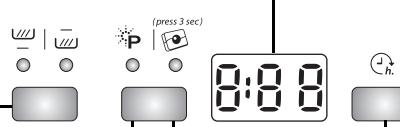

**POWER CLEAN**  
Díky přídavným proudům vody umožňuje tato funkce intenzivnější a účinnější mytí nádobí ve vymezené části v dolním koši. Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců. Pokud chcete použít kombinované mytí prostředky v tabletě (leštidlo, sůl a mycí prostředek v 1 tabletě), stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Tablety (dokud se nerozsvítí kontrolka). Jestliže použijete mycí prostředek v prášku nebo tekutý mycí prostředek, musí být kontrolka Tablety na ovládacím panelu vypnuta.


**NASTAVENÍ TABLETY**  
Toto nastavení umožňuje optimalizaci myčky cyklu podle typu myčky prostředek. Pokud chcete použít kombinované mytí prostředky v tabletě (leštidlo, sůl a mycí prostředek v 1 tabletě), stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Tablety (dokud se nerozsvítí kontrolka). Jestliže použijete mycí prostředek v prášku nebo tekutý mycí prostředek, musí být kontrolka Tablety na ovládacím panelu vypnuta.

**TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START**  
Stiskněte tlačítko (opakováně) k odložení startu programu. Možnost volby 1 až 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka se ukažete odložení zvýší o jednu hodinu a po dosažení 24 hodin znovu začne od 0. Pak stiskněte tlačítko START. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

5019 396 03654

## Jak nastavit stupeň tvrdosti vody k zajištění dokonalého umytí nádobí

## Před prvním použitím

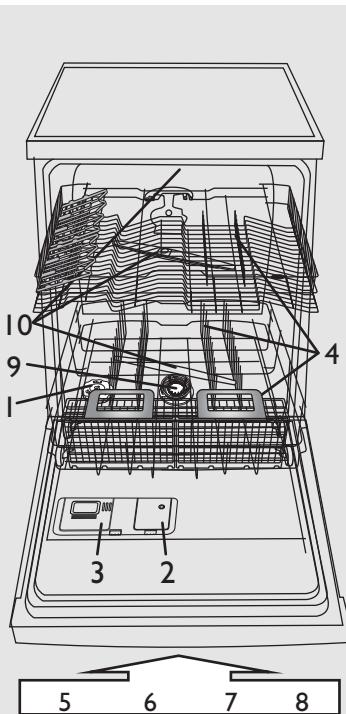

Tvrdost vody je nutné nastavit pouze před prvním mycím cyklem, nebo jestliže se změnila tvrdost vody.



Z výroby je myčka nastavena do polohy středné tvrdé vody (stupeň 4).



I když použijete tablety obsahující sůl, je nutné ještě přidat regenerační sůl, protože tyto prostředky nejsou při změkčování tvrdé vody dostatečně účinné.



Při prvním použití je nutné naplnit zásobník soli bez ohledu na stupeň tvrdosti vody (viz popis dále v kroku 1 „Denní kontrola“).

- Stiskněte a podržte současně na alespoň 3 vteřiny tlačítka „PROGRAM“ a ZRUŠIT/VYPNUTO.
- Na displeji se objeví stávající nastavení tvrdosti vody.
- Stiskněte tlačítka Volba PROGRAMU ke zvýšení nastavení. Rozsah je od 1 do 7 (když dosáhnete stupně 7, dalším stiskem tlačítka se znovu nastaví stupeň 1).
- Počkejte 30 vteřin (ovládací panel zhasne), nebo stiskněte tlačítka Start/ Pokračovat.


1. Tvrdost vody		zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku a je...		2. ...zadejte tuto hodnotu do myčky.	Rady k dávkování mycího prostředku	
Německé stupně °dH	Francouzské stupně °FH	Anglické stupně °eh	Stupeň tvrdosti vody	Zadaná hodnota se zobrazí na displeji.	Gel nebo prášek (leštědlo a sůl)	Tablety
0-5	0-9	0-6,3	měkká	1		
6-10	10-18	7-12,6	střední	2		
11-15	19-27	13,3-18,9	Normální	3		
16-21	28-37	19,6-25,9	středně tvrdá	4		
22-28	38-50	26,6-35	Náročné	5		
29-35	51-63	35,7-44,1	Velmi tvrdá	6		
36-50	64-90	44,8-62,4	Extrémně tvrdá	7		

přejděte ke kroku 1  
(viz „Denní kontrola“)


jestliže je voda TVRDÁ,  
je třeba přidat další sůl  
(přejděte ke kroku 1,  
„Denní kontrola“)

**Naplnění zásobníku soli – Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na „měkká“!)**


### Denní kontrola

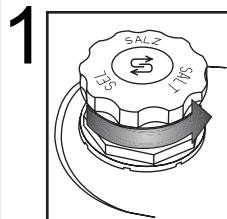


Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte uzávěr.

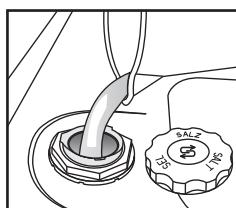

Pouze před prvním mytím naplňte zásobník vodou.

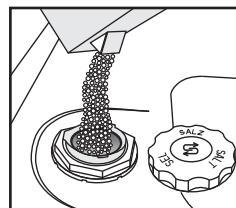

Nasypete sůl (nikdy do zásobníku nesypete mycí prostředek!) min. 0,8 kg / max. 1 kg.

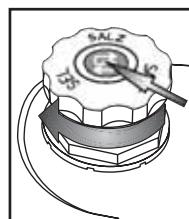

Odšroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka. Některý zásobník na sůl má ve víčku zabudovaný ukazatel stupně (viz níže jak provést kontrolu).

- 1- zásobník na sůl
- 2- dávkovač leštědla
- 3- dávkovač mycího prostředku
- 4- systém košů
- 5,6,7,8- funkce dostupné na ovládacím panelu
- 9- filtry
- 10- ostřikovací ramena



Po přidání soli spusťte **okamžitě** mycí program (program „Předmytí“ **není** dostačující). Vyteklý slaný roztok nebo zrnka soli mohou způsobit silnou korozí a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli. Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka



Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů. Je-li tvrdost vody kategorie „měkká“, není třeba používat sůl.

(podle modelu)

#### Kontrolka soli na ovládacím panelu



JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, kontrolka se rozsvítí.

#### Kontrolka soli na víčku zásobníku na sůl



zelená: OK.




průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO.

Doplnění leštidla (není nutné, když použijete tablety). Jak nastavit dávkování leštidla.


## Denní kontrola

**2**

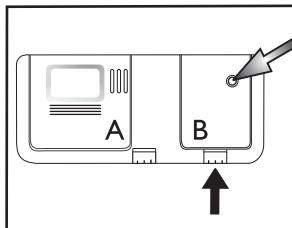


Optický ukazatel


Podle potřeby otevřete víčko B (stiskněte příslušné tlačítko).

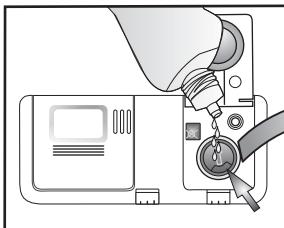

Nalijte leštidlo ke značce „max“ ~150 ml.

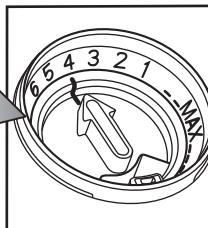

Množství leštidla je možné upravit podle použitého prostředku. Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (nastavení z výroby: poloha 4). Stisknutím tlačítka otevřete víčko B. Mincí nebo podobným předmětem otočte šípkou do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete.

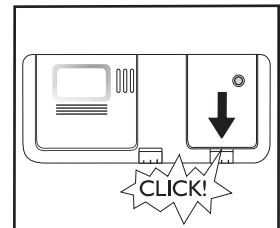

Zkontrolujte kontrolku množství leštidla, zda je dávkovač dostatečně plný.

(podle modelu)

Kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu



Kontrolka se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO.

Kontrolka množství leštidla na dávkovači



tmavá: OK.



průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO.



Používejte pouze leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštidlo ihned setřete. Zabráňte tak tvorbě nadměrného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.



Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seříďte dávku leštidla na dolní nastavení (1-3) Není-li nádobí dokonale suché nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5-6) Plastové nádobí hůře schně a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.




Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny.


Doplnění mycího prostředku – Používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce.

## Denní použití

**3**

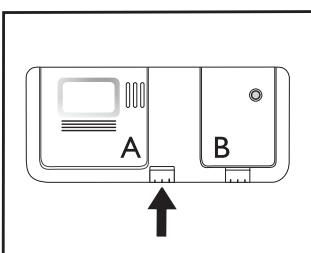


Dávkovač mycího prostředku napříte vždy až před spuštěním mycího programu.

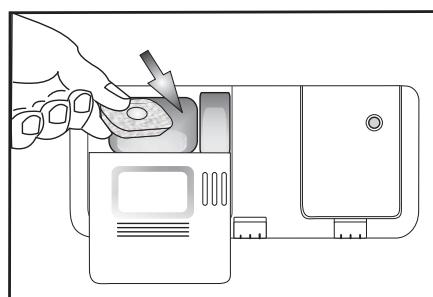

Použijte pouze jednu tabletu na jeden cyklus, vložte ji vždy do dávkovače mycího prostředku.

Můžete použít všechny typy tablet, ale u typu 2 v 1 je nutné přidat sůl.

Může se stát, že se některé typy tablet během krátkých cyklů zcela nerozplustí (Rychlé, Křehké, Ruční mytí); umístění tabletu na spodní plochu vany usnadníte její rozpuštění a podpoříte proces mytí.

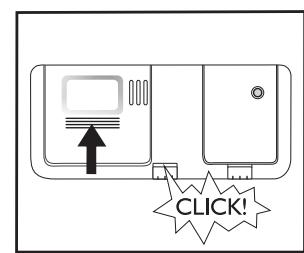


## HORNÍ KOŠ - podle modelu

**4**

A - Nastavitelné držáky (2 nebo 4): vodorovně položené pro šálky/dlouhé náčiní/skleničky na stopce.

A - ZAVŘENO

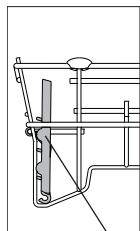


A - OTEVŘENO



OTEVŘÍT A:




B - Košíček na příbory:pokud je zvolena funkce „Poloviční náplň/Vícezónové“, může být umístěný v horním koši.  
Mřížku (F) musíte ale odstranit.

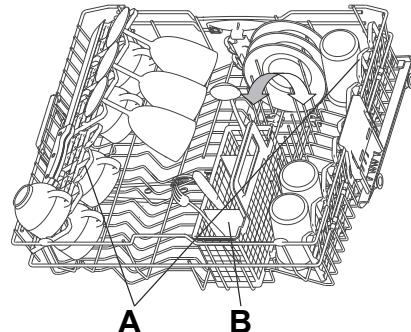

## Jak vkládat nádobí do koší

Jak seřídit výšku horního koše (pokud je to možné).  
Zvednete-li horní koš, budete mít více prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít více místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.



- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (C) - musí být na stejné úrovni - a horní koš zvýšte nebo snížte.

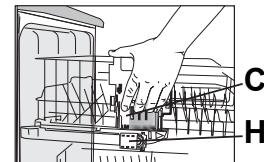

### Jak odstranit horní koš (pokud je to možné)

Chcete-li do dolního koše uložit velké kusy nádobí, můžete horní koš odstranit.

- Otevřete dvě zarážky (D) a vytáhněte horní koš (při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené).

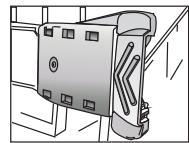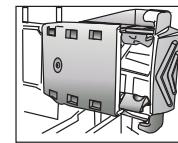


D - ZAVŘENO

D - OTEVŘENO


## DOLNÍ KOŠ podle modelu

### Jak používat funkci Power Clean


Při funkci Power Clean se používají speciální proudy vody v zadní části myčky k intenzivnějšímu mytí velmi špinavého nádobí.

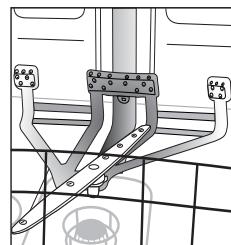

1. Upravte prostor (G) pro účinné mytí Power Clean sklopením zadních držáků talířů; tím uvolníte prostor pro hrnce.

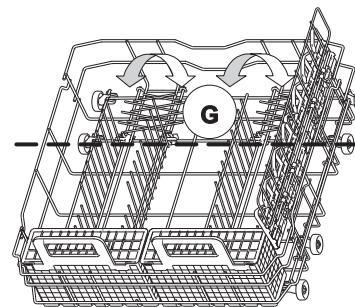

2. Hrnce a rendlíky položte kolmo do prostoru Power Clean. Hrnce musí být nakloněné směrem k proudům vody.

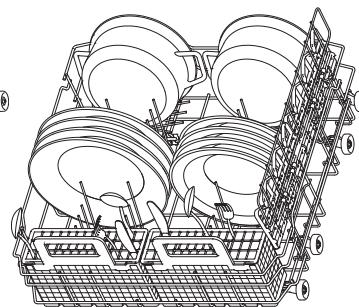


### E - Košíček na příbory

F - Mřížka: odděluje příbory, lépe se tak umyjí.

G - Kolmé držáky talířů: můžete je sklopit ke vložení hrnců.

H - Přídavná podpora se sklopitelnými držáky (je-li k dispozici): police lze použít také pro uložení dlouhého náčiní nebo šálků.

PŘÍDAVNÝ PODPŮRNÝ DRŽÁK LZE VYJMOUT: zatáhněte držák směrem k přední části košíku a zvedněte ho pro vyjmouti.

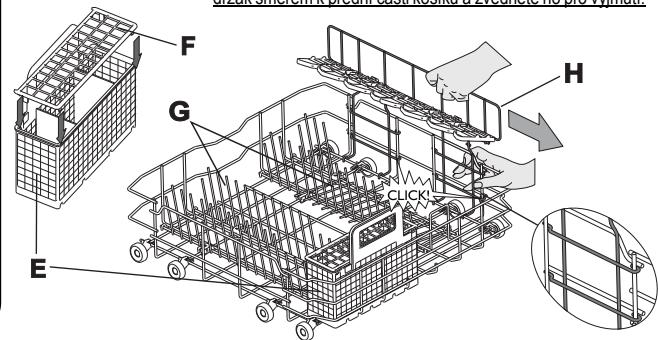

**5**



Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a ostřikovací ramena se mohla volně otáčet. V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte dřevěná, hliníková a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmalované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnec) musí být v koších umístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

Zapnutí spotřebiče. Stisknutím libovolného tlačítka (s výjimkou tlačítka ZRUŠIT/VYPNOUT) zapněte ovládací panel a budete moci zvolit program.

## Volba programu

### 6 Přehled programů

V části Tabulka je uveden maximálně možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič najdete v tabulce na straně 1.



Zvolte program podle uvedené Tabulky programů (strana 1).

Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

## Mycí cyklus

### 7

Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený.

#### Chcete-li přerušit běžící program (např. abyste mohli přidat nějaké nádobí):

- Opatrně otevřete dveře (program se přeruší) a vložte nádobí (pozor na HORKOU páru!).
- Zavřete dveře a znova stiskněte tlačítka **START** k pokračování cyklu (program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen).

#### Chcete-li zrušit právě probíhající program:

- Stiskněte tlačítka **ZRUŠIT/VYPNUTO**
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).

#### Chcete-li změnit probíhající program:

- Stisknutím tlačítka **ZRUŠIT/VYPNUTO** zrušte právě probíhající program.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou tlačítka **ZRUŠIT/VYPNUTO** myčku zapněte.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítka **START**.

## Vypnutí spotřebiče. Všechno OK...

### 8

Po vypuštění vody přejde pračka automaticky do **pohotovostního** režimu. Všechny kontrolky zhasnou.


Při otvírání dveří budte opatrní: mohla by uniknout horká pára.

Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékать na dole uložené nádobí.


## Údržba a čištění

### 9


Filtry  
Zkontrolujte je a popřípadě vyčistěte.

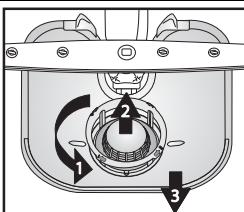


Odšroubujte mikrofiltr (1), vyndejte ho (2) spolu s jemným sítkem (3) ...

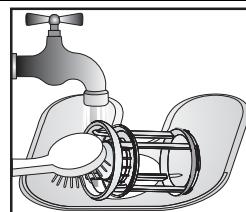

Opláchněte pod tekoucí vodou...

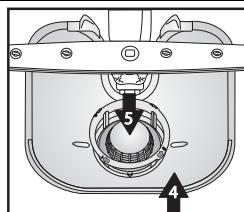

Zasáňte

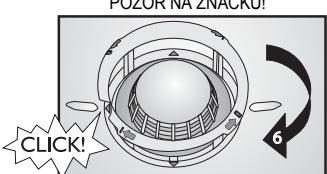

Zašroubujte mikrofiltr.  
POZOR NA ZNAČKU!




## Menší závady můžete opravit sami...

### 10


Ostřikovací ramena  
Odstraňte upínání / usazeniny.




Odšroubujte a odstraňte horní rameno ...

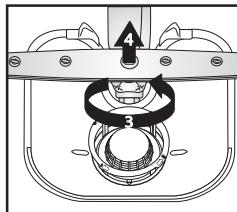


Odšroubujte a odstraňte dolní rameno ...

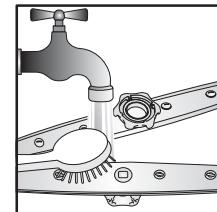

Ostřikovací trysky umyjte pod tekoucí vodou (podle potřeby použijte párátko) ...

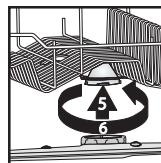

Nasaďte a zašroubujte pevně dolní i horní rameno.

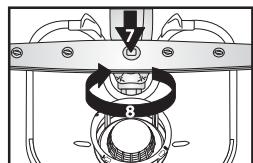



Jestliže dojde k poruše, ověřte ještě před tím, než se obráťte na servis, následující body a pokuse se problém odstranit.  
Následující pokyny umožňují výřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.

Jak se chyby zobrazují na displeji:	Číslo funkce „F“x - blikání	Číslo chyby „E“y - blikání	0,5 s pauza
Myčka	Možné příčiny...	Řešení...	
...nefunguje/nespustila se	- Myčka musí být zapnuta.	- Pokud není pod proudem, zkонтrolujte domácí pojistku	
	- Dveře myčky nejsou zavřené.	- Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobré zavřené.	
	- Funkce „Odložený start“ je ZAPNUTÁ.	- Ověřte si, zda jste nezvolili funkci „Odložený start“ (je-li u modelu). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Pokud je to nutné, ZRESETUJTE zařízení. Stiskněte tlačítko CANCEL (zruší) nebo zahrajte mycí cyklus okamžitým stisknutím tlačítka START (zahají).	
...ukazuje „F6 E2“	- Vodovodní kohoutek je zavřený.	- Vodovodní kohoutek musí být otevřený.	
	- Ohnuta přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody.	- Přívodní hadice nesmí být ohnuta a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutu nesmí být zanesený.	
...ukazuje „F6 E7“ nebo „F6 E1“	- Tlak vody je příliš nízký.	- Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu).	
	- Ohnuta přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody.	- Přívodní hadice nesmí být ohnuta a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutu nesmí být zanesený.	
...ukazuje „F6 E3“/mycí program předčasně skončil (nádobí je špinavé a vlhké)	- Zanesené nebo ucpané filtry.	- Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené.	
	- Příliš málo vody ve vodním systému myčky.	- Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položeno do koše obráceně.	
	- Vypouštěcí hadice není správně umístěná.	- Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce ponechte min. 200-400 mm od dolního okraje spotřebiče) - viz pokyny k instalaci.	
	- Příliš pěny v myčce.	- Opakujte bez myčitého prostředku, nebo počkejte, až pěna zmizí.	
...ukazuje „F8 E1“	- Zanesené filtry.	- Vyčistěte filtry.	
	- Vypouštěcí hadice je ohnuta.	- Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnuta.	
	- Přípojka hadice k sifonu je zavřená.	- Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněný.	
Po provedení výše uvedených rad by mělo chybouhlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší.			
<b>RESET:</b> ➔ Stiskněte tlačítko <b>ZRUŠIT/VYPNOUT</b> . ➔ Zavřete dveře. ➔ Voda se automaticky vypouští až 1 minutu. ➔ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.			
Nádobí a přibory...	Možné příčiny...	Řešení...	
...není dokonale umyté/jsou na něm zbytky jídla	- Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné položení dutého nádoba v koší).	- Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položeno do koše obráceně.	
	- Příliš málo myčitého prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uloženy.	- Podle potřeby můžete také použít více myčitého prostředku, dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě a ne příliš dlouho.	
	- Teplota není dost vysoká pro velmi zašpiněné nádobí.	- Pro velmi špinavé nádobí byste měli zvolit mycí program s vyšší teplotou (viz tabulku programů na straně 1).	
	- Další jste nádobí do dolního i horního koše a přitom jste zvolili funkci „Poloviční náplň/Vicezárové“.	- Jestliže zvolíte funkci „Poloviční náplň/Vicezárové“ (je-li u modelu), napište <b>pouze</b> horní koš nebo <b>pouze</b> dolní koš k lepší účinnosti mytí a dokonale umytému nádobí.	
	- Časté používání programu Eco 50 °C.	- V případě častého používání programu Eco 50 °C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit intenzivní program 65 °C (je-li u modelu).	
	- Zanesená ostřikovací ramena, špinavé filtry nebo nesprávně umístěné.	- Ostřikovací ramena nesmí být zanesená, filtry nesmí být špinavé a musí být správně nainstalované (viz strana 5 „Údržba a čištění“).	
	- Ostřikovací ramena jsou zablokována nádobím nebo přibory.	- Ostřikovací ramena se musejí volně otáčet a nádobí ani přibory jim v tom nesmí bránit.	

## Co dělat, když...

Nádobí a příbory...	Možné příčiny...	Řešení...
...kontrolka soli svítí	- Použijte tablety pro měkkou vodu.	- Nastavte funkci „Tablety“; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontroly soli normální jev.
...má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli	- Příliš tvrdá voda. - Víčko zásobníku na sůl je otevřené. - Nedostatek leštidel.	- V místech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 2, „Jak nastavit tvrdost vody“). - Zavřete správné víčko. - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštida.
...nádobí není usušené	- Plastové nádoby špatně schnou. - Nechali jste v myčce nádobí ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití funkce „Odložený start“). - Nesprávné položení dutého nádobí v koší. - Nesprávné dávkování leštidel. - Zvolili jste rychlý program.	- Syntetické materiály dobře neschnou; jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je. - V tomto případě jsou vodní kapky na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené. - Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda. - Zvýšte dávkování leštidel – viz strana 3, „Doplňení leštidel“. - Rychlý program 40 °C/45 °C je určený pro rychlé umytí málo zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, nemůže nádobí dobrě uschnout. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Nádobí bude dobrě usušené, když necháte dveře myčky po dokončení programu a před vyjmutím nádobí na 15 minut otevřené.
...zbarvené plastové části	- Rajčatová/mrkvová štáva.	- Např. rajská omáčka může zabarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít trochu víc mycího prostředku v prášku k lepšímu bělicímu účinku. Používejte raději programy s výššími teplotami.
...matné sklenice apod.	- Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí (porcelán).	- V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.
...odstranitelné skvrny na skleničkách	- Použití nesprávných programů pro skleničky.	- Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo do hromady do koší. Použijte vhodné programy pro skleničky.
...skleničky nejsou lesklé	- Skleničky nevhodné pro mytí v myčkách (porcelán).	- Některé druhy skla nelze v myčce mytí.
...trvalé skvrny na skleničkách	- Duha na skleničkách.	- Tento jev je nevratný. Doporučujeme pro další mytí: - změřte seřízení systému dávkování u zmékovače. - opatrnost – dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku. - Při použití kombinovaných mycích tablet se řídte doporučením výrobce.
...ztmavnutí a nečistoty u čajových šálků po umytí nezmizely	- Není známo.	- Tento jev je nevyhnuteLNÝ. Tein mění barvy trvale.
...rezavé skvrny	- Nepoužili jste předmytí.	- Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových příborech. Zabráňte tomu tak, že vždy použijete předmytí, jestliže má být nádobí umyté až později.
...jiné skvrny	- Dávkování leštidel je příliš nízké.	- V případě skvrn zvýšte dávkování leštidel (viz strana 3, „Dávkování leštidel“). - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštida.
...šmouhy	- Dávkování leštidel je příliš vysoké.	- V případě šmouh snižte dávkování leštidel (viz strana 3, „Dávkování leštidel“). - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštido, nepřidávejte žádné další leštido.
...pěna	- Nevhodné dávkování mycího prostředku/leštida.	- Používejte pouze požadované množství mycího prostředku/leštida, protože jinak se může tvořit příliš pěny.

## Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených kroků, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obratěte se na servisní středisko (viz také záruční list)  
Než se obrátíte na servisní službu, připravte si tyto údaje:

- popis poruchy,
- typ a model spotřebiče,
- servisní kód, neboli číslo uvedené na přilepeném typovém štítku technické podpory na vnitřní straně dveří vpravo:

Service: 0000 000 00000 00 0000 00000



## Všeobecné pokyny a upozornění

### 1. Obal

Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem

### 2. Odstranění obalu a kontrola obsahu

Po odstranění obalu se přesvědčte, zda myčka nebyla během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají.  
V případě jakýchkoli pochybností se obrátěte na odborníky nebo na svého prodejce.

### 3. Před prvním použitím myčky

- Myčka je určena k provozu při okolní teplotě mezi 5 °C a 45 °C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí.

### 4. Úspora energie a vody

- Nádobí nepředmyvejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte funkci „Poloviční náplň/Vícezónové“ (je-li u modelu).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60 °C. Přesvědčte se, zda máte přívodní hadici požadovaného typu (nápis „70 °C max“ nebo „90 °C max“).

### 5. Dětská pojistka

- Obalový materiál uschovějte z dosahu dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Myci prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.

### 6. Bezpečnostní upozornění

- Tento spotřebič nesmí používat děti nebo osoby s nějakým postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do myčího prostoru nedávejte žádná rozpuštědla, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Pozor na otevřené dveře, můžete o ně zakopnout.
- Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně, ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.

S výhradou technických změn.

## Co dělat, když...

- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

### 7. Odolnost vůči mrazu

Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu. Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli, která myčku ochrání až do teploty -20 °C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení (viz strana 6). „F6 E2“ - myčka musí být alespoň 24 hodin v teplotě prostředí min. 5 °C.

Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část „Co dělat, když...“).

### 8. Likvidace

- Myčka byla vyrobená z recyklovatelných materiálů. Nechcete-li myčku už používat, postupujte podle místních předpisů pro odstraňování odpadu. Znehodnoťte ji odízvnutím elektrického přívodního kabelu. Nebezpečným situacím (např. riziku udušení) pro děti zabráníte, když rozlomíte u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru

může mít škodlivé následky pro životní prostředí. Symbol na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdát do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řídte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

### Prohlášení o souladu s předpisy EU

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice ES: 2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

Kapacita myčky: 13 jídelních souprav.