

# GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



## OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO INDESIT

Para receber mais informações e assistência, registre o seu produto em [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) e seguindo as instruções no verso do presente guia.




**Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de segurança.**

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

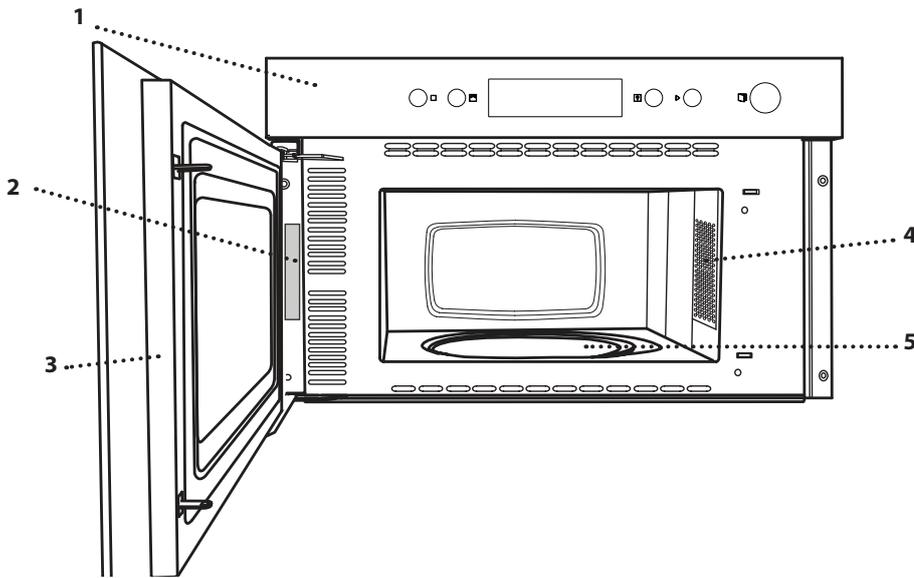

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Luz
5. Prato rotativo

## PAINEL DE CONTROLO

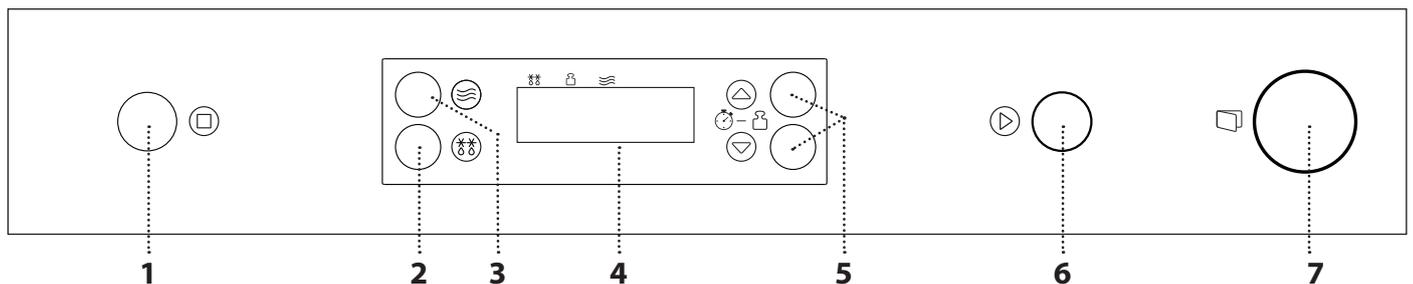

### 1. STOP

Para interromper uma função ou um sinal sonoro, cancelar definições e desligar o forno.

### 2. DESCONGELAR

### 3. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/ POTÊNCIA

Para seleccionar a função micro-ondas e definir o nível de potência necessária.

### 4. VISOR

### 5. BOTÕES + / -

Para ajustar as definições de uma função (p. ex.; duração, peso).

### 6. INICIAR

Para iniciar uma função. Se o forno estiver desligado, ativa a função do micro-ondas "Jet Start".


### 7. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA

# ACESSÓRIOS



Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do website [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) para obter mais informações


## PRATO ROTATIVO

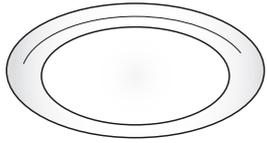

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.


Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes e acessórios.

## SUORTE DO PRATO ROTATIVO

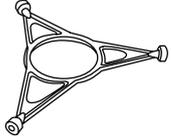

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro. Não apoie outros acessórios no suporte.

## TAMPA (SE FORNECIDA)

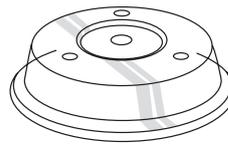

Útil para tapar alimentos enquanto estes cozinham ou aquecem no microondas. A tampa reduz os salpicos, mantém a humidade dos alimentos e também pode ser utilizada para criar dois níveis de cozedura.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido. Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não venham fornecidos.

**Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.**

**Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.**

**Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.**

**Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.**

# FUNÇÕES



Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do website [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) para obter mais informações



## MICROONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água, tais como carne e legumes.
500 W	Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350 W	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160 W	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
0 W	Apenas quando utilizar o temporizador



## DESCONGELAR

Para descongelar rapidamente alimentos, tais como carne, aves e peixe com um peso entre 100 g e 2 kg. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

## . SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Prima simplesmente o botão correspondente à função desejada para selecionar a mesma.

## . DEFINIR A DURAÇÃO



Após selecionar a função desejada, utilize  $\ominus$  ou  $\oplus$  para definir a duração.

O tempo poderá ser alterado durante a cozedura, premindo  $\ominus$  ou  $\oplus$  ou aumentando a duração em 30 segundos de cada vez, premindo  $\triangleright$ .

## . DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS



Prima  $\oplus$  tantas vezes quanto as necessárias para selecionar o nível de potência do micro-ondas.

Lembre-se: Também poderá alterar esta definição durante a cozedura, premindo  $\oplus$ .

## . DESCONGELAÇÃO



Prima  $\oplus$  e, em seguida,  $\ominus$  ou  $\oplus$  para definir o peso dos alimentos.

Durante a descongelação, a função irá parar brevemente para permitir que vire os alimentos.



Concluída a operação, feche a porta e prima  $\triangleright$ .

## . ATIVAR A FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima  $\triangleright$  para ativar a função.

Poderá premir  $\oplus$  em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nessa altura.

## . BLOQUEIO DE SEGURANÇA



Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente. Abra e feche a porta e, em seguida, prima  $\triangleright$  para iniciar a função.

## . PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta.

Para concluir o processo de cozedura, feche a porta e prima  $\triangleright$ .

## . JET START

Quando o forno estiver desligado, prima  $\triangleright$  para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (750 W) durante 30 segundos.

Sempre que premir novamente o botão  $\triangleright$ , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

## . ACERTAR A HORA



Com o forno desligado, prima  $\oplus$  até que os dois dígitos da hora (à esquerda) comecem a piscar.

Utilize  $\ominus$  ou  $\oplus$  para definir a hora correta e prima  $\triangleright$  para confirmar: A hora irá começar a piscar no visor. Utilize  $\ominus$  ou  $\oplus$  para definir os minutos e prima  $\triangleright$  para confirmar.

Lembre-se: Poderá ter de acertar novamente a hora após um longo corte de energia.

## . TEMPORIZADOR

Quando o forno é desligado, o visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função e definir o tempo de cozedura pretendido, prima  $\ominus$  ou  $\oplus$ . Prima  $\oplus$  para definir a potência para 0 W e, em seguida, prima  $\triangleright$  para ativar a contagem decrescente.

Lembre-se: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de cozedura.

Para parar o temporizador em qualquer altura, prima  $\oplus$ .

# LIMPEZA

**Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.**

**Não utilize palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, uma vez que estes podem danificar as superfícies do aparelho.**

## SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente alguns pingos de detergente com PH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.

## ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do website **docs.indesit.eu** para obter mais informações

Problema	Causa possível	Solução
O forno não funciona	Corte de energia. Desconexão da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O visor apresenta a mensagem "Err".	Falha de software.	Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a mensagem "Err".

## FICHA DE PRODUTO

A ficha do produto contendo os dados energéticos para este aparelho, pode ser transferida a partir do website **docs.indesit.eu**

## COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


> Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website **docs.indesit.eu** (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.



> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

## COMO CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

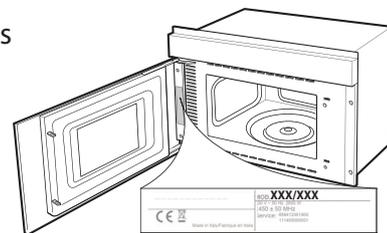

400010894958-1