



## Kyldel

1. Frukt- och grönsakslåda
2. Hyllor / Utrymme för hyllor
3. Kontrollpanel
4. Övre hylla
5. Dörrfack
6. Flaskhylla
7. Uttagbar flaskhållare (om sådan finns)
8. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
9. Belysning
10. Fläkt med filter (om sådan finns). För filtret se de speciella anvisningarna
11. Kalluftssystem **Multi-flow**

**Anmärkningar:** Antal hyllor och utformning på tillbehör kan variera beroende på modell. Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

**Anmärkning:** Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

# REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV KYLDELENS TEMPERATUR (beroende på modell)

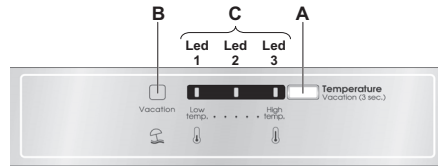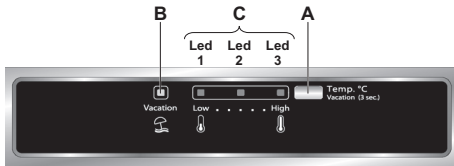

- A.** Knappen för temperaturinställning (ändrar temperaturinställningen på cykliskt sätt) och aktiverar funktionen Vacation mode (Semesterläge)
- B.** Kontrollampa för funktionen Vacation mode (Semesterläge)
- C.** Lysdiod visning för inställd temperatur:
  - Lysdiod 1: lägsta temperatur
  - Lysdiod 1 och 2: med-låg temperatur
  - Lysdiod 2: medeltemperatur
  - Lysdiod 2 och 3: hög medeltemperatur
  - Lysdiod 3: hög temperatur

Funktionen semester gör att du kan sänka elförbrukningen när du skall vara borta en längre tid.

Funktionen aktiveras genom att hålla knappen A intryckt i 3 sekunder, kontrollampen B skall tändas.

För att åter aktivera normal drift i kyldelen, tryck på knappen A. När denna funktion har aktiverats måste alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet. Dörren skall hållas stängd, eftersom kylskåpet då håller temperaturen på sådan nivå att det inte uppstår dålig lukt.

Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +10 °C till +38 °C. Bästa prestationer erhålls vid temperaturer mellan +16 °C och +38 °C.

**Anmärkning: Olika faktorer, till exempel rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörrarna öppnas, inverkar på den invändiga temperaturen. Termostaten skall därför regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.**

**För total avstängning av produkten, dra ut stickkontakten ur eluttaget**

## FLÄKT MED KNAPP (beroende på modell)

Fläkten ser till att kylan fördelas på enhetligt sätt i kyldelen, vilket gör att livsmedlen förvaras på bästa sätt. För att starta fläkten, tryck på knappen (10a). Vi rekommenderar att du slår på fläkten om det bildas vattendroppar på glashyllorna.

**Anmärkning: Placera aldrig livsmedel framför luftintaget (10b).**

**Fläkten fungerar ENDAST när kompressorn är i funktion.**

**Vi rekommenderar att du stänger av fläkten för att spara energi**