

AMW 798

INSTALLASJON, HURTIG START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 820

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLASJON, HURTIGGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, RASK INNFØRING
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSLUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUCKA



SENSING THE DIFFERENCE




INSTALLASJON



MONTERE APPARATET




FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen når du skal installere apparatet.

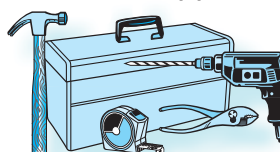

FØR TILKOPLING

KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømmettet ditt hjemme.

DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESEKSLERNE FOR MIKROBØLGEOVNENS LUFTINTAK som er plassert på sideveggen inne i ovnen. De forhindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

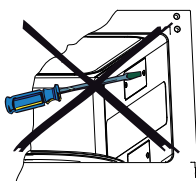

PÅSE AT ovnsrommet er tomt før du monterer ovnen.

PÅSE AT APPARATET IKKE ER SKADET. Kontroller at ovnsdøren lukker godt til mot dørkarmen og at den innvendige dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.

DU MÅ IKKE BRUKE APPARATET hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis apparatet ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp strømkabelen eller støpselet ned i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. Ellers kan det oppstå elektrisk støt, brann eller andre farer.

IKKE BRUK SKJØTELEDNING:



HVIS STRØMKABELN ER FOR KORT, få en kvalifisert elektriker til å installere en stikkontakt nærmere apparatet.

ETTER TILKOPLING

OVNEN KAN BARE STARTES når døren er skikkelig lukket.

DETTE APPARATET SKAL JORDES i samsvar med gjeldende lover. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som påføres personer, dyr eller gjenstander dersom dette kravet ikke blir etterfulgt.

Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.



VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER



LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE

IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFARLIGE MATERIALER i eller i nærheten av ovnen. Dampene kan føre til brann eller eksplosjon.

MIKROBØLGEOVNEN SKAL IKKE BRUKES til å tørke tøy, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Ellers kan det oppstå brann.

HVIS NOE INNI ELLER UTENFOR OVNEN SKULLE TA FYR ELLER DU SER RØYKUTVIKLING, må du holde ovnsdøren lukket og slå ovnen av. Trekk ut støpselet eller slå av strømmen ved å skru ut sikringen eller trykke på skillebryteren.

IKKE OVERKOK MATEN. Ellers kan det oppstå brann.

IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN NÅR DEN ER I GANG, og spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkalles eller begynne å brenne og noen plastmaterialer kan smelte under oppvarmingen.

IKKE BRUK etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet. Denne ovnen er spesielt utformet for å varme opp eller tilberede mat. Den er ikke beregnet for industriell bruk eller bruk i laboratorier.

BARN MÅ KUN få bruke apparatet uten tilsyn av voksen når de har fått tilstrekkelig opplæring, slik at de er i stand til å bruke apparatet på en sikker måte og forstår farene ved feil bruk.

DETTE APPARATET ER IKKE BEREGNET PÅ å bli brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, med mindre de får oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

ADVARSEL!

TILGJENGELIGE DELER KAN BLI VARME under bruk, hold små barn unna.

MIKROBØLGEOVNEN må ikke brukes for å varme opp noe som ligger i lufttette beholdere. Trykket som dannes i beholderen kan forårsake skader når du åpner den, eller den kan eksplodere.



TETNINGSLISTENE OG OMRÅDET RUNDT DØREN bør sjekkes jevnlig for skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke apparatet før det er blitt reparert av en faglært servicetekniker.

EGG

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til å koke eller gjenoppvarme hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.





VIKTIGE FORHOLDSREGLER



GENERELT

DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET FOR BRUK I VANLIG HUSHOLDNING!

APPARATET MÅ IKKE BRUKES med mikrobølger dersom det ikke er mat i ovnen. Ellers kan apparatet bli skadet.

HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE ovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet opptar mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet.

IKKE BRUK OVNSROMMET som oppbevaringsrom.

KLEMMER ELLER ANNET SOM INNEHOLDER METALLTRÅDER må fjernes fra papir- og plastposer før disse settes inn i ovnen.



FRITYRSTEKING

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til frityrsteking, fordi du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.



BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKENDE for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

VÆSKER

F.EKS. DRIKKER ELLER VANN. Væske kan overopplages til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.



For å unngå dette bør du gjøre som følger:

1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter den i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen.
3. La væsken stå i ovnen litt etter oppvarming og rør i den en gang til, før du forsiktig tar beholderen ut av ovnen.

FORSIKTIG

SLÅ OPP I EN kokebok for mikrobølgeovner for mer informasjon. Særlig hvis du tilbereder eller gjenoppvarmer matvarer som inneholder alkohol.

NÅR DU VARMER BARNEMAT eller væske i tåteflaske eller beholder, bør du alltid sjekke temperaturen før servering. På denne måten kan du kontrollere at varmen er jevnt fordelt og unngå skåldings- eller brannskader.




Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming!

TRYKK - TRYKKBRYTERE

BRYTERNE PÅ DENNE OVNEN ligger i høyde med knappene i panelet ved levering.

Når du trykker på dem, vil de sprette ut, og du får tilgang til de ulike funksjonene. Det er ikke nødvendig at trykkbryterne stikker ut av panelet mens du bruker apparatet.

Bare trykk dem tilbake i panelet når du er ferdig med å velge innstilling, og fortsett å betjene ovnen.

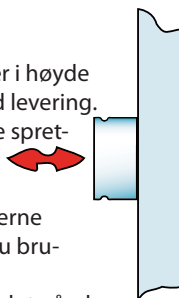



TILBEHØR



GENERELT

DET ER en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn.

KONTROLLER AT TILBEHØRET DU BRUKER er ovnsikker og beregnet for bruk i mikrobølgeovn.



NÅR DU SETTER MAT OG TILBEHØR INN i mikrobølgeovnen, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med veggene eller taket i ovnen.

Dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall.


HVIS KOKEKAR SOM INNEHOLDER METALL kommer i kontakt med veggene eller taket i ovnen mens den er i bruk, kan det oppstå gnistutvikling, og ovnen kan bli skadet.

FØR DU STARTER OVNEn, må du alltid påse at den roterende tallerkenen kan dreie fritt.

HOLDER TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN

BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN under glasstallerkenen. Du må aldri legge andre redskaper på holderen til den roterende tallerkenen.

☞ Sett holderen til den roterende tallerkenen på plass i ovnen.



ROTERTENDE GLASSTALLERKEN

BRUK DEN ROTERENDE GLASSTALLERKENEN til alle typer tilberedning. Den samler opp søl og matrester som ellers ville sette flekker og søle til ovnsrommet.

☞ Plasser den roterende glasstallerkenen på holderen.



STEKEPLATE

BRUK STEKEPLATEN når du tilbereder med varmluft eller når du griller. Den må aldri brukes sammen med mikrobølger.



GRILLRIST

BRUK GRILLRISTEN for matlaging og baking.




NÅR DU GRILLER UTEN MIKROBØLGER, plasseres grillristen på stekeplaten for å la maten komme høyere opp mot grillelementene i taket.



CRISP-HÅNDTAK

BRUK DET MEDFØLGENDE CRISP-HÅNDTAKET når du skal ta den varme crisppannen ut av ovnen.



CRISPPANNE

PASSER MATEN DIREKTE PÅ CRISPPANNEN. Bruk alltid den roterende glasstallerkenen under crisppannen.



IKKE PASSER BESTIKK ELLER ANNET TILBEHØR på crisppannen, da pannen blir meget varm på kort tid og kan derfor skade tilbehøret.

CRISPPANNEN kan forvarmes før bruk (maks. 3 min.). Bruk alltid crisp-funksjonen når du forvarmer crisppannen.



STARTBESKYTTELSE / TASTSPERRE



DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN AKTIVERES ETT MINUTT ETTER AT ovnen er gått i "hvilemodus". (Ovnen er i "hvilemodus" når 24-timers klokken vises eller hvis klokken ikke er blitt innstilt, når displayet er tomt).



DØREN MÅ ÅPNES OG LUKES f.eks. når du legger mat inn i ovnen, for å deaktivere sikkerhetslåsen. Ellers vil displayet vise "DOOR" (dør).

DOOR



STEKEGRAD (KUN AUTO-FUNKSJONER)



DU KAN VELGE STEKEGRAD med de fleste auto-funksjonene. Du kan kontrollere stekegraden selv ved hjelp av funksjonen for justering av stekegraden. Med denne funksjonen kan du oppnå høyere eller lavere slutttemperatur sammenliknet med standardinnstillingen.

NÅR DU BRUKER en av disse funksjonene, velger ovnen standardinnstillingene. Vanligvis gir denne innstillingen det beste resultatet. Men hvis maten du varmet opp ble for varm til å spise med en gang, er det enkelt å justere dette før du bruker denne funksjonen neste gang.

STEKEGRAD	
NIVÅ	EFFEKT
HØY +2	OPPNÅR HØYEST SLUTTEMPERATUR
HØY +1	OPPNÅR HØYERE SLUTTEMPERATUR
MED 0	FABRIKKENS STANDARDINNSTILLING
LAV -1	OPPNÅR LAVERE SLUTTEMPERATUR
LAV -2	OPPNÅR LAVESTE SLUTTEMPERATUR

MERK:

STEKEGRADEN kan kun endres eller innstilles i løpet av de første 20 sekundene ovnen er i drift.

HIGH² AUTO

HIGH¹ AUTO

I SÅ FALL VELGER DU EN STEKEGRAD med justeringsbryteren like etter at du har trykket på startknappen.

MID⁰ AUTO

LOW⁻¹ AUTO

LOW⁻² AUTO



RØR I ELLER SNU MATEN (KUN AUTO-FUNKSJONER)



NÅR DU BRUKER NOEN AV AUTO-FUNKSJONENE kan det hende ovnen stanser (avhengig av programmet som er valgt eller matkategorien) og ber deg om å RØRE I MATEN (STIR FOOD) eller SNU MATEN (TURN FOOD).

FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

- ☺ Åpne døren.
- ☺ Rør i eller snu maten.
- ☺ Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

MERK: I MODUSEN FOR AUTOMATISK TINGING FORTSETTER OVNEN AUTOMATISK ETTER 2 MIN. hvis maten ikke blir rørt i/snudd. Opptiningstiden blir lengre i dette tilfellet.






MATKATEGORIER (KUN AUTO-FUNKSJONER)



NÅR DU BRUKER AUTO-FUNKSJONENE må ovnen vite hvilken matkategori den skal bruke for å oppnå best mulig resultat. Ordet FOOD (mat) samt et matkategoritall vises når du velger matkategori med justeringsbryteren.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -
	

MATKATEGORIENE er oppført i tabellene ved hver auto-funksjon.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I TABELLENE og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten for "Tilberede og gjenoppvarme mat med mikrobølger".



AVKJØLING




NÅR EN FUNKJON ER FERDIG, kan ovnen foreta en avkjølingsprosedyre. Dette er normalt. Etter denne fasen slår ovnen seg av automatisk.

HVIS TEMPERATUREN ER HØYERE ENN 100°C, vises "HOT" (varm) og ovnsrommets aktuelle temperatur. Vær forsiktig så du ikke berører ovns innsider når du tar maten ut av ovnen. Bruk grytekluter.


HVIS TEMPERATUREN ER LAVERE ENN 50 °C,

vises 24-timers klokken i displayet. 

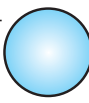TRYKK PÅ TILBAKE-KNAPPEN for å vise 24-timers klokken midlertidig når "HOT" (varm) vises i displayet. 

DU KAN AVBRYTE AVKJØLINGSFASEN ved å åpne døren. Ovnen blir ikke skadet av dette.





ENDRE INNSTILLINGER





①



②


DEN FØRSTE GANGEN APPARATET KOPLES TIL, vil du bli bedt om å stille klokken.

ETTER ET STRØMBRUDD blinker klokken og må tilbakestilles.


OVNEN ER UTSTYRT MED en rekke funksjoner som kan justeres slik det passer for deg.

- ① **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til Setting (innstilling) vises.
- ② **BRUK JUSTERINGSBRYTEREN** til å velge en av følgende innstillinger som skal endres.
 - 🔔 Klokke
 - 🔊 Lyd
 - 🔌 ØKO
 - 💡 Lysstyrke
- ③ **TRYKK PÅ STOPP-KNAPPEN FOR Å FORLATE** innstillingsfunksjonen og lagre alle endringene når du er ferdig.







KLOKKE-INNSTILLING





①

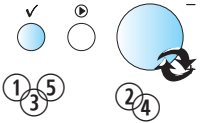

②

TRYKK PÅ OK-KNAPPEN. (De venstre tallene til høyre (timene) blinker).

DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille timer.



TRYKK PÅ OK-KNAPPEN. (De to sifrene til høyre (minuttene) blinker).

DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille minutter.

TRYKK PÅ OK-KNAPPEN igjen for å bekrefte endringen.

KLOKKEN ER NÅ INNSTILT.

HVIS DU VIL FJERNE KLOKKEN FRA displayet når den er stilt inn, kan du gå inn i klokkeinnstillingsmodusen en gang til og trykke på stopp-knappen mens tallene blinker.



ENDRE INNSTILLINGER

LYDINNSTILLING

- 1 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN.**
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å slå alarmen PÅ eller AV.**
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN en gang til for å bekrefte endringen.**

ØKO

- 1 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN.**
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å slå ØKO-innstillingen PÅ eller AV.**
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN en gang til for å bekrefte endringen.**

NÅR ØKO ER PÅ, vil displayet automatisk slå seg av etter en stund for å spare energi. Det vil automatisk tennes igjen hvis man trykker på en knapp eller åpner døren.



NÅR AV ER INNSTILT, vil ikke displayet slå seg av og 24 timers klokken vil alltid være synlig.



ENDRE INNSTILLINGER





LYSSTYRKE

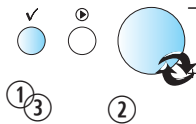

- 1 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN.
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille passende lysstyrkenivå.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN en gang til for å bekrefte valget.



KJØKKENTIMER

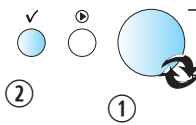


BRUK DENNE FUNKSJONEN når du trenger en kjøkkentimer til å måle nøyaktig tid for ulike formål, for eksempel når du koker egg eller pasta eller når du har deig til heving, osv.

- 1 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille ønsket tid på timeren.
- 2 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN.

DET HØRES ET LYDSIGNAL når timeren er ferdig med nedtellingen.
HVIS DU TRYKKER PÅ STOPPKNAPPEN før timeren har avsluttet, vil den nullstilles.

TILBEREDE OG GJENOPPVARME MAT MED MIKROBØLGER

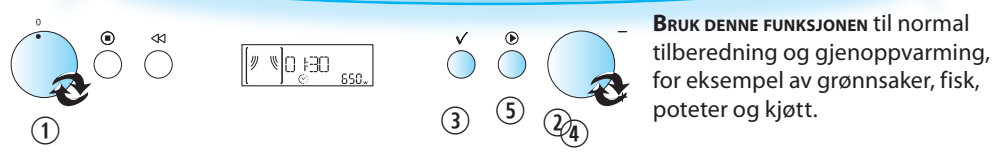

- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner mikrobølgefunksjonen.
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille mikrobølgeeffekt.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 4 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille tilberedningstid.
- 5 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.


NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:


Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. *Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder.* Du kan også dreie justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden.

VED Å TRYKKE PÅ <<-KNAPPEN går du tilbake til der du kan skifte mellom tilberedningstid og effektnivå. Begge kan endres under tilberedningen ved å dreie på justeringsbryteren.

EFFEKTIVÅ

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
900 W	GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER , vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
750 W	TILBEREDE GRØNNSAKER , kjøtt osv.
650 W	TILBEREDE fisk.
500 W	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter og avslutning av gryteretter.
350 W	SMÅKOKING AV STUINGER , smelte smør og sjokolade.
160 W	TINE . Mykgjøre smør, ost.
90 W	MYKGJØRE iskrem.
0 W	BARE VED BRUK AV TIMEREN.


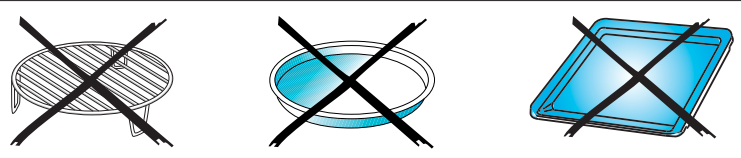


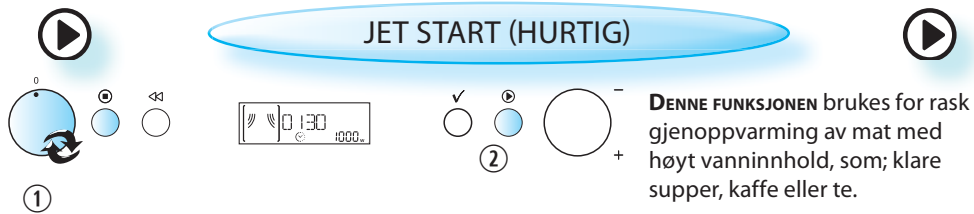


- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner mikrobølgefunksjonen.
- 2 **TRYKK PÅ STOPKNAPPEN**
- 3 **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN FOR Å STARTE** automatisk med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. Hvert nye trykk øker tiden med 30 sekunder.

DU KAN OGSÅ ENDRE TIDEN VED Å DREIE JUSTERINGSBRYTEREN for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.

DENNE FUNKSJONEN ER KUN TILGJENGELIG mens ovnen er slått av eller er i hvilemodus.

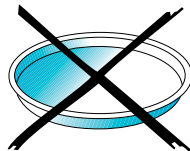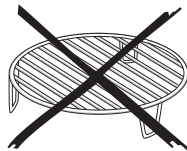

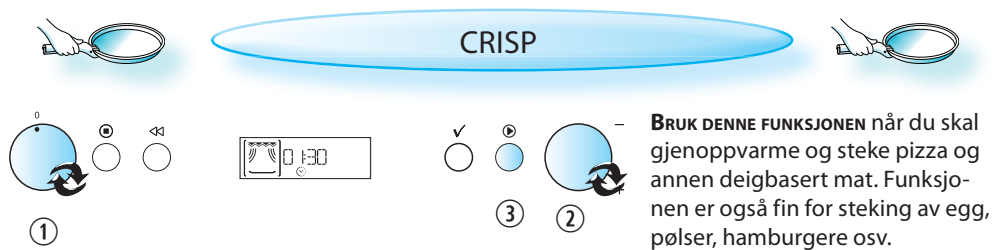

- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner crisp-funksjonen.
- 2 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å innstille tilberedningstid.
- 3 **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**

OVNEN BRUKER MIKROBØLGER OG GRILL AUTOMATISK når den skal varme opp crisppannen. På denne måten blir crisppannen hurtig varm, slik at den kan brune maten.

PÅSE AT crisppannen er riktig plassert midt på glasstallerkenen.

OVNEN OG CRISPPANNEN blir svært varme når denne funksjonen brukes.

IKKE PLOSSER CRISPPANNEN på et underlag som er ømfintlig mot varme.




VÆR FORSIKTIG SÅ DU IKKE BERØRER grillelementet.


BRUK GRYTEKLUT

eller det spesielle crisp-håndtaket når du skal ta ut crisppannen.

BRUK KUN den vedlagte crisppannen med denne funksjonen.

Andre crisppanner som er tilgjengelige på markedet vil ikke gi det samme resultatet ved bruk av denne funksjonen.

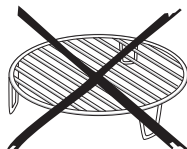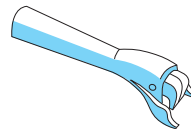

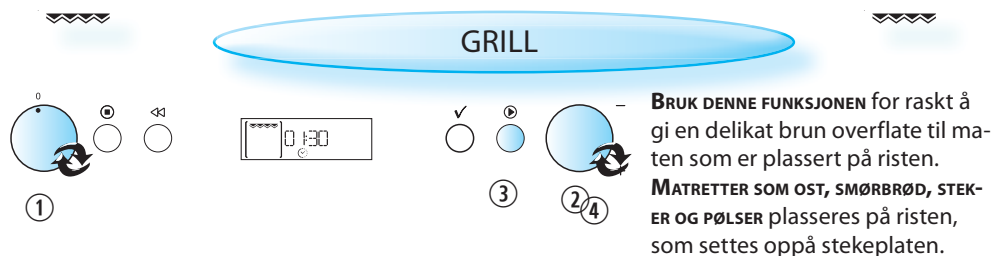

- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN TIL DU FINNER GRILLFUNKSJONEN.
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille grilleffekt.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 4 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille tilberedningstid.
- 5 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.


PASSER MATEN på risten. Snu maten under tilberedningen.
PÅSE AT REDSKAPENE du bruker er ildfaste og kan brukes i vanlig ovn før du griller med dem.
IKKE BRUK PLAST-redskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.


VELGE EFFEKTIVÅ

FORVARM GRILLEN i 3 - 5 minutter på høy grilleffekt.

GRILLER	
FORESLÅTT BRUK:	EFFEKT
OSTESMØRBRØD, fiskefileter og hamburgere	3 HØY
PØLSER og grillspidd	2 MID
LETT BRUNING av matens overflate	1 LAV

HIGH 3
MID 2
LOW 1

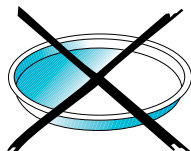

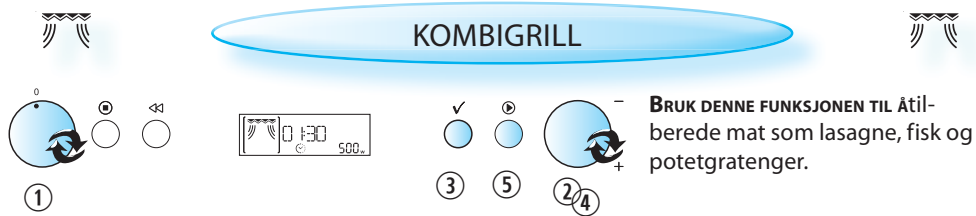

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Åtilberede mat som lasagne, fisk og potetgratenger.


- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner grillkombi-funksjonen.
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille grilleffekt.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 4 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille mikrobølgeeffekt.
- 5 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 6 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille tilberedningstid.
- 7 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

VELGE EFFEKTNIVÅ

DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekten som kan innstilles når du bruker kombigrillen, er begrenset til et fabrikk-innstilt nivå.
PLASSER MATEN på grillristen eller på den roterende glasstallerkenen.



HIGH 3
 MID 2
 LOW 1

KOMBIGRILL		
FORESLÅTT BRUK:	GRILLEFFEKT	MIKROBØLGEFFEKT
LASAGNE	2 MID	350 - 500 W
POTETGRATENG	2 MID	500 - 650 W
FISKEGRATENG	3 HØY	350 - 500 W
BAKTE EPLER	2 MID	160 - 350 W
FROSSEN GRATENG	3 HØY	160 - 350 W

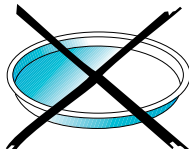




TURBO KOMBIGRILL

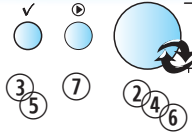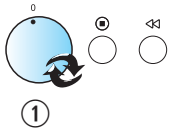

BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR Å TILBEREDE MAT SOM FJÆKRE, FYLTE GRØNNSAKER OG BAKTE POTETER. PLOSSER MATEN PÅ GRILLRISTEN eller på den roterende glasstallerkenen når du tilbereder mat med denne funksjonen.

- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til turbogrill-funksjonen.
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille grilleffekt.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 4 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille mikrobølgeeffekt.
- 5 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 6 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille tilberedningstid.
- 7 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

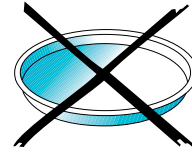


VELGE EFFEKTIVÅ


DET MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGE-EFFEKTIVÅET som kan innstilles når du bruker grillen, er begrenset til et fabrikkinnstilt nivå.

PLOSSER MATEN på grillristen eller på den roterende glasstallerkenen.

HIGH 3
MID 2
LOW 1

TURBO KOMBIGRILL		
FORESLÅTT BRUK:	GRILLEFFEKT	MIKROBØLGEFFEKT
KYLLINGLÅR	3 Høy	350 - 500 W
HALV KYLLING	2 Mid	500 - 650 W
FYLTE GRØNNSAKER	2 Mid	350 - 500 W
BAKT FISK	3 Høy	160 - 350 W
BAKTE POTETER	1 Lav	500 - 650 W
STRØSSELKAKE MED FRUKT	2 Mid	160 - 350 W


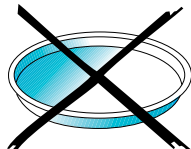


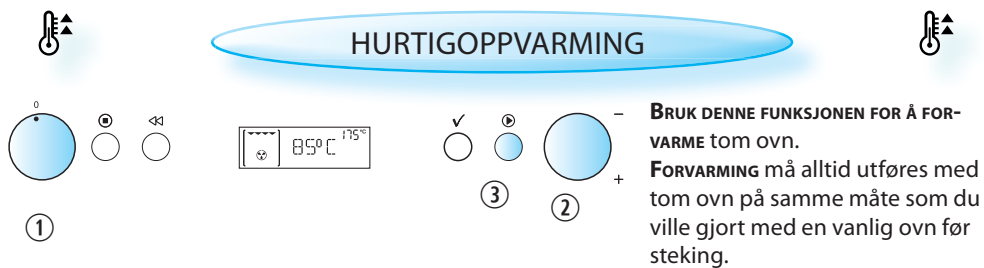

- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner hurtigoppvarming-funksjonen. (standardtemperaturen vises).
- 2 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å innstille temperatur.
- 3 **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.** Under hurtigoppvarmingsprosessen vises den aktuelle temperaturen i ovnsrommet.


IKKE SETT MAT INN I OVNE FØR ELLER MENS du forvarmer den. Maten vil bli brent av den intense varmen. Når oppvarmingsprosessen er startet, kan tilberedningstemperaturen justeres enkelt ved å dreie på justeringsbryteren.

NÅR DEN INNSTILTE TEMPERATUREN ER NÅDD, holder ovnen den innstilte temperaturen i 10 minutter før den slår seg av. I løpet av denne tiden venter ovnen på at du skal sette inn maten og velge en varmluftfunksjon for å starte tilberedningen.

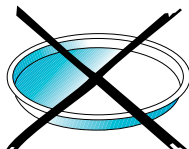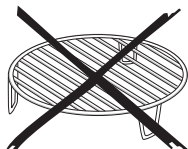




VARMLUFT



①



- **BRUK DENNE FUNKSJONEN** når du skal tilberede marengs, tebrød, sukkerbrød, suffléer, fjærkre og stek.

- ① **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner varmluftfunksjonen. (standardtemperaturen vises).
- ② **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å innstille temperatur.
- ③ **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- ④ **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å innstille tilberedningstid.
- ⑤ **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**


PLASSER MATEN ALLTID PÅ RISTEN, slik at luften kan sirkulere tilstrekkelig rundt maten.

BRUK STEKEPLATEN når du tilbereder små stykker, som småkaker eller rundstykker.

NÅR OPPVARMINGSPROSESSEN er startet kan tilberedningstiden justeres enkelt med justeringsbryteren. Bruk tilbake-knappen for å gå tilbake til der du kan endre temperaturen.



MAT	TILBEHØR	OVNSTEMP °C	TILBEREDNINGSTID
ROASTBIFF, MEDIUM (1,3 - 1,5 kg)	BEHOLDER på grillrist	170 - 180 °C	40 - 60 MIN
SVINESTEK (1,3 - 1,5 kg)	BEHOLDER på grillrist	160 - 170 °C	70 - 80 MIN
HEL KYLLING (1,0 - 1,2 kg)	BEHOLDER på grillrist	210 - 220 °C	50 - 60 MIN
SUKKERBRØD (tung)	KAKEFORM på grillrist	160 - 170 °C	50 - 60 MIN
SUKKERBRØD (lett)	KAKEFORM på grillrist	170 - 180 °C	30 - 40 MIN
SMÅKAKER	STEKEPLATE	170 - 180 °C, FORVARMET OVN	10 - 12 MIN
BRØDKAKE	KAKEFORM på grillrist	180 - 200 °C, FORVARMET OVN	30 - 35 MIN
RUNDSTYKKER	STEKEPLATE	210 - 220 °C, FORVARMET OVN	10 - 12 MIN
MARENGS	STEKEPLATE	100 - 120 °C, FORVARMET OVN	40 - 50 MIN

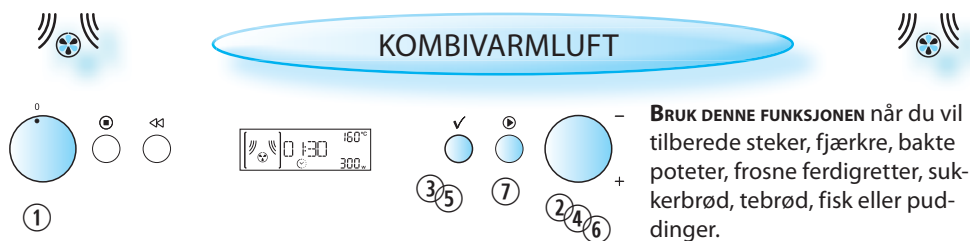


- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner kombivarmluft-funksjonen. (standardtemperaturen og mikrobølgeeffekten vises).
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille temperatur.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 4 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille mikrobølgeeffekt.
- 5 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 6 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille tilberedningstid.
- 7 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

PASSER MATEN ALLTID PÅ RISTEN, slik at luften kan sirkulere tilstrekkelig rundt maten.

NÅR OPPVARMINGSPROSESSEN er startet kan tilberedningstiden justeres enkelt med justeringsbryteren. Bruk tilbake-knappen for å gå tilbake til der du kan endre effektnivået eller sluttemperaturren.

DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekten som kan innstilles når du bruker varmluft er begrenset til et fabrikkinnstilt nivå.

KOMBIVARMLUFT	
EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
350 W	TILBEREDE fjærkre, fisk og gratenger
160 W	TILBEREDE steker
90 W	STEKE brød og kaker
0 W	BRUNE kun under tilberedning

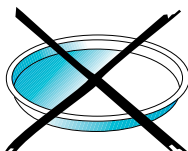



MANUELL TINING



FØLG FREMGANGSMÅTEN for "Tilberede og gjenoppe varme mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved manuell tining.

KONTROLLER OG SE OVER MATEN REGELMESSIG. Når du får mer erfaring, finner du frem til riktig opptiningstid for ulike mengder.

FROSSEN MAT I PLASTPOSE, plastfolie eller papp kan legges direkte inn i ovnen dersom det ikke er noen metalleder (f.eks. metallklips) på emballasjen.

FORMEN PÅ EMBALLASJEN påvirker opptiningstiden. Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker.

SKILL STYKKENE FRA HVERANDRE når de begynner å tine. Enkle skiver tiner fortere.

DEKK TIL DELER AV MATEN med små stykker av aluminiumsfolie hvis de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vingspisser).





SNU STORE STYKKER etter halve opptiningstiden.

GRYTERETTER, STUINGER OG KJØTTSAUSER tiner raskere hvis du rører i dem under opptiningstiden.




NÅR DU TINER MAT, er det best å tine maten halvveis og la maten hvile, slik at opptingingsprosessen fullføres på naturlig måte.

LITT HVILETID ETTER OPPTININGEN VIL ALLTID GI BEDRE resultater, fordi varmen da vil bli fordelt jevnt gjennom maten.

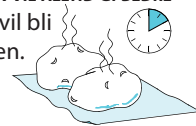

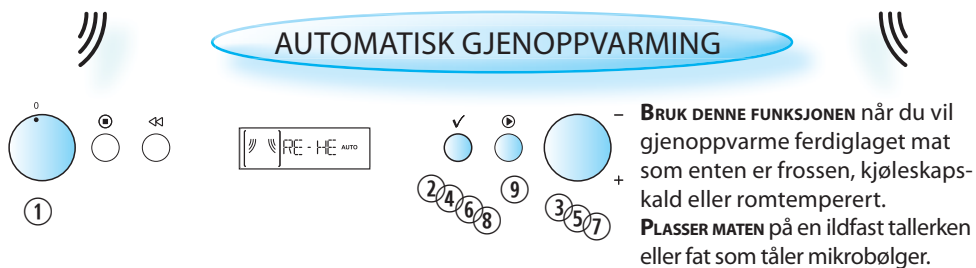

- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner auto-funksjonen.
- 2 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 3 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å velge automatisk gjenoppvarming-funksjonen.
- 4 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 5 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å velge matkategori. ("FOOD" (MAT) og matkategori vises).
- 6 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 7 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille vekt.
- 8 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget.
- 9 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

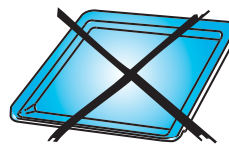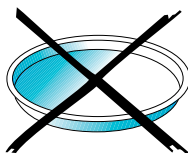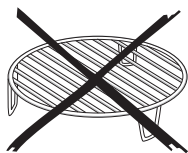



AUTOMATISK GJENOPPVARMING



NÅR DU OPPBEVARER en rett i kjøleskapet eller "porsjonerer" en rett som du vil gjenoppvarme på et fat, er det lurt å legge tykkere, fastere deler ut mot kanten av tallerkenen og de tynnere og mindre faste delene i midten.



BRUK ALLTID ET LOKK med denne funksjonen, bortsett fra ved gjenoppvarming av supper, da er lokket ikke nødvendig!


HVIS MATEN ER INNPAKKET på en slik måte at det er umulig å bruke lokket, bør du lage 2-3 snitt i innpakningen, slik at trykket slippes ut når maten gjenoppvarmes.




PLASSER TYNNE kjøttskiver oppå hverandre, eller bland dem sammen.



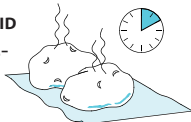


TYKKERE SKIVER som kjøttpudding og pølses må legges godt inntil hverandre.

1-2 MINUTTERS HVELETID GIR ALLTID **BEDRE** resultat, særlig for frosen mat.

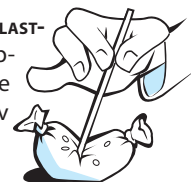

LAG NOEN SNITT I ELLER PRIKK I PLASTFOLIE med en gaffel for å slippe ut trykket og for å hindre at den sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.





MAT		TIPS
	1 MIDDAGSTALLERKEN (250g - 600g)	FORBERED MATEN i tråd med anbefalingene over. Oppvarmes tildekket.
	2 SUPPE (200g - 800g)	GJENOPPVARMES UTILDEKKET i porsjonsskåler eller i en stor bolle.
	3 FROSSEN PORSJON (250g - 600g)	FØLG ANVISNINGENE PÅ PAKKEN iht. ventilasjon, prikking osv.
	4 MELK (0,1 - 0,5l)	OPPVARMES UTEN LOKK. Bruk en metallskje i en mugge eller kopp.
	5 GRYTERETT (200g - 800g)	GJENOPPVARMES TILDEKKET.

FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten for "Tilberede og gjenoppvarme mat med mikrobølger".

JET TINGING (HURTIG)

BRUK DENNE FUNKSJONEN for å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød.
 Jet tining kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100 g - 3,0 kg.
PLASSER ALLTID MATEN på den roterende glasstallerkenen.

- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner auto-funksjonen.
- 2 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 3 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner Jet tining-funksjonen.
- 4 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 5 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge matkategori. ("FOOD" (MAT) og matkategori vises).
- 6 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 7 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å innstille vekt.
- 8 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget.
- 9 **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**

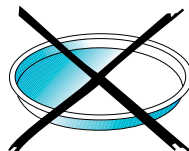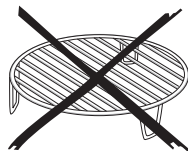

JET TINING (HURTIG)

VEKT:

DENNE FUNKSJONEN MÅ FÅ OPPLYSNINGER OM matens nettovekt. Ovnens vil automatisk beregne nødvendig tid for å gjøre maten ferdig.









DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT: Følg fremgangsmåten for "Tilberede og gjenoppvarme mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved tining.


FROSNE MATVARER:

HVIS MATEN ER VARMERE enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.


HVIS MATEN ER KALDERE enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.




MAT		TIPS
	1 KJØTT (100 g - 2,0 kg)	Kjøttdeig, koteletter, steker eller biffer. SNU MATEN når ovnen ber om det.
	2 FJÆRKRE (100 g - 3,0 kg)	Kylling, hel, stykker eller fileter. SNU MATEN når ovnen ber om det.
	3 FISK (100 g - 2,0 kg)	Hel, steker eller fileter. SNU MATEN når ovnen ber om det.
	4 GRØNNSAKER (100 g - 2,0 kg)	Blandede grønnsaker, erter, brokkoli osv. SNU MATEN når ovnen ber om det.
	5 BRØD (100 g - 2,0 kg)	Loff, rundstykker eller boller. SNU MATEN når ovnen ber om det.
<p>FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og dersom vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten for "Tilberede og gjenoppvarme mat med mikrobølger" og velge 160 W ved tining.</p>		

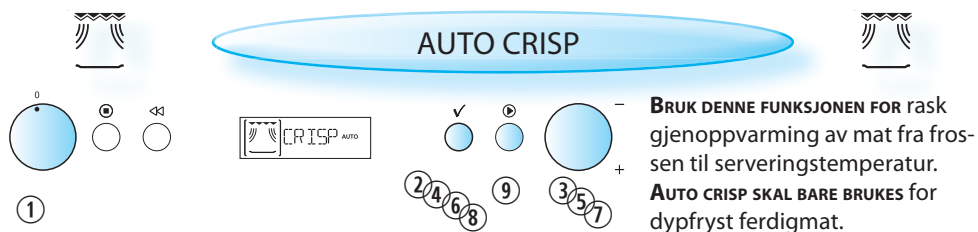

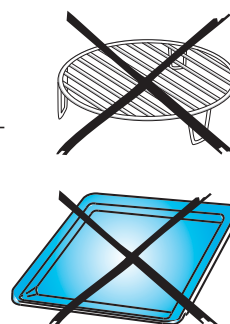


- ① **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner auto-funksjonen.
- ② **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- ③ **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner automatisk crisp-funksjonen.
- ④ **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- ⑤ **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge matkategori. ("FOOD" (mat) og matkategori vises).
- ⑥ **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- ⑦ **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å innstille vekt.
- ⑧ **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget.
- ⑨ **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**


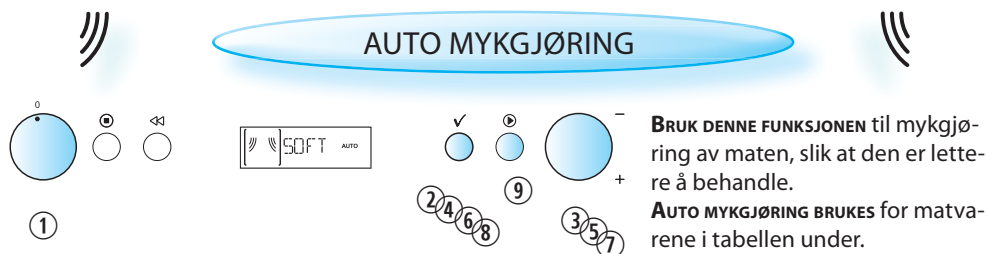



	MAT	TIPS
	① POMMES FRITES (200g - 600g)	FORDEL POMMES FRITES i et jevnt lag på crispspannen. Strø over salt om ønsket. RØR I MATEN når ovnen ber om det.
	② PIZZA , tynn bunn (200g - 500g)	FOR PIZZA med tynn bunn.
	③ PANNEPIZZA (300g - 800g)	FOR PIZZA med tykk bunn.
	④ KYLLINGVINGER (200g - 600g)	FOR KYLLINGNUGGETS pensles crispspannen med litt olje. Tilbered med stekegraden innstilt på Lo 2. SNU MATEN når ovnen ber om det.
	⑤ FISKEPINNER (200g - 600g)	FORVARM CRISPPANNEN med litt smør eller olje. Ha i fiskepinnene når ovnen stopper viser meldingen "Add Food" (legg inn mat). SNU MATEN når ovnen ber om det.
FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og dersom vekten er mindre eller større enn anbefalt VEKT , bør du følge prosedyren for den manuelle crisp-funksjonen.		



- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner auto-funksjonen.
- 2 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 3 DREI JUSTERINGSBRYTEREN til du finner automatisk mykgjøring-funksjonen.
- 4 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 5 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å velge matkategori. ("FOOD" (mat) og matkategori vises).
- 6 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 7 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille mengde.
- 8 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget.
- 9 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.




MAT		TIPS
	1 SMØR (50g - 250g)	SNU MATEN når ovnen ber om det. RØR OM også etter mykgjøring.
	2 MARGARIN (50g - 250g)	SNU MATEN når ovnen ber om det. RØR OM også etter mykgjøring.
	3 G ISKREM (0,5l - 2,0l)	SNU MATEN når ovnen ber om det. SERVERES umiddelbart før ytterligere smelting.
<p>FØR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og gjenoppvarme mat med mikrobølger".</p>		

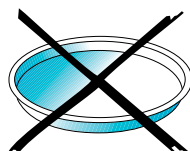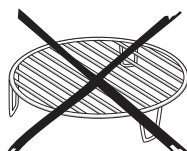


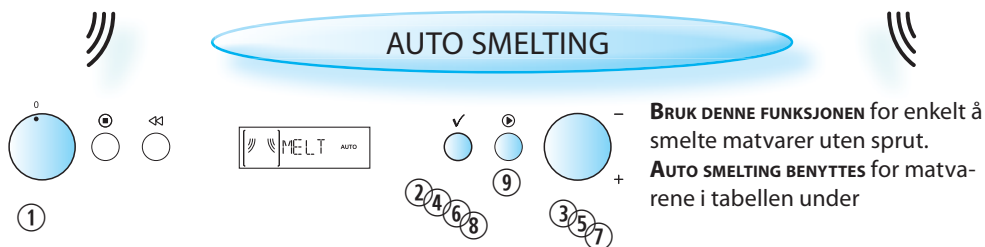

- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til du finner auto-funksjonen.
- 2 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 3 DREI JUSTERINGSBRYTEREN til du finner auto smelting-funksjonen.
- 4 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 5 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å velge matkategori. ("FOOD" (mat) og matkategori vises).
- 6 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 7 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å innstille vekt.
- 8 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget.
- 9 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

	MAT	TIPS
	1 SMØR (50g - 250g)	RØR I MATEN når ovnen ber om det. RØR OGSÅ etter smelting.
	2 MARGARIN (50g - 250g)	RØR I MATEN når ovnen ber om det. RØR OGSÅ etter smelting.
	3 SJOKOLADE (50g - 250g)	BRYTES i mindre biter. RØR I MATEN når ovnen ber om det. RØR OGSÅ etter smelting. MERK: Sjokolade med høyt kakaoinnhold kan trenge høy stekegrad (+2).
FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og gjenoppvarme mat med mikrobølger".		

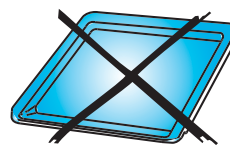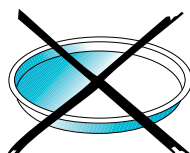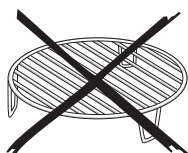

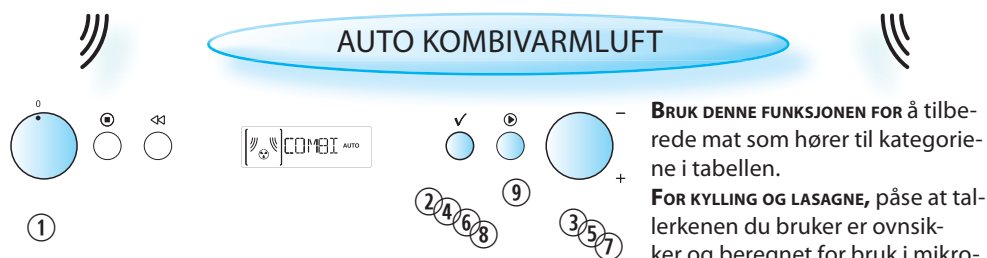

BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR å tilberede mat som hører til kategoriene i tabellen.

FOR KYLLING OG LASAGNE, påse at tallerkenen du bruker er ovnsikker og beregnet for bruk i mikrobølgeovn før du starter tilberedningen. Ellers kan du få et dårlig sluttresultat.

- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til du finner auto-funksjonen.
- 2 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 3 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner automatisk tilberednings-funksjonen.
- 4 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 5 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge matkategori. ("FOOD" (mat) og matkategori vises).
- 6 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget. Du blir automatisk ført til neste innstilling.
- 7 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å innstille vekt.
- 8 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget.
- 9 **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**

BRUK ALLTID stekeplaten når du tilbereder småkaker eller hermetiske eller frosne rundstykker.


Smør stekeplaten lett eller dekk den med bakepapir.

Når du vil bruke et program for småkaker eller hermetiske eller frosne rundstykker, må ovnen forvarmes før du kan sette mat inn i den. Når riktig temperatur er nådd, vil ovnen be deg om å sette maten inn.






🌀 — Åpne døren.

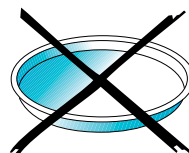🌀 — Plasser stekeplaten med mat inn på skinnene på sidene i ovnen.

🌀 — Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.



AUTO KOMBIVARMLUFT

ANBEFALT VEKT		
	1 KYLLING (800G - 1½KG)	STRØ SALT OG KRYDDER over kyllingen. Pensle med olje ved behov. Plasseres på en ildfast tallerken som tåler mikrobølger. Sett tallerkenen på grillristen.
	2 FROSSEN LASAGNE (400G - 1KG)	LEGG lasagnen på en ildfast tallerken som tåler mikrobølgeovn. Sett tallerkenen på grillristen.
	3 SMÅKAKER (9-12 stykker)	PASSER PÅ den lett smurte stekeplaten. Sett platen inn i ovnen når ovnen viser meldingen "Add food" (legg inn mat).
	4 HERMETISK BRØDDEIG	BRUKES FOR matvarer som croissants og rundstykker. Plasser rundstykkene på stekeplaten. Sett platen inn i ovnen når ovnen viser meldingen "Add food" (legg inn mat).
	5 FROSNE RUNDSTYKKER	BRUKES FOR ferdigstekte, frosne rundstykker. Plasser rundstykkene på stekeplaten. Sett platen inn i ovnen når ovnen viser meldingen "Add food" (legg inn mat).
FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Varmluft eller Kombivarmluft".		

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

RENGJØRING ER VANLIGVIS det eneste vedlikeholdet som er nødvendig.

HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan det føre til nedbrytning av overflaten og dermed muligens redusert levetid og farlige situasjoner.

IKKE BRUK GRYTESKUBBER AV METALL, SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER, stålull, grove vaskekluter, osv. som kan skade betjeningspanelet og overflatene i ovnsrommet og ovns utside. Bruk en svamp med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Spray glassrens på kjøkkenpapiret. IKKE SPRAY direkte på ovnen.



MED JEVNE MELLOMROM, og spesielt hvis det er matsøl i ovnen, bør du ta ut glasstallerkenen og holderen, og rengjøre bunnen av ovnen.



DENNE OVNEN ER BEREGNET på å brukes med den roterende tallerkenen på plass.

IKKE bruk mikrobølgeovnen når den roterende tallerkenen er tatt ut for rengjøring.

BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL, vann og en myk klut for å rengjøre innsiden av ovnen, begge sidene av døren og døråpningen.

IKKE LA DET DANNE SEG FETT og matrester rundt døren.

FOR HARDNAKKEDE FLEKKER kan du koke en kopp med vann i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil myke opp flekkene.


UBEHAGELIG LUKT I OVNEN KAN FJERNES HVIS DU SETTER EN KOPP MED VANN TILSATT LITT SITRONSÅFT på den roterende tallerkenen og lar det koke i noen minutter.

IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATER når du rengjør mikrobølgeovnen.

GRILLELEMENTET trenger ikke rengjøring, da den sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men taket under elementet kan trenge regelmessig rengjøring. Dette bør gjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann. Hvis grillen ikke brukes regelmessig, bør den settes i gang i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl.

☞ Skyv festetråden forsiktig bakover og deretter nedover for å frigjøre grillelementet.


☞ Plasser festetråden i opprinnelig stilling igjen etter rengjøringen.

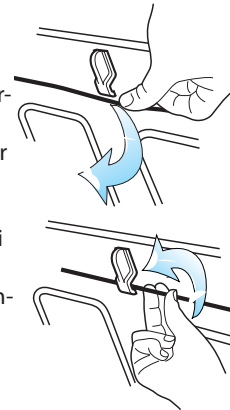

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING


KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:

**HOLDEREN FOR DEN
ROTTERENDE TALLERKENEN.**

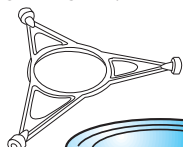


**DEN ROTTERENDE
GLASSTALLERKENEN.**

CRISP-HÅNDTAKET.

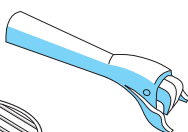

GRILLRISTEN.




STEKEPLATE.



SKÅNSOM RENGJØRING:

CRISPPANNEN bør rengjøres i mildt såpevann. Vanskelige flekker kan rengjøres med skursvamp og mildt rengjøringsmiddel.



AVKJØL alltid crisppannen før du rengjør den.

IKKE hell vann på crisppannen eller dypp den i vann når den er varm. Rask avkjøling kan skade den.

IKKE BRUK STÅLULL. Dette vil ripe opp overflaten.

FEILSØKINGSGUIDE

Hvis OVNEN IKKE VIRKER bør du kontrollere følgende punkter før du ringer etter service:

- ☞ Den roterende tallerkenen og holderen er på plass.
- ☞ Støpselet er satt godt inn i stikkontakten.
- ☞ Døren er skikkelig lukket.
- ☞ Kontroller sikringene og sjekk om stikkontakten er strømførende.
- ☞ Kontroller at ovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- ☞ Vent i 10 minutter og prøv så å starte ovnen en gang til.
- ☞ Åpne og lukk døren før du prøver igjen.

DETTE ER FOR Å UNNGÅ at du unødig tilkaller teknikere som du selv må betale for.

Når du kontakter service, må du oppgi ovenns serienummer og typenummer (se servicemerket). Se etter i garantiheftet for mer informasjon.



Hvis STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES, må den skiftes ut med en original strømledning, som kan fås via vår serviceadministrasjon. Strømkabelen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.



SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV AUTORISERT SERVICETEKNIKER. Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL.



TESTDATA FOR OPPVARMING

I SAMSVAR MED IEC 60705.

DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISJONEN har utviklet en standard for å sammenlikne tester av oppvarmingsresultater for forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

TEST	MENGDE	CA. TID	EFFEKTIVITÄT	BEHOLDER
12.3.1	1000 G	12 - 13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	28 - 30 MIN	VARMLUFT 190 °C + 350 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	28 - 30 MIN	VARMLUFT 175 °C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1000 G	30 - 32 MIN	VARMLUFT 210 °C + 350 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	10 MIN	160 W	

I SAMSVAR MED IEC 60350.

DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISJONEN har utviklet en standard for å sammenlikne tester av oppvarmingsresultater for forskjellige ovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

TEST	CA. TID	TEMPERATUR	FORVARMET OVN	TILBEHØR
8.4.1	30 - 35 MIN	150 °C	NEI	STEKEPLATE
8.4.2	18 - 20 MIN	170 °C	JA	STEKEPLATE
8.5.1	33 - 35 MIN	160 °C	NEI	GRILLRIST
8.5.2	65 - 70 MIN	160 - 170 °C	JA	GRILLRIST

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FORSYNINGSSPENNING	230 V/50 HZ
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	2800 W
SIKRING	16 A
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	900 W
GRILL	1600 W
VARMLUFT	1200 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	455 x 595 x 560
INNVENDIGE MÅL (HxBxD)	450 x 420 x 210

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

TIPS TIL VERN AV MILJØET

ESKEN BESTÅR AV 100 % resirkulerbart materiale, og er merket med et resirkulerings-symbol. Følg lokale bestemmelser til avfallsbehandling. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren osv.) utilgjengelig for barn.



DETTE APPARATET er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Hvis du sørger for at dette apparatet avfallsbehandles på riktig måte, er du med på å forhindre mulige negative følger eller farer for mennesker og miljø.

SYMBOLET på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må kasseres som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til en innsamlingsentral for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.



APPARATET MÅ AVFALLSBEHANDLES i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.

FOR NÆRMERE INFORMASJON om håndtering, avfallsbehandling og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du kjøpte apparatet.

FØR DU KASSERER APPARATET, må du kutte strømledningen, slik at apparatet ikke kan koples til strøm.

