



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAAUS

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

ILMANPOISTO (IMUMALLEJA VARTEN)

Yhdistä liesituuletin ja seinien poistoaukot siten, että halkaisija vastaa ilman poistokohtaa (yhdyslaippa).

Kooltaan pienempien putkien ja seinän poistoaukkojen käyttäminen laskee imutehoa ja lisää huomattavasti melua.

Valmistaja ei ole näiltä osin mitenkään vastuussa.

! Käytä kanavaa, jonka pituus on mahdollisimman lyhyt.

! Käytä kanavaa, jossa on mahdollisimman vähän taivekohtia (suurin sallittu taivekulma: 90 °).

! Vältä huomattavia muutoksia kanavan poikkileikkauksessa.

! Valmistaja ei ole mitenkään vastuussa, jos näitä määräyksiä ei noudateta.

SUODATUS VAI POISTOHORMI?

! Liesituulettimesi on tarkoitettu käytettäväksi imumallisena.

Jotta liesituuletinta voitaisiin käyttää suodattavana, on asennettava erityinen LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ.

Tarkasta kuuluko LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ toimitukseen vai onko se ostettava erikseen.

Huomaa: Jos se kuuluu toimitukseen, joissakin tapauksissa liesituulettimeen on asennettuna lisäksi aktiivihiihisuodatusjärjestelmä. Tiedot liesituulettimen muuttamisesta imumallista suodatinmalliseksi on annettu käyttöoppaassa "Turvallisuusohjeet & Asennus".



KANAVOITU MALLI

Tässä tapauksessa savut kuljetetaan rakennuksen ulkopuolelle liesituulettimen päällä olevaan kytkentärenkaakseen yhdistetyn erityisen putken kautta.

Huomio! Poistoputkea ei toimiteta liesituulettimen mukana vaan se on hankittava erikseen. Poistoputken halkaisijan tulee olla sama kuin kytkentärenkaan.

Huomio! Jos liesituuletin on varustettu aktiivihiihisuodattimella, on se poistettava.



SUODATIN MALLI

Imetystä ilmasta poistetaan rasva ja käryt ennen kuin se palautetaan takaisin huoneeseen.

Jos liesituuletinta halutaan käyttää tällä tavalla, on asennettava aktiivihiihlä käyttävä lisäsuodatusjärjestelmä.

KÄYTTÖPANEELI



T1. YÖVALON KATKAISIN

Pehmeä taustavalaistus sytytetään tai sammutetaan painamalla katkaisinta.

T2. LIEDEN VALOKATKAISIN – VÄRILÄMPÖTILAN VALITSEMINEN

Lieden valot sytytetään ja sammutetaan katkaisinta painamalla.

- Kun valot palavat, hipaiseminen sormella oikeaan tai vasempaan **SL1**-LED-rivin päältä voimistaa tai himmentää valon voimakkuutta.

Väriämpötilan valitseminen

- Pidä painiketta painettuna ja
- hipaise sormella oikeaan tai vasempaan **SL1**-LED-rivin päältä asettaaksesi valon kylmemmäksi tai lämpimämmäksi.

Jos et vaihda väriä viiden sekunnin kuluessa, **SL1** vilkkuu valitsemasi väriasetuksen kohdalla ja äänimerkki ilmoittaa järjestelmän tallentaneen tämän asetuksen.

Huomaa: Valo syttyy samalla voimakkuudella, joka oli asetettuna ennen kuin laite sammutettiin edellisen kerran.

T3. "ZEN" -TOIMINNON KÄYTTÖ

"ZEN" -poistotapa laitetaan päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta.

Tämä toiminto mahdollistaa imunopeuden käynnistämisen siten, että hiljaisuus ja ilmanpoiston tehokkuus pysyvät ihanteellisissa tasapainossa.

T4. MOOTTORI PÄÄLLE/POIS

Poistomoottori käynnistetään tai sammutetaan painamalla tätä painiketta.

- Kun moottori on käynnissä, hipaiseminen sormella oikeaan tai vasempaan **SL2**-LED-rivin päältä voimistaa tai laskee imunopeutta.

- T1.** Yövalon katkaisin
- T2.** Lieden valokatkaisin – Väriämpötilan valitseminen
- T3.** "ZEN" -toiminnon käyttö
- T4.** Moottori PÄÄLLE/POIS
- T5.** "TEHON LISÄYS 1" -toiminto
- T6.** "TEHON LISÄYS 2" -toiminto
- T7.** Automaattinen "Cook Sense" -toimintatapa
- T8.** Suodattimen täyttymisen ilmaisin
- T9.** PÄÄLLÄ/POIS-toimintoinen "Daily Air Sense" -toimintatapa
- T10.** PÄÄLLÄ/POIS-toimintoinen "Intensive Air Sense" -toimintatapa

T5. "TEHON LISÄYS 1" -TOIMINTO

Poistomoottorin ollessa käynnissä voit aktivoida "TEHON LISÄYS 1" **tehostetun** poistotoiminnon (aikasäädely) painamalla T5-painiketta.

Huomaa: liesituuletin siirtyy käymään aiemmalla nopeudellaan viiden minuutin kuluttua.

T6. "TEHON LISÄYS 2" -TOIMINTO

Poistomoottorin ollessa käynnissä voit aktivoida "TEHON LISÄYS 2" **tehostetun** poistotoiminnon (aikasäädely) painamalla T6-painiketta.

Huomaa: liesituuletin siirtyy käymään aiemmalla nopeudellaan viiden minuutin kuluttua.

T7. AUTOMAATTINEN "COOK SENSE" -TOIMINTATAPA

Liesituuletin nostaa imunopeuttaan arvoon 1 automaattisesti, jos liesituulettimen anturi havaitsee ympäristön olosuhteiden vaativan kyseistä säätöä.

Jos ympäristön olosuhteet eivät muutu – ja liesituuletin käyttää jo imunopeutta 1 – liesituuletin sammuu viiden minuutin kuluttua.

Huomaa: jotta tätä toimintoa käytettäisiin oikein, **konfiguroi automaattisen toimintatavan parametrit** ensin kyseisessä kappaleessa ilmoitetulla tavalla.

Huomaa: jos automaattisen toimintatavan aikana muutetaan mitä tahansa nopeuteen vaikuttavaa toimintoa, "Cook Sense" -toiminto sammuu.

T8. SUODATTIMEN TÄYTTYMISEN ILMAISIMET

Liesituuletin ilmoittaa säännöllisin väliajoin, että on tullut aika suorittaa suodattimen huolto.

Huomaa: Ilmaisimet toimivat ainoastaan liesituulettimen ollessa päällä.

- T8 painike palaa: Suorita rasvasuodattimen huolto.
- T8 painike vilkkuu: Suorita hiilisuodattimen huolto.

Suodattimen täyttymisen ilmaisimien palauttaminen normaalitilaan:
Huomaa: Tämä on tehtävä liesituulettimen ollessa päällä.

Paina T8-painiketta ja pidä sitä painettuna.

Hiilisuodattimen täyttymisen ilmaisimen aktivoiminen
Huomaa: Tämä on tehtävä poistomoottorin ollessa poissa päältä.

Tämä ilmaisin on yleensä poissa päältä – paina T3- ja T10-painikkeita samanaikaisesti, jos haluat käynnistää toiminnon: Painikkeiden syttyminen ilmoittaa aktivoinnin tapahtuneen. Toiminto suljetaan pois käytöstä painamalla samoja painikkeita (T3 ja T10) uudelleen: Painikkeet vilkkuvat lyhyesti ja sammuvat sitten; tämä on merkinä toiminnon käytöstä sulkemisesta.

T9. PÄÄLLÄ/POIS-TOIMINTOINEN "DAILY AIR SENSE" -TOIMINTAPA

Liesituuletin nostaa imunopeuttaan arvoon 1 automaattisesti, jos liesituulettimen anturi havaitsee ympäristön olosuhteiden vaativan kyseistä säätöä. Jos imunopeus ei muutu havaittujen ympäristön olosuhteiden mukaisesti, liesituuletin sammuu kahden tunnin kuluttua. Liesituuletin sammuu joka tapauksessa viiden käyttötunnin jälkeen, toimintatavasta riippumatta.

Huomaa: jotta tätä toimintoa käytettäisiin oikein, **konfiguroi automaattisen toimintatavan parametrit** ensin kyseisessä kappaleessa ilmoitetulla tavalla.

T10. PÄÄLLÄ/POIS-TOIMINTOINEN "INTENSIVE AIR SENSE" -TOIMINTAPA

Liesituuletin nostaa imunopeuttaan arvoon 5 automaattisesti, jos liesituulettimen anturi havaitsee ympäristön olosuhteiden vaativan kyseistä säätöä. Jos imunopeus ei muutu havaittujen ympäristön olosuhteiden mukaisesti, liesituuletin sammuu kahden tunnin kuluttua. Liesituuletin sammuu joka tapauksessa viiden käyttötunnin jälkeen, toimintatavasta riippumatta. Huomaa: jotta tätä toimintoa käytettäisiin oikein, **konfiguroi automaattisen toimintatavan parametrit** ensin kyseisessä kappaleessa ilmoitetulla tavalla.

TEKNISET TIEDOT

Korkeus (cm)	Leveys (cm)	Syvyys (cm)	Poistoputken Ø (cm)
110 - 129,5	89,8	32	15

PUHDISTUS JA HUOLTO

PUHDISTUS

- Älä käytä höyrupesuria.
- Irrota laite sähköverkosta.
- Tärkeää:** Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Mikäli jokin tällainen tuote joutuu vahingossa kosketuksiin laitteen kanssa, pyyhi laite heti kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia.
- Puhdista pinnat kostealla liinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara astianpesuainetta. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.
- Tärkeää:** Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai metallikaapimia. Ajan kuluessa ne saattavat pilata emalipinnat.
- Käytä laitteen puhdistamista varten erityisesti suunniteltuja puhdistusaineita ja noudata valmistajan ohjeita.
- Tärkeää:** Puhdista suodattimista öljyn ja rasvojen jäänneet vähintään kerran kuussa.

RASVASUODATTIMIEN HUOLTO

Tämä on puhdistettava kerran kuussa (tai kun suodattimen täyttymisen ilmaisinjärjestelmä – jos kyseisessä mallissa on sellainen – ilmoittaa toimenpiteen olevan tarpeellinen) mietoja pesuaineita käyttäen, joko käsin tai astianpesukoneessa (käytä matalaa lämpötilaa ja lyhyttä pesuohjelmaa).

PARAMETRIEN KONFIGUROIMINEN AUTOMAATTISTA TOIMINTATAPAA VARTEN

Jotta voisit olla varma siitä, että automaattista tapaa käytetään oikein, on liesituuletin kalibroitava ja lieden tyyppi on valittava.

Liesituulettimen kalibroiminen

Huomaa: tämä on tehtävä laitteen ollessa odotustilassa, eli yksi minuutti moottorin sammuttamisen jälkeen.

Paina T4-painiketta ja pidä sitä painettuna viiden sekunnin ajan. Imunopeus 1 syttyy ja T4-painike vilkkuu ilmaistakseen, että liesituulettimen kalibrointi on alkanut (tähän kuluu noin 15 minuuttia).

Huomaa: Kalibrointiprosessi pysäytetään painamalla T4-painiketta ja pitämällä sitä painettuna viiden sekunnin ajan. Kalibrointi keskeytyy tällöin ja se on tästä syystä toistettava.

Huomaa: Kalibrointi suoritetaan automaattisesti kun tuotteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran. T4 vilkkuu. Odota 15 minuuttia, eli kunnes kalibrointi on viety päätökseen.

Liesityypin valitseminen

Huomaa: tämä on tehtävä laitteen ollessa odotustilassa, eli yksi minuutti moottorin sammuttamisen jälkeen.

Paina T9- ja T10-painikkeita ja pidä niitä painettuina viiden sekunnin ajan. T9- ja T10-painikkeisiin syttyy valo. Jos kyseessä on kaasuliesi, paina T9-painiketta – painike vilkkuu ilmoittaen näin valinnasta. Jos kyseessä on sähköliesi, paina T10-painiketta – painike vilkkuu ilmoittaen näin valinnasta. Painamisen jälkeen painike vilkkuu kolmen sekunnin ajan ilmoittaen näin valinnan tallentamisesta.

Jos rasvasuodatin pestään astianpesukoneessa, sen väri saattaa himmetä hieman, mutta tällä ei ole vaikutusta sen suodatuskykyyn. Irrota suodatin vetämällä kahvasta. Kun suodatin on pesty ja sen on annettu kuivua, aseta se takaisin paikalleen toimien päinvastaisessa järjestyksessä.



HIILISUODATTIMEN HUOLTO (VAIN SUODATUSMALLIT)


Tämä suodatin pidättää ruoanlaiton aikana syntyvät epämiellyttävät hajut. Vaikka hiilisuodatin täyttyy vasta verrattain pitkäaikaisen käytön jälkeen, sen täyttymiseen vaikuttavat myös käytetyt ruoanlaittotavat ja rasvasuodattimen puhdistusvälin pituus. Suodatinkasetti on joka tapauksessa vaihdettava viiden vuoden välein. Sitä ei voida pestä tai kierrättää.

Optimaalisen suodatustuloksen varmistamiseksi tämä suodatin on standardisuodatinta isompi ja se asennetaan liesituulettimen yläpuolella sijaitsevaan kannattimeen.

Hiilisuodattimen asennus tai vaihto

1. Irrota liesituuletin sähköverkosta.
2. Aseta lieriömäinen suodatin kannattimen sisälle.
3. Kiinnitä suodatin käyttäen laitteen mukana toimitettuja ruuveja ja levyjä.

Suodattimet irrotetaan toimien päinvastaisessa järjestyksessä.

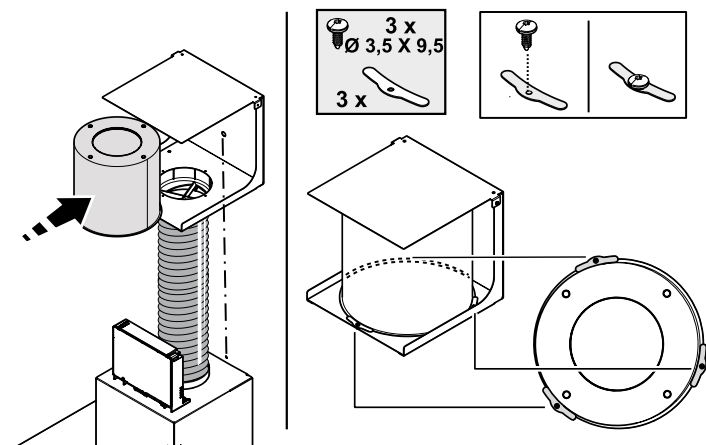

LAMPPUJEN VAIHTAMINEN

Liesituuletin on varustettu LED-valaistusjärjestelmällä.

LED-valot takaavat erinomaisen valaistuksen, niiden käyttöikä on jopa 10 kertaa perinteisiä lamppeja pitempi, minkä lisäksi niiden etuna on jopa 90-prosenttinen energiansäästö.

Huomaa: Hanki uusi LED-lamppu ottamalla yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.


VIANETSINTÄ

Ongelma	Korjauskeinot
Laite ei toimi.	• Tarkasta toimiiko sähkövirta ja onko laite kytkettynä virtaan. • Varmista, että nopeus on valittuna. • Sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi, toistuuko häiriö.
Liesituuletin ei poista ilmaa tarpeeksi.	• Varmista, että ilman imenopeus on asetettu halutulle tasolle. • Varmista, että suodattimet ovat puhtaat. • Tarkasta onko ilmanpoistokanavissa esteitä.
Liesituuletin on sammunut normaalin toiminnan aikana.	• Varmista, että virtaa ei ole katkaistu. • Varmista, että moninapainen katkaisin ei ole lauennut.
Lamppu ei toimi.	• Tarkasta lamppu ja vaihda tarvittaessa. • Varmista, että lamppu on kunnolla paikallaan.



Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

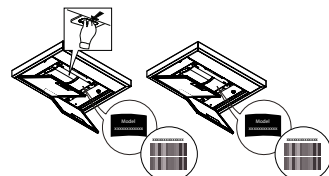

Whirlpool



400011310541