

DĖKOJAME JUMS, KAD ĮSIGIJOTE „INDESIT“ GAMINĮ.

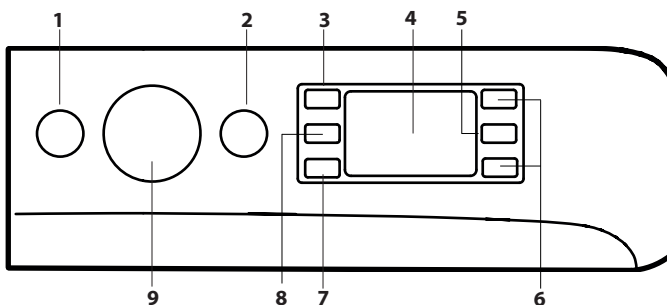
Kad galėtumėte gauti išsamesnės pagalbos, užregistruokite savąjį prietaisą tinklalapyje www.indesit.com/register



Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugos reikalavimus.
Prieš pradėdami naudotis skalbykle, būtina išsukti transportavimo varžtus.
Smulkiau apie transportavimo varžtų išsukimą skaitykite įrengimo instrukcijoje.

VALDYMO SKYDELIS

1. Mygtukas „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“
2. Mygtukas „STARTAS/PAUZĖ“ su indikatoriumi
3. Mygtukas „TEMPERATŪRA“
4. EKRADELIS
5. Mygtukas „UŽRAKTAS NUO VAIKŲ“
6. Mygtukas „PARINKTYS“
7. Mygtukas „STARTO ATIDĖJIMAS“
8. Mygtukas „GRĘŽIMO GREITIS“
9. SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMO RANKENĖLĖ



SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ

Maksimali įkrova 6 kg Naudojamoji galia išjungus skalbyklę yra 0,5 W, palikus įjungtą 8 W							Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Drėgmės likutis % (****)	El. energijos sąnaudos (kWh)	Bendros vandens sąnaudos (l)	Skalbimo temperatūra °C
Skalbimo programa	Temperatūra		Maks. grežimo greitis (aps./min.)	Maks. skalbinių svoris (kg)	Trukmė (h : min.)	Pirminis skalbimas	Skalbimas	Audinių minkštiklis	Skalbi- amieji milteliai	Skystas skalbiklis					
	Nuostata	Ribos				1	2	3	✓	✓					
1	Maišytas pluoštas	40°C	☼ - 40°C	1000	6	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	Medvilnė	60°C	☼ - 60°C	1000	6	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
3	Medvilnė	40°C	☼ - 40°C	1200	6	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	Medvilnė	30°C	☼ - 30°C	800	3	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,12	26	27
5	Sintetika	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
6	Šilkas ir neatsparus pluoštas	30°C	☼ - 30°C	0	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	Vilna	40°C	☼ - 40°C	800	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	Trumpa programa	20°C	☼ - 20°C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Medvilnė (2)	40°C	☼ - 60°C	1200	6	4:00	-	●	○	✓	✓	53	1,00	63	45
10	Sintetika (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	3,5	3:15	-	●	○	✓	✓	53	0,79	66	43
11	Balti skalbiniai	60°C	☼ - 90°C	1200	6	2:30	●+90°	●	○	✓	✓	64	0,56	40,5	55
12	Sportinė apranga	30°C	☼ - 30°C	600	2,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
13	20°C	20°C	☼ - 20°C	1200	6	1:50	-	●	○	-	✓	64	0,16	25	22
14	Eko 40-60 (1)	40°C	40°C	1151	6	3:10	-	●	○	✓	✓	53	1,00	50	39
				1151	3	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,60	35	36
				1151	1,5	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,60	29	38
15	Skalavimas + gręžimas	-	-	1200	6	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
16	Gręžimas + vandens išpumpavimas	-	-	1200	6	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Eko medvilnė (4)	60°C	60°C	1200	6	3:30	-	●	○	✓	✓	53	0,81	38	-
		40°C	40°C	1200	6	4:00	-	●	○	✓	✓	53	1,00	63	-

● Dozavimas reikalingas ○ Dozavimas pasirinktinai

Ekranelyje rodoma arba naudojimo instrukcijoje pateikta programos trukmė yra apytikrė vertė, gauta standartinėmis sąlygomis. Faktinė programos trukmė gali priklausyti nuo visos eilės skirtingų veiksmų, tokių kaip įleidžiamo vandens temperatūra ir slėgis, aplinkos temperatūra, skalbiklio kiekis, skalbinių kiekis ir tipas, disbalansas skalbyklės būgne, o taip pat nuo pasirinktų papildomų funkcijų. Kitoms programoms (ne Eko 40-60 programai) pateiktos vertės yra tik orientacinės.

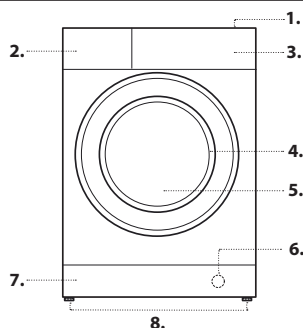
1) Eko 40-60 - testinė skalbimo programa pagal ES ekodizaino normatyvą 2019/2014. tai mažiausiomis vandens ir elektros energijos sąnaudomis pasižyminti programa, skirta skalbti vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius.
Pastaba. Ekranelyje rodomas gręžimo greitis gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje pateiktų verčių.

Visoms testavimo institucijoms:

- 1) Ilga programa medvilnei: pasirinkite **9** programą ir 40°C temperatūrą.
- 2) Ilga programa sintetikai: pasirinkite **10** programą ir 40°C temperatūrą.

GAMINIO APRAŠYMAS

1. Viršus
2. Skalbimo priemonių stalčiukas
3. Valdymo skydelis
4. Rankena
5. Liuko durėlės
6. Vandens išleidimo siurblys (už cokolio skydelio)
7. Cokolio skydelis (nuimamas)
8. Reguluojamo aukščio kojėlė (2 vnt.)



4) Eko medvilnė - testinė skalbimo programa pagal normatyvą 1061/2010. Norėdami pasirinkti šią programą, nustatykite **9** skalbimo programą ir 40°C arba 60°C skalbimo temperatūrą.

* Pasirinkus **16** programą ir išjungus skalbinių gręžimą, skalbyklė tik išpumpuoja vandenį.

** Skalbimo programos trukmė rodoma ekranelyje.

*** Pasibaigus programai ir išgręžus skalbinius maksimaliu greičiu (pagal numatytąsias programos nuostatas).

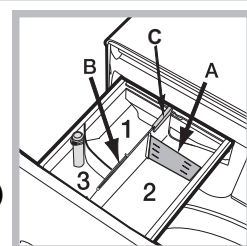
SKALBIMO PRIEMONIŲ STALČIUKAS

1 skyrelis: skalbiklis pirminiam skalbimui (milteliai)

2 skyrelis: skalbiklis (milteliai arba skystis)
Jei naudojamas skystas skalbiklis, tinkamam jo dozavimui reikia įdėti išimamąją plastikinę pertvarėlę **A** (pridedama). Jei naudojami skalbiamieji milteliai, įstatykite pertvarėlę į plyšį **B**.

3 skyrelis: priedai (audinių minkštiklis ir pan.)

Audinių minkštiklio niekuomet negalima pilti aukščiau brūkšnio „max“ ant centrinio kaišio.
! Medvilniniams drabužiams, pirminiam skalbimui, o taip pat skalbimui aukštesnėje nei 60°C temperatūroje naudokite skalbiamuosius miltelius.
! Vadovaukitės ant skalbiklio pakuotės pateikta informacija.
! Norėdami išimti stalčiuką, nuspauskite fiksiatorių **C** ištraukite stalčiuką į išorę.



SKALBIMO PROGRAMOS

Vadovaukitės nurodymais prie simbolių drabužių priežiūros etiketėse. Simbolyje nurodytas skaičius – tai maksimali rekomenduojama temperatūra, kurioje leistina skalbti drabužį.



Maišytas pluoštas

Skirta vienu metu skalbti spalvotus ir maišyto pluošto skalbinius.

Medvilnė 60°

Programa skirta skalbti medvilninius, daugiausiai baltus, skalbinius. Jai taip pat gali būti naudojami skalbiamieji milteliai.

Medvilnė 40°

Trumpa programa, skirta skalbti neatsparaus pluošto medvilninius drabužius.

Medvilnė 30°

Trumpa programa, skirta skalbti maišyto pluošto drabužius iš medvilnės ir sintetikos – vienu pat metu baltus ir spalvotus skalbinius.

Sintetika 30°

Tinka skalbti vidutiniškai suteptus skalbinius iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, akrilano, viskozės ir pan.) bei tokio pluošto mišinių su medvilne.

Šilkas ir neatsparus pluoštas

Skirta skalbti bet kokius šilkinus ir neatsparaus pluošto skalbinius. Rekomenduojama naudoti specialų skalbiklį, skirtą neatspariam pluoštui skalbti.

Vilna

Pasirinkus 7 programą, galima skalbti bet kokius vilninius tekstilės gaminius (net ir tuos, kurių priežiūros etiketėje nurodyta „skalbti rankomis“ (☞)). Kad drabužiai būtų gerai išskalbiami, naudokite specialų skalbiklį ir į skalbyklę nedėkite daugiau nei 1 kg skalbinių.

Trumpa programa

Ši programa skirta tik per 15 minučių atšviežinti mažai dėvėtus drabužius.

Medvilnė 40°-60°

Tinka skalbti vidutiniškai stipriai suteptus rankšluosčius, apatinius baltinius, staltieses ir pan. atsparaus pluošto lininius ir medvilninius skalbinius. **Sintetika 40°-60°**

Skirta specialiai skalbiniams iš sintetinio pluošto. Jei nešvarumai sunkiai išsiskalbia, galima padidinti temperatūrą iki 60° ir taip pat naudoti skalbiamuosius miltelius.

Balti skalbiniai

Skirta skalbti stipriai suteptus baltus ir neblunkančius spalvotus skalbinius.

Sportinė apranga

Skirta skalbti lengvai suteptą sportinę aprangą (sportinius kostiumus, kelnaites ir pan.); kad drabužiai būtų gerai išskalbiami, rekomenduojama neviršyti programų lentelėje nurodyto maksimalaus užkrovimo. Patartina naudoti skystą skalbiklį ir įpilti tik daliniam užkrovimui skirtą jo kiekį.

20°C

Skirta skalbti lengvai suteptus medvilninius drabužius (20°C temperatūroje).

Eko 40°-60°

Skirta vienu metu skalbti vidutiniškai suteptus medvilninius drabužius, kurių priežiūros etiketėse nurodyta skalbti juos 40°C arba 60°C temperatūroje. Tai yra standartinė medvilnės programa, pasižyminti mažiausiomis vandens ir elektros energijos sąnaudomis.

Skalvimas + grežimas

Skirta išskalauti ir išgrežti skalbinius.

Grežimas + vandens išpumpavimas

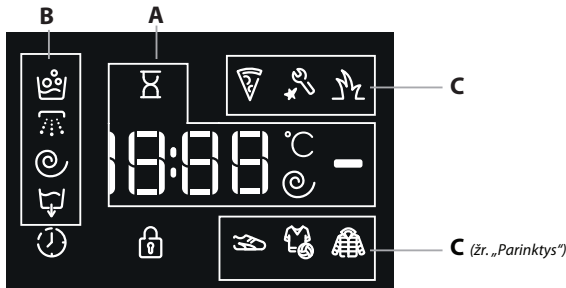
Skirta išgrežti skalbinius ir išpumpuoti iš skalbyklės vandenį.

Eko medvilnė

Skirta skalbti vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius 40°C arba 60°C temperatūroje.

EKRANĖLIS

Ekranelis naudojamas programuojant skalbyklę. Jame taip pat rodoma gausybė informacijos.



Šrityje **A** rodoma pasirinktosios skalbimo programos trukmė ir likęs programos vykdymo laikas; jei yra nustatytas programos starto atidėjimas, joje rodomas atgalinis iki programos pradžios likusio laiko skaičiavimas.

Paspaudžiant atitinkamą mygtuką, galima pamatyti pasirinktosios programos metu skalbyklėje pasiekiamas maksimalias grežimo greičio ir temperatūros vertes, arba vėliausiai pasirinktas vertes, jei jos tinka nustatomai programai.

Kol skalbyklė apdoroja pasirinktajai programai įvestus duomenis, blykčioja smėlio laikrodžio ženklelis (⌚). Po daugiausiai 10-ties minučių ženklelis ima šviesti pastoviai ir ekranėlyje rodomas galutinė programos vykdymo trukmė, po apytikriai 1 minutės smėlio laikrodžio ženklelis užgesa.

Šrityje **B** rodomi pasirinktosios programos vykdymo fazių ženkleliai:

- ☞ Skalvimas
- ☞ Skalvimas
- ☞ Grežimas
- ☞ Vandens išpumpavimas

Kai šviečia simbolis (☞), tai reiškia, kad ekranėlyje rodoma nustatytoji starto atidėjimo laiko vertė.

Šrityje **C** gali būti rodomi trys nešvarumo pobūdžio ženkleliai.

INDIKATORIUS „DURELĖS UŽRAKINTOS“

Kai šviečia šis simbolis, tai reiškia, kad skalbyklės durelės yra užrakintos. Kad nesugadintumėte liuko durelių, prieš jas atidarydami palaukite, kol šis simbolis užges.

Norėdami atidaryti dureles vykstant programai, paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (☞); kai užgesa simbolis (☞), dureles galima atidaryti.

NAUDOJIMAS PIRMAJĄ KARTĄ

Kai užbaigiama prietaisą įrengti, prieš jį naudojant pirmąjį kartą reikia pasirinkti programą „Automatinis švarinimas“ (☞) ir, įpylus skalbiklio, paleisti skalbimo programą be skalbinių.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius, kaip aprašyta skyrelyje „PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS“.

- Paspauskite mygtuką „JUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“ (☞); retai blykčioja žalias mygtuko „STARTAS/PAUZĖ“ (☞) indikatorius.

- Atidarykite dureles. Sudėkite skalbinius, pasirūpindami neviršyti programų lentelėje nurodyto maksimalaus leistino skalbinių svorio.

Ištraukite skalbimo priemonių stalčiuką ir į atitinkamas skyrelius įpilkite skalbiklio, kaip aprašyta skyrelyje „SKALBIMO PRIEMONIŲ STALČIUKAS“.

- Uždarykite dureles.

- Sukdami SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMO RANKENĖLĘ, pasirinkite norimą skalbimo programą. Ekranėlyje atvaizduojamos programai numatytos grežimo greičio ir temperatūros vertės, kurias galima pakeisti. Ekranėlyje taip pat rodoma programos trukmė.

- Savo nuožiūra pakeiskite temperatūrą ir (arba) grežimo greitį – skalbyklės ekranėlyje rodomos pasirinktajai programai numatytos maksimalios grežimo greičio ir temperatūros vertės, arba vėliausiai pasirinktos nuostatos, jei jos tinka pasirinktajai programai. Spaudant mygtuką °C, temperatūra palaipsniui mažėja, kol pasiekama šalto vandens nuostata „OFF“. Spaudant mygtuką ☞, grežimo greitis palaipsniui mažėja, kol skalbinių grežimas apskritai išjungiamas (nuostata „OFF“). Darsyk paspaudus šiuos mygtukus, ekranėlyje vėl atsiranda maksimalios vertės.

- Pasirinkite norimas parinktis.

- Norėdami paleisti skalbimo programą, paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (☞); atitinkamas indikatorius ima pastoviai šviesti žaliai ir yra užrakintamos durelės (įsiziėbia simbolis (☞)).

PROGRAMOS PRISTABDYMAS

Norėdami pristabdyti vykdomą skalbimo programą, darsyk paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (☞); mygtuko indikatorius blykčioja geltonai. Dureles galima atidaryti tada, kai nešviečia simbolis (☞). Norėdami pratęsti skalbimo programą nuo vietos, kurioje ji buvo pristabdyta, darsyk paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (☞).

DURELIŲ ATIDARYMAS (PRIREIKUS)

Prasidėjus programai, įsiziėbia simbolis (☞), informuojantis, kad skalbyklės durelių atidaryti negalima. Kol vyksta skalbimo programa, durelės lieka užrakintos. Norėdami atidaryti dureles vykstant skalbimo programai, pavyzdžiui, prireikus įdėti ar išimti drabužių, paspausdami mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (☞) pristabdykite vykdomą programą; mygtuko indikatorius blykčioja geltonai. Dureles galima atidaryti tada, kai nešviečia simbolis (☞). Norėdami pratęsti programą, darsyk paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (☞).

VYKDOMOS SKALBIMO PROGRAMOS PAKEITIMAS

Norėdami pakeisti tuo metu vykdomą skalbimo programą paspausdami mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (☞) pristabdykite programos vykdymą (atitinkamas indikatorius blykčioja geltonai), o po to pasirinkite reikiamą programą ir darsyk paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (☞).

! Norėdami atsaukti pradėtą vykdyti programą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką „JUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“ (☞). Vykdoma programa nutraukiama ir skalbyklė išsijungia.

PROGRAMOS PABAIGA




Pasibaigus programai, ekranėlyje atsiranda užrašas „END“; kai užgesa simbolis (☞), dureles galima atidaryti. Atidarykite dureles ir išjunkite skalbyklę. Jei jūs nepaspausite mygtuko „JUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“ (☞), skalbyklė automatiškai išsijungs po apytikriai 10-ties minučių. Užsukite vandens čiaupą, atidarykite dureles ir iš skalbyklės išimkite skalbinius. Palikite dureles praviras, kad būgnas galėtų išdžiūti.

PARINKTYS

- Jei pasirinktoji parinktis netinka nustatomai programai, sublykčioja indikatorius ir parinktis nėra aktyvuojama.
- Jei pasirinktoji parinktis nėra suderinama su kita anksčiau aktyvuota parinktimi, sublykčioja indikatorius, nuskamba 3 pyptelėjimai ir lieka įjungta tik vėliausiai aktyvuota parinktis; šviečia aktyvuotosios parinktės indikatorius.

Dėmių šalinimas


Ši parinktis leidžia pasirinkti nešvarumų pobūdį, kad vykdoma programa būtų optimaliai pritaikyta dėmėms šalinti. Galima pasirinkti tokį nešvarumų pobūdį:


-  **Maistas:** dėmėms, atsiradusioms, pavyzdžiui, nuo gėrimų.
-  **Darbas:** pavyzdžiui, tepalo ir dažų dėmėms.
-  **Laukas:** pavyzdžiui, purvo ir žolės dėmėms.


! Skalavimo programos trukmė pakoreguojama atsižvelgiant į pasirinktą nešvarumų pobūdį.

Sportinė apranga


Ši parinktis leidžia pasirinkti bet kokias sportinei aprangai tinkamiausią skalavimo programą, kuri skirta optimaliai pašalinti nešvarumus maksimaliai išsaugant aprangos medžiagos savybes. Įvairios sportinės aprangos nuostatos leidžia pasirinkti skalavimo programos variantus:

-  **Sportinė avalynė:** programa, skirta saugiai išskalbti iki 2 porų sportinių batelių.


-  **Treniruočių apranga:** programa, skirta vienu metu skalbti bet kokios rūšies sportinę aprangą kartu su rankšluosčiais.

-  **Apranga iš techninio pluošto:** programa, ypatingai tinkanti skalbti drabužius iš impregnuoto audinio ar specialaus techninio pluošto, tokio kaip „Gore-Tex“, kad drabužiai būtų puikiai išskalbiami ilgą laiką išsaugant techninio pluošto savybes. Skalbdami aprangą iš techninio pluošto, nenaudokite audinių minkštiklio.


Starto atidėjimas

Norėdami atidėti pasirinktosios programos startą vėlesniam laikui, spausdykite atitinkamą mygtuką, kol ekranelyje atsiranda norima atidėjimo laiko vertė. Aktyvavus šią funkciją, ekranelyje įsiziėbia simbolis . Norėdami atsaukti starto atidėjimo nuostatą, vėl spausdykite mygtuką, kol ekranelyje atsiranda indikacija „OFF“.





Temperatūra

Kiekvienai skalavimo programai yra numatyta atitinkama skalavimo temperatūra. Norėdami pakeisti temperatūrą, spausdykite mygtuką . Ekranelyje rodoma temperatūros vertė.

Gręžimo greitis

Kiekvienai skalavimo programai yra numatytas atitinkamas gręžimo greitis. Norėdami pakeisti gręžimo greitį, spausdykite mygtuką . Ekranelyje rodoma gręžimo greičio vertė.

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Norėdami aktyvuoti valdymo skydelio užraktą nuo vaikų, nuspauskite ir apytikriai 2 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką . Šviečiantis simbolis  informuoja, kad valdymo skydelis yra užrakintas. Tai neleidžia atsitiktinai pakeisti skalavimo programos nuostatų (išskyrus mygtuką „JUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“ ), ypač jei namuose yra mažų vaikų. Norėdami deaktivuoti valdymo skydelio užraktą nuo vaikų, nuspauskite ir apytikriai 2 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką .

PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

Išrūšiuokite skalbinius pagal:

Pluošto tipą (medvilnė, maišytas pluoštas, sintetika, vilnai, rankomis skalbtini tekstilės gaminiai). Spalvą (atskirite spalvotus drabužius nuo baltų, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). Pluošto atsparumą (mažus daiktus, pvz., nailonines kojines, ir daiktus su užsegimais, pvz., liemenėles, skalbkite skalavimo maišelyje).

Ištuštinkite kišenes:

Kišėnėse esantys daiktai, tokie kaip monetos ar žiebtuvėliai, gali sugadinti skalbyklę ar pažeisti jos būgną. Užsekite visas saugas.

Vadovaukitės skalbiklio ir priedų dozavimo rekomendacijomis

Tai leidžia pasiekti neprikaištingų skalavimo rezultatų, išvengti odos sudirginimo dėl skalbiniuose liekančių skalbiklio pėdsakų, o taip pat taupyti pinigų nešvaistant skalbiklio.

Naudokite ilgesnes žemos temperatūros programas

Mažiausiomis vandens ir elektros energijos sąnaudomis kaip taisyklė pasižymi tos programos, kurios trunka ilgiau ir kuriose skalbiama žemesnėje temperatūroje.

Neviršykite leistino skalbyklės užkrovimo

Kad būtų taupomas vanduo ir elektros energija, nedėkite į skalbyklę skalbinių daugiau, nei nurodyta skalavimo programų lentelėje.

Keliamas triukšmas ir drėgmės likutis skalbiniuose

Šie dalykai priklauso nuo gręžimo greičio – tuo didesnis būgno sukimosi greitis gręžimo fazėje, tuo didesnis keliamas triukšmas ir skalbiniuose lieka mažiau drėgmės.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš imdamiesi skalbyklės valymo ar priežiūros, išjunkite skalbyklę ir atjunkite ją nuo elektros tinklo. Skalbyklės valymui nenaudokite lengvai užsiliepsnojančių skysčių. Skalbyklė turi būti periodiškai valoma ir prižiūrima (mažiausiai 4 kartus per metus).


Vandens čiaupo užsikimas ir skalbyklės atjungimas nuo elektros tinklo

Po kiekvieno skalavimo užsukite vandens čiaupą. Tai apribos vandens trakto skalbyklės viduje dėvėjimąsi ir neleis atsirasti vandens nuotėkiui iš skalbyklės.




Prieš atlikdami bet kokius skalbyklės valymo ir priežiūros darbus, atjunkite skalbyklę nuo elektros tinklo.

Skalbyklės valymas

Prietaiso išorines dalis ir gumines detales galima nuvalyti drungname muiliname vandenyje suvilgytu minkštu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar abrazyvių valymo priemonių.

Skalbyklės būgno priežiūrai yra numatyta programa „Automatinis švarinimas“ ; ją reikia paleisti be skalbinių skalbyklės būgne.

Kad ši programa būtų atliekama optimaliai, galima naudoti arba skalbiklį (10% lengvai suteptiems skalbiniams reikalingo kiekio), arba specialius skalbyklių švarinimo priedus. Automatinio švarinimo programą rekomenduojama paleisti kas 40 skalavimo ciklų.

Norėdami paleisti šią programą, nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaustus mygtukus  ir . Programa startuoja automatiškai ir vykdoma apytikriai 70 minučių. Norėdami sustabdyti programą, paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ .

Skalavimo priemonių stalčiuo valymas

Išplaukite stalčiuoką po tekančiu vandeniu. Šią operaciją derėtų atlikti gana dažnai.

Durelių ir būgno priežiūra

Kad skalbyklės viduje neatsiras blogas kvapas, visuomet palikite liuko dureles praviras.

Vandens išleidimo siurblio valymas

Skalbyklėje yra automatiškai išsivalantis vandens išleidimo siurblys, kuriam nereikia jokios priežiūros. Tačiau į siurblio pagrinde esančią apsauginę prieškamerę gali įkristi smulkių daiktų (pavyzdžiui, monetų ar sagų).

! Įsitinkinkite, ar pasibaigė skalavimo programa, o po to išjunkite prietaisą. Norėdami pasiekti prieškamerę:

1. nuimkite gaubtą skalbyklės priekyje, pirmiau spustelėdami jo centrinę dalį, o po to stumtelėkite abu jo kraštus žemyn ir išimkite;
2. prieš laikrodžio rodyklę atsukite vandens išleidimo siurblio dangtelį; normalu, kad gali išsilieti šiek tiek vandens;
3. nuodugnai išvalykite siurblio vidų;
4. vėl užsukite dangtelį;
5. grąžinkite į vietą gaubtą; prieš užspausdami gaubtą ant prietaiso, įsitinkinkite, ar kabliukai įsistatė į plyšius.

Vandens įleidimo žarnos patikrinimas

Mažiausiai kartą per metus patikrinkite vandens įleidimo žarnos būklę. Jei ji sutrūkinėjusi ar įplyšusi, žarną būtina pakeisti: programos metu dėl didelio vandens slėgio žarna gali staiga trūkti.

! Niekomet nenaudokite jau panaudotos vandens įleidimo žarnos.

SKALBINIŲ BALANSAVIMO SISTEMA

Kad skalbiniai vienodai pasiskirstytų skalbyklės būgne ir būtų išvengta didelės vibracijos, būgnas pastoviai sukiojasi greičiu, šiek tiek didesniu už sukiojimosi greitį skalbiant. Jei po kelių mėginimų skalbinių disbalanso pašalinti nepavyksta, skalbiniai išgręžiami mažesniu greičiu. Jei yra labai ženklus skalbinių disbalansas būgne, skalbyklė vietoje gręžimo atlieka perskirstymo procesą. Kad skalbiniai geriau pasiskirstytų skalbyklės būgne, rekomenduojama į skalbyklę dėti mažus ir didelius skalbinius.

PRIEDAI

Norėdami sužinoti, ar jūsų skalbyklei yra numatytas toks priedas, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Uždėjimo rinkinys

Su šiuo priedu džiovyklę galima uždėti ant skalbyklės ir pritvirtinti prie jos viršaus, kad būtų sutaupoma vietos ir būtų lengviau užkrauti bei ištuštinti džiovyklę.

GABENIMAS IR KĖLIMAS

Nekelkite skalbyklės suėmę už jos viršaus.

Ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo ir užsukite vandens čiaupą. Patikrinkite, ar gerai uždarytos liuko durelės ir įstumtas skalavimo priemonių stalčiuokas. Atjunkite vandens įleidimo žarną nuo vandens čiaupo ir ištraukite vandens išleidimo žarną iš kanalizacijos sifono. Iš žarnų išleiskite visą likusį vandenį ir pritvirtinkite žarnas taip, kad jos nebūtų pažeistos gabenant skalbyklę. Vėl įsukite transportavimo varžtus. Tam atvirkštine tvarka atlikite „Sveikatos ir saugos bei įrengimo gide“ aprašytą transportavimo varžtų išsukimo procedūrą.

Demonstracinė veiksena (DEMO MODE): norėdami deaktyvuoti šią funkciją, išjunkite skalbyklę. Po to nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ ▷|||, per 5 sekundes nuspauskite taip pat ir mygtuką „JUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“ ⏻ bei 2 sekundes palaikykite šiuos mygtukus nuspaustus.

NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

Kai kada skalbyklė gali nustoti veikti. Prieš skambinant į techninės priežiūros centrą rekomenduojama pažiūrėti, galbūt nesklandumą galima nesunkiai pašalinti remiantis pateiktąja lentele.

Problemos	Galimos priežastys / sprendimo būdas
Skalbyklė neįsijungia.	Prietaiso kabelio šakutė nėra įkišta į elektros lizdą arba įkišta ne iki galo. Namuose nėra elektros.
Nepasileidžia skalbimo programa.	Blogai uždarytos skalbyklės durelės. Nebuvo paspaustas mygtukas „JUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“ ⏻. Nebuvo paspaustas mygtukas „STARTAS/PAUZĖ“ ▷ . Nebuvo atsuktas vandens čiaupas. Yra nustatytas programos starto atidėjimas.
Į skalbyklę nėra įleidžiamas vanduo (ekranėlyje blykčioja „H2O“).	Vandens įleidimo žarna nėra prijungta prie vandens čiaupo. Žarna yra užsilenkusi. Nebuvo atsuktas vandens čiaupas. Nutrūko vandens tiekimas. Pernelyg žemas slėgis vandentiekyje. Nebuvo paspaustas mygtukas „STARTAS/PAUZĖ“ ▷ .
Skalbyklė be paliovos įleidžia ir išleidžia vandenį.	Vandens išleidimo žarnos galas nėra užfiksuotas nuo 65 iki 100 cm aukštyje virš grindų. Laisvasis žarnos galas yra panardintas į vandenį. Kanalizacijos sifone nėra alsuoklio. Jei, net ir atlikus visus šiuos patikrinimus, problema neišnyksta, užsukite vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jei butas yra viename iš viršutinių namo aukštų, dėl problemų, susijusių su grįžtamuju persiliejinimu, skalbyklė gali be paliovos įleisti ir išleisti vandenį. Šią problemą gali padėti išspręsti įsigytas specialus nuo persiliejinimo apsaugantis vožtuvas.
Skalbyklė neišpumpuoja vandens arba neišgręžia skalbinių.	Programoje nėra numatytas vandens išpumpavimas: kai kuriose programose vandens išpumpavimą reikia paleisti rankiniu būdu. Yra užsilenkusi vandens išleidimo žarna. Užsikimšęs kanalizacijos sifonas.
Gręžiant skalbinius, skalbyklės stipriai vibruoja.	Nebuvo išsukti transportavimo varžtai. Skalbyklė nėra išlygiuota vertikalčiai. Skalbyklė liečiasi prie baldo ar sienos.
Iš skalbyklės bėga vanduo.	Blogai prisukta vandens įleidimo žarna. Užsikimšo skalbimo priemonių stalčiuko kanalas. Blogai pritvirtinta vandens išleidimo žarna.
Tankiai blykčioja indikatorius „Parinkty“ ir mygtuko „STARTAS/PAUZĖ“ ▷ indikatorius, ekranėlyje rodomas trikties kodas (pvz.: F-01, F-...).	Išjunkite skalbyklę ir atjunkite ją nuo elektros tinklo, palaukite apytikriai 1 minutę, o po to įjunkite vėl. Jei problema neišnyksta, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Skalbyklės viduje pernelyg daug putų.	Skalbiklis netinka automatinėms skalbyklėms (ant skalbiklio pakuotės turi būti užrašyta, kad jis tinka automatinėms skalbyklėms arba skalbimui rankomis). Pilama pernelyg daug skalbiklio.



Saugos reikalavimus, gaminio duomenų lapą ir sąnaudų duomenis galima parsisiųsti:

- Aplankius tinklalapį <http://docs.indesit.eu>
- Nuskenavus QR kodą
- Arba šią informaciją galima gauti **susisiekus su techninės priežiūros centru** (skambinkite garantijos kortelėje nurodytu telefono numeriu). Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, nurodykite gaminio duomenų lentelėje esantį serviso kodą.

Informacijos apie prietaiso taisymą ir priežiūrą galima gauti aplankius tinklalapį www.indesit.com

