



HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE

WHIRLPOOL

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja uređaja sačekajte bar dva sata pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Pošto se poveže, uređaj će automatski početi da radi. Idealne postavke temperature su fabrički podešene.

Nakon uključivanja uređaja, sačekajte 4-6 sati da uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu za čuvanje hrane.

KONTROLNA TABLA

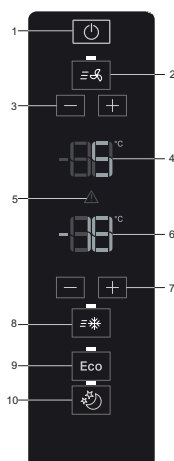

1. Uključivanje/isključivanje
2. Dugme za Fast cool (Brzo hlađenje)
3. Podešavanje temperature frižidera
4. Displej za temperaturu frižidera
5. Alarm
6. Displej za temperaturu zamrzivača
7. Podešavanje temperature zamrzivača
8. Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)
9. ECO/ECOPlus
10. Good Night (Laku noć)

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Za uključivanje/isključivanje uređaja, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na displeju.

FUNKCIJA FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Možete omogućiti ili onemogućiti funkciju Super hlađenje (brzo hlađenje sveže i tek pripremljene hrane) pritiskanjem tastera za super hlađenje na displeju. Led svetlo za super hlađenje se uključuje kada je aktivirano. Ova funkcija se automatski onemogućava nakon 12 sati, a može i ručno da se onemogući pritiskom na dugme „Brzo hlađenje“.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE FRIŽIDERA

Koristi se za promenu podešavanja temperature frižidera. Potvrda koja odgovara izabranoj temperaturi se pojavljuje na displeju. Preporučeno podešavanje za odeljak frižidera je +4 °C.

ALARM

Uočen je problem sa alarmom uređaja (pogledajte tabelu alarma).

DISPLEJ ZA TEMPERATURU FRIŽIDERA

Prikazuje postavljenu temperaturu za odeljak frižidera.

DISPLEJ ZA TEMPERATURU ZAMRZIVAČA

Prikazuje postavljenu temperaturu za odeljak zamrzivača.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE ZAMRZIVAČA

Koristi se za promenu podešavanja temperature zamrzivača. Potvrda koja odgovara izabranoj temperaturi se pojavljuje na displeju. Preporučeno podešavanje za odeljak zamrzivača je -18 °C.

FUNKCIJA FAST FREEZE (BRZOG ZAMRZAVANJA)

Ova funkcija sa preporučuje za zamrzavanje sveže hrane. Sveža hrana bi trebalo da se zamrzne što je brže moguće, u cilju što je moguće boljeg očuvanja i zadržavanja njene hranljive vrednosti. Pritisnite taster Brzo zamrzavanje kada treba da zamrznete svežu hranu i indikator Brzo zamrzavanje se uključuje. Preporučujemo da pritisnete taster Brzo zamrzavanje 24 sata pre stavljanja hrane u zamrzivač, kako biste pripremili odeljak zamrzivača za najbolje moguće uslove zamrzavanja. Preporučujemo da koristite donju fioku radi maksimalnog povećanja kapaciteta zamrzavanja. Funkcija Brzog zamrzavanja se automatski deaktivira nakon 48 sati ili možete ručno da je onemogućite pritiskom na taster Brzo zamrzavanje.

ECO

Ovu funkciju možete koristiti za optimizaciju potrošnje energije proizvoda. Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju ECO pritiskanjem tastera ECO na displeju. Svetlo za ECO na displeju je uključeno kada je aktivirano. Vrednosti temperature +5 °C i -18 °C se pojavljuju na displejima frižidera i zamrzivača. Napomena: Taster ECO može da omogući funkciju ECOPlus.

ECOPLUS

Ovu funkciju možete koristiti za smanjenje potrošnje energije proizvoda tako što se kontrolna tabla zatamnjuje kada nije potrebna interakcija. Da biste aktivirali funkciju ECOPlus pritisnite i zadržite taster ECO na 8 sekundi. Nakon 5 sekundi od aktiviranja, sve cifre i LED svetlo se isključuju, osim svetla za ECO koje nastavlja da treperi. Možete pritisnuti bilo koji taster da biste probudili displej i obavili podešavanja. 5 sekundi bez interakcije, displej se vraća na režim ECOPlus. Deaktivirajte funkciju ECOPlus putem tastera za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ili pritisnite bilo koji drugi funkcijski taster.

GOOD NIGHT (LAKU NOĆ)

Funkcija Laku noć smanjuje sve zvukove koji dolaze iz frižidera, dok istovremeno osigurava stabilne performanse čuvanja hrane. Kompresor će raditi na minimalnoj brzini koju je moguće podesiti. Kada aktivirate ovu funkciju, displej ulazi u režim mirovanja, a pali se odgovarajuća Laku noć ikona. Funkcija Laku noć može da se automatski zaustavi nakon maksimalno 6 sati ili ako performanse uređaja ne mogu da se održe dok je ova funkcija uključena usled mnogo drugih razloga. Da biste ručno zaustavili funkciju, pritisnite taster još jednom ili isključite uređaj – preporučujemo da ovu funkciju pokrenete u noćnim satima ili da smanjite otvaranje frižidera kako bi se sprečilo automatsko zaustavljanje funkcije.

LED SVETLO

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase F energetske efikasnosti. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.

* Dostupno samo na određenim modelima


6th SENSE

Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti. "6th Sense" funkcija se automatski aktivira kada:

- se velika količina hrane stavi u frižider
- vrata frižidera dugo ostanu otvorena
- je u toku duži nestanak struje, što izaziva povećanje unutrašnje

temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu da obezbede bezbedno čuvanje hrane.

KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

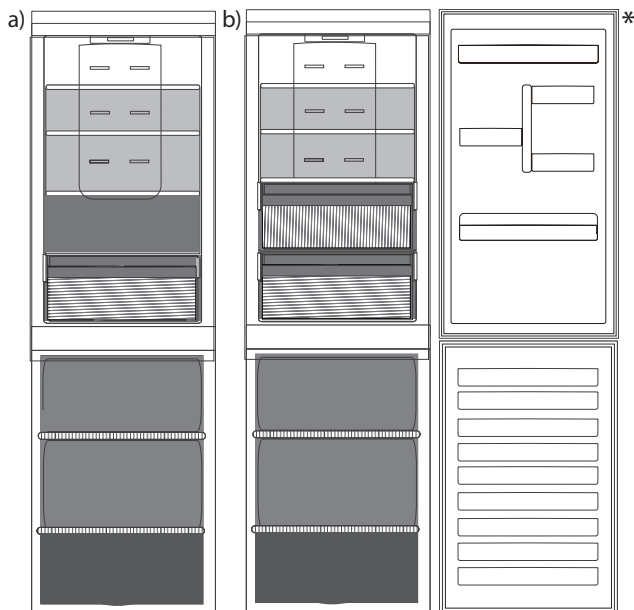

* Broj i vrsta polica za flaše u vratima zavisi od modela

ODELJAK ZA HLAĐENJE

Odmrzavanje odeljka frižidera je potpuno automatsko. Kapljice vode na zadnjem zidu unutar odeljka frižidera ukazuju na to da je faza automatskog odmrzavanja u toku. Voda od odmrzavanja se usmerava u odvod, a zatim sakuplja u posudi iz koje isparava.

Multi-fresh Zone (fioka)*


Možete prilagoditi temperaturu u Multi-fresh Zone (b) za najbolje čuvanje one vrste hrane koju postavljate.

Okrenite dugme na fioči da biste postavili vrstu hrane:


- Riba i meso*
- Sir i mlečni proizvodi
- Voće i povrće

Napomena: preporučujemo da ne stavljate ribu i meso istovremeno u fioču osim ukoliko su pravilno spakovani kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija.

Humidity Control (Kontrola Vlage)*



Okrenite dugme ulevo ako čuvate povrće (za koje se preporučuje vlažnije okruženje), okrenite dugme udesno ako čuvate voće (za koje se preporučuje okruženje sa manje vlage), okrenite dugme u srednji položaj ako čuvate mešavinu voća i povrća.



Legenda

UMERENA ZONA
Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema

ZONA ZA HLAĐENJE
Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delicata, jogurta

NAJHLADNIJA ZONA

a) Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe

b) Preporučuje se za čuvanje ribe, mesa, sira, mlečnih proizvoda, voća, povrća. Fioča je dostupna samo na određenim modelima

FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE


FIOKE ZAMRZIVAČA
(Jedna fioča na modelima nižim od 1,7 m)

FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE
(Zona najjačeg hlađenja)
Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

Sklopiva polica*

Ova polica može da se koristi na tri različita načina:

1. Puna dubina, za korišćenje čitave površine.

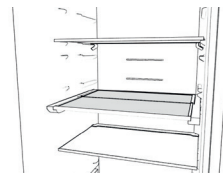

2. Poludubina, za korišćenje zadnjeg dela uz istovremeno pravljenje prostora za više artikla (poput flaša i bokala) na polici ispod. Da biste podesili policu na poludubinu, neznatno podignite prednji deo police, a zatim ga uvucite.



3. Preklapljena na gore, ako vam je potreban prostor za visoke ili glomazne artikla na polici ispod. Da biste policu prekllopili nagore, prvo je postavite u položaj na pola puta od poludubine. Spustite policu kako biste koristili njenu poludubinu ili punu dubinu.



* Dostupno samo na određenim modelima

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivači Total No Frost omogućavaju cirkulaciju hladnog vazduha u zonama skladištenja, i sprečavaju stvaranje leda, stoga potpuno eliminišući potrebu za odmrzavanjem. Zamrznuti predmeti se ne lepe za zidove, nalepnice ostaju čitljive i prostor za skladištenje ostaje uredan i čist. Odeljak zamrzivača omogućava odlaganje smrznute hrane i zamrzavanje sveže hrane. Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici. Rasporedite svežu hranu u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrzivača tako da ostavite dovoljno prostora oko nje za slobodnu cirkulaciju vazduha. Pazite da sveža hrana ne dođe u dodir sa smrznutom hranom. Ograničenja količine su određena korpama, krlcima, fiokama, policama itd.

Vodite računa da ove komponente i dalje mogu lako da se zatvore nakon postavljanja. Fioka/odeljak zone za zamrzavanje prikazani su na gornjoj slici. Radi optimizacije brzine zamrzavanja i dobijanja više prostora za skladištenje, odeljak zamrzivača se može koristiti bez fioka, a hrana se može postavljati direktno na dno odeljka. Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje i skladištenje, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na mreži.

Kocke leda


Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u odeljak zamrzivača. Nemojte da koristite oštre ili šiljate predmete za vađenje leda.

DODACI*


POLICA ZA JAJA




POSUDA ZA LED

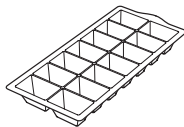

PREGRADA ZA FLAŠE

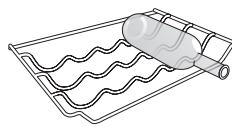

SKLOPIVA POLICA

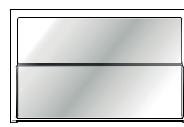

OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču. Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, koja obezbeđuju bolje osvetljenje i koriste manje energije od standardnih sijalica.

Vrata i poklopce frižidera treba ukloniti pre odlaganja, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Aparat ne radi.	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	• Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom. • Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu
U jedinici za odmrzavanje se nalazi voda.	Ovo je normalno po toplom, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	• Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.
Ivice kućišta uređaja, koje dolaze u kontakt sa zaptivkom vrata, su tople na dodir.	To nije kvar. Ovo je normalno po toplom vremenu i kada kompresor radi.	
Svetlo ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti (On/Stand-by).	• Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno. • Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom • U slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.
Izgleda da motor radi previše.	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištene hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	• Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene. • Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj. • Proverite da vrata nisu otvarana previše često. • Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	• Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i nakupljene prljavštine. • Uverite se da se vrata propisno zatvaraju. • Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu. • Po toplom vremenu ili ako je prostorija topla, normalno je da motor radi duže. • Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashladio unutrašnjost uređaja.

* Dostupno samo na određenim modelima

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Vrata se ne otvaraju i ne zatvaraju propisno.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	• Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata. • Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomat nisu van položaja. • Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive. • Uverite se da je uređaj nivelisan.

TABELA SA ALARMIMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rešenje
Alarm za otvorena vrata.	Zvučni alarm je aktiviran. Ikona alarma na displeju brzo treperi, a unutrašnja lampica polako treperi.	Vrata frižidera su ostala otvorena duže od dva minuta.	Zvučni signal će prestati da se oglašava kada zatvorite vrata.
Alarm za temperaturu.	Zvučni alarm je aktiviran. Ikona alarma na displeju brzo treperi. „A1“ se prikazuje umesto temperature zamrzivača.	Vrata se ne zatvaraju pravilno ili su zaptivke oštećene. Vrata se prečesto otvaraju. Frižider ili zamrzivač su prepunjeni. Temperatura unutar zamrzivača je previsoka. Zamrzivač će održavati temperaturu od nekih 0°C tako da se hrana neće otopiti pa ponovo zamrznuti, što će vam dozvoliti da je pojedete u roku od 24 sata ili da je ponovo zamrznete kad je skuvate.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite taster za podešavanje temperature zamrzivača + i –. Pritisnite ovu dugmad drugi put da biste isključili ikonu alarma na displeju i postavili vrednost na displeju zamrzivača.
Alarm za temperaturu.	Zvučni alarm je aktiviran. Ikona alarma na displeju brzo treperi. „A2“ se prikazuje umesto temperature zamrzivača.	Vrata se ne zatvaraju pravilno ili su zaptivke oštećene. Vrata se prečesto otvaraju. Frižider ili zamrzivač su prepunjeni. Temperatura zamrzivača je opasno visoka: hrana koja se nalazi u zamrzivaču neće smeti da se jede.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite taster za podešavanje temperature zamrzivača + i –. Pritisnite ovu dugmad drugi put da biste isključili ikonu alarma na displeju i postavili vrednost na displeju zamrzivača.

* Dostupno samo na određenim modelima



Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:

- Našeg veb-sajta **docs.whirlpool.eu** i **parts-selfservice.whirlpool.com**
- ili pomoću QR-Code
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda. Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR-Code prikazanog na energetske oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebi za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573895